



iPad

Manual del usuario

Para software de iOS 6.1

Contenido

7 **Capítulo 1: Visión general**

- 7 Presentación del iPad
- 8 Accesorios
- 9 Botones
- 11 Bandeja de la tarjeta SIM
- 12 Iconos de estado

14 **Capítulo 2: Introducción**

- 14 Requisitos necesarios
- 14 Configuración del iPad
- 15 ID de Apple
- 15 Configuración del correo y otras cuentas
- 15 Cómo gestionar el contenido del iPad
- 16 Cómo usar iCloud
- 17 Conexión del iPad al ordenador
- 18 Sincronización con iTunes
- 19 Visualización del manual del usuario en el iPad

20 **Capítulo 3: Nociones básicas**

- 20 Uso de las apps
- 23 Personalización del iPad
- 25 Escritura
- 29 Dictado
- 30 Cómo buscar
- 31 Notificaciones
- 32 Compartir
- 33 Conexión del iPad a un televisor u otro dispositivo
- 34 Impresión con AirPrint
- 36 Dispositivos Bluetooth
- 36 Compartir Archivos
- 37 Funciones de seguridad
- 38 Batería

40 **Capítulo 4: Siri**

- 40 ¿Qué es Siri?
- 41 Cómo utilizar Siri
- 44 Restaurantes
- 44 Películas
- 45 Deportes
- 45 Dictado
- 45 Cómo corregir a Siri

47	Capítulo 5: Safari
50	Capítulo 6: Mail
50	Lectura de correo electrónico
51	Cómo enviar correo
52	Organización del correo
53	Impresión de mensajes y archivos adjuntos
53	Cuentas de correo y ajustes de Mail
55	Capítulo 7: Mensajes
55	Cómo enviar y recibir mensajes
56	Gestión de conversaciones
56	Cómo enviar fotos, vídeos y otros contenidos
57	Ajustes de mensajes
58	Capítulo 8: FaceTime
60	Capítulo 9: Cámara
60	Visión general
61	Cómo ver, compartir e imprimir
62	Edición de fotos y recorte de vídeos
63	Capítulo 10: Fotos
63	Cómo visualizar fotos y vídeos
64	Cómo organizar fotos y vídeos
64	Fotos en streaming
66	Cómo compartir fotos y vídeos
66	Cómo imprimir fotos
66	Marco de fotos
67	Cómo importar fotos y vídeos
68	Capítulo 11: Photo Booth
68	Hacer fotos
69	Gestionar fotos
70	Capítulo 12: Vídeos
72	Capítulo 13: Calendario
72	Visión general
73	Cómo trabajar con varios calendarios
74	Cómo compartir calendarios de iCloud
74	Ajustes de Calendario
75	Capítulo 14: Contactos
75	Visión general
76	Cómo añadir contactos
77	Ajustes de Contactos

78	Capítulo 15: Notas
80	Capítulo 16: Recordatorios
82	Capítulo 17: Reloj
83	Capítulo 18: Mapas
83	Cómo buscar ubicaciones
84	Cómo obtener indicaciones
85	3D y Flyover
85	Ajustes de Mapas
86	Capítulo 19: Música
86	Obtención de música
86	Reproducción de música
87	Podcasts y audiolibros
88	Listas de reproducción
88	Genius
89	Siri
89	iTunes Match
90	Compartir en casa
91	Ajustes de Música
92	Capítulo 20: La tienda iTunes Store
94	Capítulo 21: La tienda App Store
94	Visión general
95	Eliminación de apps
96	Capítulo 22: Quiosco
97	Capítulo 23: iBooks
97	Visión general
98	Lectura de libros
99	Interacción con objetos multimedia
99	Estudio de notas y listas de vocabulario
100	Organización de la estantería
101	Sincronización de libros y documentos PDF
101	Impresión o envío de un PDF por correo electrónico
101	Ajustes de iBooks
102	Capítulo 24: Podcasts
104	Capítulo 25: Game Center
104	Visión general
105	Cómo jugar con amigos
105	Ajustes de Game Center
106	Capítulo 26: Accesibilidad
106	Funciones de accesibilidad
106	VoiceOver
116	Siri

116	Clic triple en Inicio
116	Zoom
117	Texto grande
117	Invertir colores
117	Leer selección
117	Leer texto automático
118	Audio mono
118	Tonos asignables
118	Acceso Guiado
118	AssistiveTouch
119	Teclados panorámicos
119	Con subtítulos
119	Accesibilidad en OS X
120	Capítulo 27: Ajustes
120	Modo Avión
120	Wi-Fi
121	VPN
121	Compartir Internet
122	Bluetooth
122	Datos móviles
123	“No molestar” y notificaciones
124	General
129	Sonidos
129	Brillo y fondo de pantalla
129	Marco de fotos
130	Privacidad
131	Apéndice A: El iPad en la empresa
131	El iPad en la empresa
131	Uso de perfiles de configuración
131	Configuración de cuentas de Microsoft Exchange
132	Acceso a una red VPN
132	Cuentas LDAP y CardDAV
133	Apéndice B: Teclados internacionales
133	Uso de teclados internacionales
134	Métodos de entrada especiales
136	Apéndice C: Seguridad, manejo y soporte
136	Información importante sobre seguridad
138	Información de manejo importante
139	Soporte del iPad
139	Aparece una imagen de batería baja o el mensaje “No se está cargando”
140	El iPad no responde
140	Reinicio y restauración del iPad
140	Aparece “Código incorrecto” o “iPad está desactivado”
140	Aparece “Este accesorio es incompatible con el iPad”
141	Una app no ocupa toda la pantalla
141	No aparece el teclado en pantalla
141	Realización de copias de seguridad del iPad

- 143 Actualización y restauración del software del iPad
- 144 Envío, recepción o visualización de correos electrónicos
- 145 Sonido, música y vídeo
- 147 Las tiendas iTunes Store y App Store
- 147 Más información, servicio y soporte
- 148 Información sobre residuos y reciclaje
- 149 Apple y el medio ambiente

Visión general

1

En este capítulo encontrará información acerca de las características del iPad, el funcionamiento de sus controles y muchas cosas más.

Presentación del iPad

iPad mini




iPad



Las funciones del iPad y la pantalla de inicio pueden ser distintas, dependiendo de su modelo de iPad.

Accesorios

Los accesorios siguientes se incluyen con el iPad:

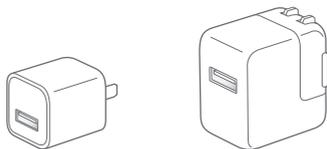

Adaptador de corriente USB: Utilice el adaptador de corriente incluido para suministrar corriente al iPad y cargar la batería.

Nota: El adaptador de corriente incluido con el iPad puede variar en función del modelo y la región.



Cable de Lightning a USB: Utilice este cable para conectar el iPad de cuarta generación o el iPad mini al adaptador de corriente USB para recargarlo, o al ordenador para sincronizarlo.



Cable de 30 patillas a USB: Utilice este cable para conectar el iPad 2 o el iPad de tercera generación al adaptador de corriente USB para recargarlo, o al ordenador para sincronizarlo. Puede utilizarlo con la base iPad Dock opcional o conectarlo directamente al iPad.

Botones

Unos pocos botones permiten bloquear el iPad y ajustar el volumen.

Botón de reposo/activación

Puede bloquear el iPad poniéndolo en modo de reposo cuando no lo esté utilizando. Cuando el iPad está bloqueado, no ocurrirá nada si toca la pantalla, pero podrá seguir escuchando música y utilizando el botón de volumen.



Bloquear el iPad: Pulse el botón de reposo/activación.

Desbloquear el iPad: Pulse el botón de inicio  o el botón de reposo/activación y, a continuación, arrastre el regulador.

Apagar el iPad: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca el regulador rojo y, a continuación, arrastre el regulador que aparece en la pantalla.

Encender el iPad: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.

El iPad está configurado para bloquearse automáticamente si no toca la pantalla durante uno o dos minutos. Puede cambiar el tiempo que tarda la pantalla en bloquearse o configurar un código para desbloquear el iPad.

Ajuste del periodo de tiempo del bloqueo automático: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo automático.

Establecer un código: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código.

Puede utilizar una Smart Cover para el iPad o una Smart Case para el iPad (de venta por separado) para bloquear o desbloquear automáticamente el iPad 2 o versiones posteriores.

Utilizar una Smart Cover para el iPad o una Smart Case para el iPad: Vaya a Ajustes > General > (Des)bloqueo mediante tapa.

Botón de inicio

El botón de inicio  le permite regresar a la pantalla de inicio en cualquier momento. Ofrece también otras funciones rápidas que resultan muy prácticas.

Ir a la pantalla de inicio: Pulse el botón de inicio .

En la pantalla de inicio, pulse una app para abrirla. Consulte [Apertura de apps y cambio de una a otra](#) en la página 20.

Mostrar apps utilizadas recientemente: Cuando el iPad esté desbloqueado, haga doble clic en el botón de inicio . La barra multitarea aparece en la parte inferior de la pantalla y muestra las apps que se han utilizado más recientemente. Desplace la barra hacia la izquierda para ver más apps.

Mostrar los controles de reproducción de audio:

- *Cuando el iPad esté bloqueado:* Haga doble clic en el botón de inicio . Consulte [Reproducción de música](#) en la página 86.
- *Cuando esté utilizando otra app:* Haga doble clic en el botón de inicio  y, a continuación, deslice la barra multitarea de izquierda a derecha.

Uso de Siri (iPad de tercera generación o posterior): Mantenga pulsado el botón de inicio . Consulte Capítulo 4, [Siri](#), en la página 40.

Botón de volumen e interruptor lateral

Utilice el interruptor lateral para desactivar las alertas de audio y las notificaciones. También puede utilizarlo para bloquear la rotación de la pantalla e impedir que la pantalla del iPad pase de orientación vertical a horizontal, y viceversa.

Ajustar el volumen: Pulse el botón para subir y bajar el volumen para modificar el volumen.


- *Silenciar el sonido:* Mantenga pulsado el extremo inferior del botón de volumen.
- *Establecer un límite de volumen:* Vaya a Ajustes > Música > Límite de volumen.

Silenciar las notificaciones, alertas y efectos de sonido: Mueva el interruptor lateral hacia abajo.

Este interruptor lateral no silencia la reproducción de audio, como música, podcasts, películas y programas de televisión. Consulte [Interruptor lateral](#) en la página 127.

Bloquear la rotación de la pantalla: Vaya a Ajustes > General > “Usar interruptor lateral para...” y, a continuación, pulse “Bloquear rotación”.

Utilice el botón de volumen para ajustar el volumen de las canciones y de otros contenidos, así como de las alertas y otros efectos de sonido.

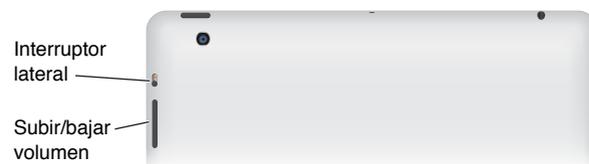

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre la prevención de la pérdida de audición, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.

También puede utilizar el ajuste “No molestar” para silenciar las llamadas de FaceTime, las alertas y las notificaciones.


Ajustar el iPad en el modo “No molestar”: Vaya a Ajustes y active el modo “No molestar”. El modo “No molestar” desactiva el sonido de las alertas y notificaciones o desactiva la iluminación de la pantalla cuando la pantalla está bloqueada. Las alarmas seguirán sonando y, si desbloquea la pantalla, “No molestar” no tendrá efecto.

Para programar horas de silencio, permitir llamadas de personas concretas o permitir que suenen llamadas repetidas de FaceTime, vaya a Ajustes > Notificaciones > No molestar. Consulte [“No molestar” y notificaciones](#) en la página 123.


Bandeja de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM de los modelos iPad Wi-Fi + Cellular se utiliza para datos de la red de telefonía móvil. Si su tarjeta SIM no venía preinstalada o si cambia de operador de datos móviles, es posible que tenga que instalar o sustituir la tarjeta SIM.

iPad mini Wi-Fi + Cellular

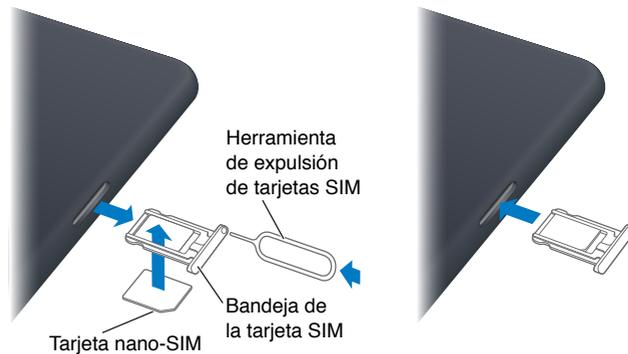

iPad Wi-Fi + Cellular

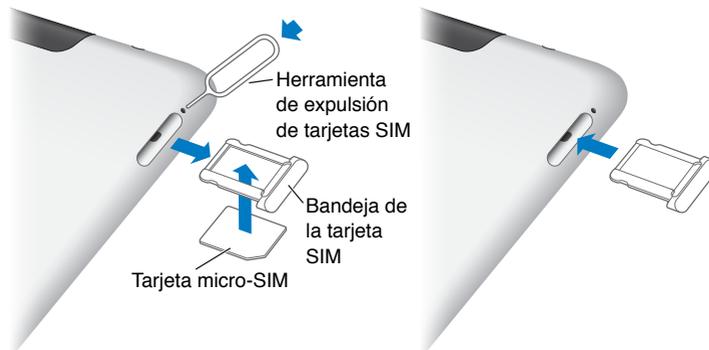

Abrir la bandeja SIM: Inserte el extremo de la herramienta de expulsión de tarjetas SIM en el hueco de la bandeja SIM. Presione firmemente y empuje la herramienta hacia dentro hasta que la bandeja se expulse. Extraiga la bandeja SIM para instalar o sustituir la tarjeta SIM. Si no dispone de herramienta de expulsión de tarjetas SIM, es posible que pueda utilizar el extremo de un clip pequeño.

Para obtener más información, consulte [Datos móviles](#) en la página 122.

Iconos de estado

Los iconos de la barra de estado de la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el iPad:

Icono de estado		Significado
	Modo Avión	Muestra que el modo Avión está activado, lo que significa que no puede acceder a Internet ni usar dispositivos Bluetooth®. Las funciones inalámbricas están disponibles. Consulte Modo Avión en la página 120.
LTE	LTE	Indica que el iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red 4G LTE.
4G	4G	Indica que el iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red 4G.
3G	3G	Indica que el iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red 3G.
E	EDGE	Indica que el iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red EDGE.
	GPRS	Indica que el iPad (modelos Wi-Fi + Cellular) está conectado a Internet a través de una red GPRS.
	Wi-Fi	Muestra que el iPad tiene una conexión a Internet Wi-Fi. Cuantas más barras hay, más potente es la conexión. Consulte Conexión a una red Wi-Fi en la página 120.
	No molestar	Muestra que el modo "No molestar" está activado. Consulte "No molestar" y notificaciones en la página 123.
	Compartir Internet	Muestra que el iPad comparte Internet con otro iPad, iPhone o iPod touch. Consulte Compartir Internet en la página 121.
	Sincronización	Muestra que el iPad se está sincronizando con iTunes. Consulte Sincronización con iTunes en la página 18.
	Actividad	Indica la actividad de red y de otros recursos. Algunas apps de terceros utilizan este icono para mostrar un proceso activo.
VPN	VPN	Muestra que está conectado a una red mediante VPN. Consulte VPN en la página 121.
	Bloqueo	Muestra que el iPad está bloqueado. Consulte Botón de reposo/activación en la página 9.
	Alarma	Muestra que hay una alarma activada. Consulte Capítulo 17, Reloj , en la página 82.
	Bloqueo de la orientación de la pantalla	Muestra que la orientación de la pantalla está bloqueada. Consulte Orientación vertical u horizontal en la página 22.
	Localización	Indica que una app está utilizando los servicios de localización. Consulte Privacidad en la página 130.
	Reproducir	Muestra que se está reproduciendo una canción, audiolibro o podcast. Consulte Reproducción de música en la página 86.

Icono de estado		Significado
	Bluetooth	<p><i>Icono blanco:</i> Bluetooth está activado y hay un dispositivo enlazado, como un auricular manos libres o un teclado.</p> <p><i>Icono gris:</i> Bluetooth está activado y enlazado con un dispositivo, pero el dispositivo está fuera del radio de alcance o apagado.</p> <p><i>Sin icono:</i> Bluetooth no está enlazado con un dispositivo.</p> <p>Consulte Dispositivos Bluetooth en la página 36.</p>
	Batería Bluetooth	Muestra el nivel de batería de un dispositivo Bluetooth enlazado compatible.
	Batería	Muestra el nivel de la batería o el estado de la carga. Consulte Batería en la página 38.

En este capítulo encontrará información acerca de cómo configurar el iPad, configurar cuentas de correo, utilizar iCloud y muchas otras cosas.

Requisitos necesarios



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, lea [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136 antes de utilizar el iPad.

Para utilizar el iPad, necesita lo siguiente:

- una conexión a Internet (se recomienda banda ancha).
- un ID de Apple para algunas funciones como iCloud, las tiendas App Store y iTunes Store, y para comprar por Internet; Puede crear un ID de Apple durante la configuración;

Para utilizar el iPad con el ordenador, necesitará lo siguiente:

- un Mac con un puerto USB 2.0 o 3.0, o un PC con un puerto USB 2.0, y uno de estos sistemas operativos:
 - Mac OS X 10.6.8 o posterior
 - Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional con el Service Pack 2 o posterior
- iTunes, disponible en www.itunes.com/es/download

Configuración del iPad

Para configurar el iPad, enciéndalo y siga las instrucciones del Asistente de Configuración. Las indicaciones en pantalla del Asistente de Configuración le guiarán a lo largo de todo el proceso de configuración:

- Conexión a una red Wi-Fi
- Inicio de sesión con un ID de Apple o creación de un ID de Apple de forma gratuita
- Configuración de iCloud
- Activación de funciones recomendadas, como Localización y Buscar mi iPad.

Durante el proceso de configuración, puede copiar sus apps, ajustes y contenidos desde otro iPad restaurándolos a partir de una copia de seguridad de iCloud o desde iTunes. Consulte [Realización de copias de seguridad del iPad](#) en la página 141.

ID de Apple

Un ID de Apple es el nombre de usuario de una cuenta gratuita que le permite acceder a servicios de Apple, tales como la tienda iTunes Store, la tienda App Store y iCloud. Necesitará un solo ID de Apple para todo lo que haga con Apple. Tal vez se le cobre por los servicios y productos que utilice, adquiera o alquile.

Si tiene un ID de Apple, utilícelo la primera vez que configure el iPad o cuando tenga que iniciar sesión en un servicio de Apple. Si todavía no tiene un ID de Apple, puede crear uno ahora o cuando tenga que iniciar sesión.

Crear un ID de Apple: Vaya a Ajustes > “iTunes Store y App Store” y, a continuación, pulse Conectarse. (Si ya ha iniciado sesión en la cuenta y quiere crear otro ID de Apple, pulse primero su ID de Apple y, a continuación, pulse Desconectarse.)

Para obtener más información, consulte support.apple.com/kb/he37?viewlocale=es_ES.

Configuración del correo y otras cuentas

El iPad puede utilizarse con iCloud, Microsoft Exchange y muchos de los proveedores habituales de servicios de correo, contactos y calendarios a través de Internet.

Si aún no dispone de una cuenta de correo electrónico, puede configurar una cuenta iCloud gratuita cuando configure el iPad o hacerlo más adelante desde Ajustes > iCloud. Consulte [Cómo usar iCloud](#) en la página 16.

Configurar una cuenta de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud.

Configurar otra cuenta: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios.

Si su empresa u organización lo permite, puede añadir contactos mediante una cuenta LDAP o CardDAV. Consulte [Cómo añadir contactos](#) en la página 76.

Para obtener información acerca de cómo configurar una cuenta de Microsoft Exchange en un entorno de empresa, consulte [Configuración de cuentas de Microsoft Exchange](#) en la página 131.

Cómo gestionar el contenido del iPad

Puede transferir información y archivos entre el iPad y sus otros dispositivos iOS y ordenadores mediante iCloud o iTunes.

- *iCloud* almacena contenidos, como música, fotos, calendarios, contactos, documentos y otros tipos de archivos, y los transfiere de forma inalámbrica a sus otros dispositivos iOS y ordenadores mediante la tecnología push, de modo que todo se mantenga actualizado. Consulte [Cómo usar iCloud](#) más adelante.
- *iTunes* sincroniza música, vídeo, fotos y otros tipos de archivos entre su ordenador y el iPad. Los cambios que realice en un dispositivo se copiarán en el otro cuando realice una sincronización. También puede usar iTunes para copiar un archivo en el iPad a fin de utilizarlo con una app, o para copiar en el ordenador un documento que haya creado en el iPad. Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.

Puede utilizar iCloud, iTunes, o ambos, según sus necesidades. Por ejemplo, puede utilizar Fotos en streaming de iCloud para enviar automáticamente las fotos que haya realizado en el iPad a sus otros dispositivos, y puede utilizar iTunes para sincronizar álbumes de fotos del ordenador con el iPad.

Nota: No sincronice los ítems del panel Información de iTunes (como contactos, calendarios y notas) y utilice también iCloud para mantener esa información actualizada en sus dispositivos. De lo contrario, puede tener información duplicada en el iPad.

Cómo usar iCloud

iCloud almacena sus contenidos, como música, fotos, contactos, calendarios y documentos compatibles. Los contenidos almacenados en iCloud se transfieren de forma inalámbrica a sus dispositivos iOS y ordenadores configurados con la misma cuenta de iCloud.

iCloud está disponible en dispositivos iOS con iOS 5 o posterior, en ordenadores Mac con OS X Lion 10.7.2 o posterior y en equipos PC con el Panel de control de iCloud para Windows (se requiere Windows Vista Service Pack 2 o Windows 7).

Entre las funciones de iCloud se incluyen las siguientes:

- *iTunes en la nube:* descargue compras anteriores de música y programas de televisión de iTunes en el iPad de forma gratuita y en cualquier momento.
- *Apps y libros:* descargue compras anteriores realizadas en las tiendas App Store y iBookstore de forma gratuita y en cualquier momento.
- *Fotos en streaming:* las fotos que realice en un dispositivo aparecerán de forma automática en todos sus dispositivos. Consulte [Fotos en streaming](#) en la página 64.
- *Documentos en la nube:* para apps con iCloud activado, mantenga actualizados los documentos y datos de las apps en todos sus dispositivos.
- *Correo, contactos, calendarios:* mantenga actualizados sus contactos de correo, calendarios, notas y recordatorios en todos sus dispositivos.
- *Copia de seguridad:* realice copias de seguridad del iPad en iCloud automáticamente cuando se conecte a una fuente de alimentación y a una red Wi-Fi. Consulte [Cómo realizar copias de seguridad con iCloud](#) en la página 141.
- *Buscar mi iPad:* localice su iPad en un mapa, muestre un mensaje, reproduzca un sonido, bloquee la pantalla o borre los datos de forma remota. Consulte [Buscar mi iPad](#) en la página 37.
- *Buscar a mis amigos:* ahora puede estar al corriente de lo que hacen sus familiares y amigos (cuando estén conectados a una red Wi-Fi o de datos de telefonía móvil) con la app Buscar a mis amigos. Descargue esta app gratuita en la tienda App Store.
- *iTunes Match:* con una suscripción a iTunes Match, toda su música, incluida la música importada desde discos CD o adquirida en lugares distintos de iTunes, aparecerá en todos sus dispositivos y podrá descargarse y reproducirse bajo demanda. Consulte [iTunes Match](#) en la página 89.
- *Pestañas de iCloud:* vea las páginas web abiertas en sus otros dispositivos iOS y ordenadores con OS X Mountain Lion o posterior instalado. Consulte Capítulo 5, [Safari](#), en la página 47.

Con iCloud, obtendrá una cuenta de correo electrónico gratuita y 5 GB de almacenamiento para su correo, sus documentos y sus copias de seguridad. La música, las apps, los programas de televisión y los libros que compre, así como el espacio que ocupe en Fotos en streaming, no se descontarán del total de su espacio libre.

Nota: Es posible que iCloud no esté disponible en todas las áreas, y sus funciones pueden variar según el área. Para obtener más información, visite www.apple.com/es/icloud/ (España), www.apple.com/mx/icloud/ (México) o www.apple.com/la/icloud/ (Latinoamérica).

Iniciar sesión o crear una cuenta iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud.

Gestionar iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud.

- *Activar o desactivar servicios:* Vaya a Ajustes > iCloud y, después, active servicios como “Fotos en streaming” y “Documentos y datos”.
- *Activar copias de seguridad de iCloud:* Vaya a Ajustes > iCloud > “Almacenamiento y copias”.
- *Comprar más espacio de almacenamiento de iCloud:* Vaya a Ajustes > iCloud > “Almacenamiento y copias” > “Gestionar almacenamiento” > “Cambiar plan de almacenamiento” y, después, seleccione una opción más completa.

Para obtener información sobre la forma de comprar espacio de almacenamiento para iCloud, consulte la help.apple.com/icloud.

Activar las descargas automáticas de música, apps o libros: Vaya a Ajustes > Store.

Ver y descargar compras anteriores:

- *Compras realizadas en la tienda iTunes Store:* Vaya a iTunes y, a continuación, pulse Comprado (📄).
- *Compras realizadas en la tienda App Store:* Vaya a la tienda App Store y, a continuación, pulse Comprado (📄).
- *Compras realizadas en la tienda iBookstore:* Vaya a iBooks, pulse Store y, a continuación, pulse Comprado (📄).

Buscar mi iPad: Vaya a www.icloud.com, inicie sesión con su ID de Apple y, a continuación, seleccione “Buscar mi iPad”.

Importante: En el iPad, debe activar el ajuste “Buscar mi iPad” en Ajustes > iCloud para poder localizarlo.

Para obtener más información sobre iCloud, visite www.apple.com/es/icloud/ (España), www.apple.com/mx/icloud/ (México) o www.apple.com/la/icloud/ (Latinoamérica). Para obtener información de soporte, visite www.apple.com/es/support/icloud/ (España), www.apple.com/mx/support/icloud/ (México) o www.apple.com/la/support/icloud/ (Latinoamérica).

Conexión del iPad al ordenador

Utilice el cable USB incluido para conectar el iPad al ordenador. Conectar el iPad al ordenador también le permite sincronizar información, música y otros contenidos con iTunes. También le permite realizar una sincronización inalámbrica con iTunes. Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.



A menos que el iPad se esté sincronizando con el ordenador, podrá desconectarlo en cualquier momento. Si lo desconecta durante una sincronización, es posible que algunos datos no se sincronicen hasta la próxima ocasión en que conecte el iPad al ordenador.

Sincronización con iTunes

La sincronización con iTunes copia información de su ordenador al iPad, y viceversa. Puede realizar una sincronización conectando el iPad al ordenador mediante el cable USB incluido, o puede configurar iTunes para que realice una sincronización inalámbrica vía Wi-Fi. Puede configurar iTunes para sincronizar música, fotos, vídeos, podcasts, apps y otros tipos de archivos. Para obtener información sobre la forma de sincronizar el iPad, abra iTunes en su ordenador y seleccione “Ayuda iTunes” en el menú Ayuda.

Configurar la sincronización inalámbrica con iTunes: Conecte el iPad al ordenador mediante el cable USB incluido. En iTunes del ordenador, seleccione su iPad, haga clic en Resumen y active “Sincronizar con este iPad vía Wi-Fi”.

Cuando la sincronización Wi-Fi está activada, el iPad se sincroniza automáticamente todos los días. El iPad debe estar conectado a una fuente de alimentación, tanto el iPad como su ordenador deben estar conectados a la misma red inalámbrica y iTunes debe estar abierto en el ordenador. Para obtener más información, consulte [Sincronización con iTunes vía Wi-Fi](#) en la página 125.

Consejos para realizar la sincronización con iTunes

- Si utiliza iCloud para almacenar sus contactos, calendarios, favoritos y notas, no los sincronice también con el iPad utilizando iTunes.
- Las compras realizadas en las tiendas iTunes Store o App Store desde el iPad se sincronizan con la biblioteca de iTunes. También puede adquirir o descargar contenidos y apps de iTunes Store en su ordenador, y después sincronizarlos con el iPad.
- En el panel Resumen del dispositivo, puede ajustar iTunes para que sincronice automáticamente el iPad cuando se conecte a su ordenador. Para invalidar temporalmente este ajuste, mantenga pulsadas las teclas Comando y Opción (Mac) o Mayúsculas y Control (PC) hasta vea que el iPad aparece en la ventana de iTunes.
- En el panel Resumen del dispositivo, seleccione “Encriptar copia de seguridad del iPad” si desea encriptar la información almacenada en su ordenador cuando iTunes realice una copia de seguridad. Las copias de seguridad encriptadas se indican con el icono de un candado , y se requiere una contraseña para restablecer la copia de seguridad. Si no selecciona esta opción, otras contraseñas (como las de las cuentas de correo) no se incluirán en la copia de seguridad y tendrán que volver a introducirse si utiliza la copia de seguridad para restaurar el iPad.
- En el panel Información del dispositivo, cuando sincronice cuentas de correo, solo se transferirán los ajustes de su ordenador al iPad. Los cambios que realice en una cuenta de correo del iPad no afectan a la cuenta del ordenador.
- En el panel Información del dispositivo, haga clic en Avanzado para seleccionar opciones que le permitan *reemplazar* la información del iPad por la información de su ordenador en la siguiente sincronización.
- Si escucha parte de un podcast o audiolibro, el punto en que se haya detenido se incluirá si sincroniza este contenido con iTunes. Si empezó a escucharlo en el iPad, podrá seguir desde donde lo dejó con iTunes en el ordenador o viceversa.
- En el panel Foto del dispositivo, puede sincronizar fotos y vídeos de una carpeta de su ordenador.

Visualización del manual del usuario en el iPad

Puede consultar el *Manual del usuario del iPad* en el iPad en Safari y en la app gratuita iBooks.

Visualizar el manual del usuario en Safari: En Safari, pulse  y, a continuación, pulse el favorito "iPad Manual del usuario". Puede consultar también la página help.apple.com/ipad.

Añadir un icono para el manual del usuario en la pantalla de inicio. Pulse  y, a continuación, pulse "Añadir a pantalla inicio".

Visualizar el manual del usuario en iBooks: Si no tiene instalado iBooks, abra la tienda App Store y, a continuación, busque e instale "iBooks". Abra iBooks y pulse Tienda. Busque "iPad Manual del usuario" y, a continuación, seleccione y descargue el manual del usuario.

Para obtener más información sobre iBooks, consulte Capítulo 23, [iBooks](#), en la página 97.

Nociones básicas

3

Uso de las apps

Usted interactúa con el iPad empleando los dedos para pulsar, pulsar dos veces, desplazarse arrastrando los dedos o juntándolos y separándolos sobre los objetos de la pantalla táctil.

Apertura de apps y cambio de una a otra

Para ir a la pantalla de inicio, pulse el botón de inicio .


Abrir una app: Púlsela.



Para volver a la pantalla de inicio, vuelva a pulsar el botón de inicio .

Ver las apps usadas recientemente: Haga doble clic en el botón de inicio  para ver la barra multitarea.

Pulse una app para volver a utilizarla. Desplácese hacia la izquierda para ver más apps.

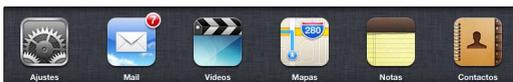


Si tiene muchas apps, tal vez desee utilizar Spotlight para localizarlas y abrirlas. Consulte [Cómo buscar](#) en la página 30.

Desplazamiento

Arrastre hacia arriba o hacia abajo para desplazarse. En algunas pantallas, como las páginas web, también puede desplazarse lateralmente. Si arrastra el dedo para desplazarse por la pantalla, no seleccionará ni activará nada.



Pulse ligeramente para desplazarse rápidamente.

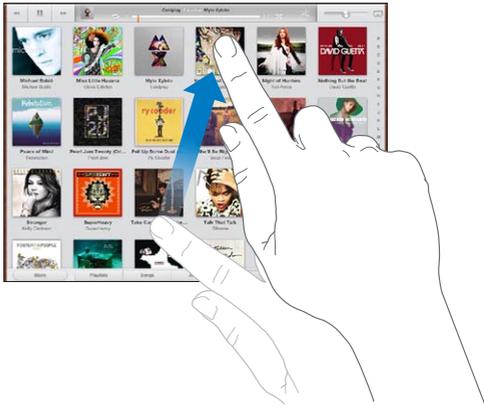

Puede esperar a que el desplazamiento se detenga o bien tocar cualquier otro punto de la pantalla para detenerlo inmediatamente.

Para ir rápidamente a la parte superior de una página, pulse la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

Listas

Según la lista, seleccionar un ítem puede tener efectos diferentes; por ejemplo, puede abrir otra lista, reproducir una canción, abrir un mensaje de correo electrónico o mostrar la información de uno de sus contactos.

Seleccionar un ítem de una lista: Púlsela.

Algunas listas disponen de un índice a un lado que le permite navegar por ellas rápidamente.

Buscar ítems en una lista indexada: Pulse una letra para ir directamente a los ítems que empiezan por dicha letra. O arrastre el dedo a lo largo del índice para desplazarse rápidamente por la lista.

Volver a una lista o pantalla anterior: Pulse el botón Atrás de la esquina superior izquierda.

Zoom en las imágenes

Dependiendo de la app, puede ampliar o reducir la imagen de la pantalla con el zoom. Cuando vea fotografías, páginas web, mensajes de correo o mapas, por ejemplo, junte los dedos sobre la pantalla para alejar la imagen o sepárelos para acercarla. Con fotografías y páginas web, también puede pulsar dos veces rápidamente sobre la pantalla para ampliar la imagen y volver a pulsar dos veces para reducirla. Con mapas, pulse dos veces para acercarse a la imagen y una vez con dos dedos para alejarla.



El zoom también es una prestación de accesibilidad que le permite ampliar la pantalla de cualquier app que esté usando para ayudarle a ver lo que hay en la pantalla. Consulte [Zoom](#) en la página 116.

Gestos para multitarea

Puede utilizar gestos para multitarea en el iPad para regresar a la pantalla de inicio, mostrar la barra multitarea o pasar a otra app.

Volver a la pantalla de inicio: Realice un movimiento de pellizco con cuatro o cinco dedos hacia dentro.

Mostrar la barra multitarea: Desplácese hacia arriba con cuatro o cinco dedos.

Cambiar de app: Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha con cuatro o cinco dedos.

Activar o desactivar los gestos para multitarea: Vaya a Ajustes > General > Gestos para multitarea.

Orientación vertical u horizontal

Puede ver muchas apps del iPad en orientación vertical u horizontal. Gire el iPad y la pantalla también girará y se ajustará a la nueva orientación.



Bloquear la orientación de la pantalla: Haga doble clic en el botón de inicio , desplace la barra multitarea de izquierda a derecha y pulse .


El icono de bloqueo de la orientación  aparece en la barra de estado cuando la orientación de la pantalla está bloqueada.

También puede configurar el interruptor lateral para que bloquee la orientación de la pantalla en vez de silenciar los efectos de sonido y las notificaciones. Vaya a Ajustes > General y, en “Usar interruptor lateral para”, pulse “Bloquear rotación”. Consulte [Interruptor lateral](#) en la página 127.

Ajuste del brillo de la pantalla

Puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla o activar la opción “Brillo automático” para que el iPad utilice el sensor de luz ambiental integrado para ajustar automáticamente el brillo.

Ajustar el brillo de la pantalla: Haga doble clic en el botón de inicio , desplace la barra multitarea de izquierda a derecha y, después, arrastre el regulador de brillo.

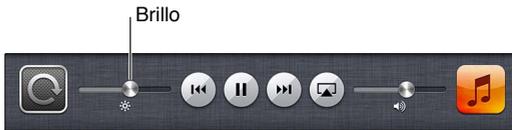

Activar o desactivar “Brillo automático”: Vaya a Ajustes > Brillo y fondo de pantalla.

Consulte [Brillo y fondo de pantalla](#) en la página 129.

Personalización del iPad

Puede personalizar la disposición de sus apps en la pantalla de inicio, organizarlas en carpetas y cambiar el fondo de pantalla.

Reorganización de las apps

Personalice la pantalla de inicio reorganizando las apps, trasladándolas al Dock a lo largo de la parte inferior de la pantalla y creando otras pantallas de inicio.

Reorganizar las apps: Mantenga pulsada cualquier app de la pantalla de inicio hasta que su icono empiece a moverse. Después, desplace las apps arrastrándolas. Pulse el botón de inicio  para guardar su disposición.



Crear una nueva pantalla de inicio: Mientras organiza las apps, arrastre una de ellas hacia el extremo derecho de la pantalla hasta que aparezca una nueva pantalla.

Puede crear hasta 11 pantallas de inicio. Los puntos que aparecen encima del Dock indican el número de pantallas que hay y cuál se está viendo.

- *Alternar entre diferentes pantallas de inicio:* Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- *Ir a la primera pantalla de inicio:* Pulse el botón de inicio .

Trasladar un app a otra pantalla: Mientras su icono se esté moviendo, arrastre la app hasta el borde de la pantalla.

Personalizar la pantalla de inicio utilizando iTunes: Conecte el iPad al ordenador. En iTunes, en su ordenador, seleccione el iPad y, a continuación, haga clic en el botón “Aplic.” para ver la imagen de la pantalla de inicio del iPad.

Restablecer la disposición original de la pantalla de inicio: Vaya a Ajustes > General > Restablecer y, a continuación, pulse “Restablecer pantalla de inicio”. Al restablecer la pantalla de inicio, se eliminan todas las carpetas que haya creado y se le aplica el fondo de pantalla por omisión.

Organización mediante carpetas

Puede utilizar carpetas para organizar las apps en las pantallas de inicio. Reorganice las carpetas, del mismo modo que con las apps, arrastrándolas por las pantallas de inicio o hasta el Dock.

Crear una carpeta: Mantenga pulsada una app hasta que los iconos de la pantalla de inicio comiencen a moverse y, a continuación, arrastre una app sobre otra.

El iPad creará una nueva carpeta que incluirá estas dos apps y le dará un nombre en función del tipo de apps que contiene. Para introducir otro nombre, pulse el campo del nombre.

Abrir una carpeta: Pulse la carpeta. Para cerrar una carpeta, pulse fuera de la carpeta o bien pulse el botón de inicio .

Organizar las apps mediante carpetas: Mientras organiza las apps (sus iconos se mueven):

- *Añadir una app a una carpeta:* Arrastre la app sobre la carpeta.
- *Eliminar una app de una carpeta:* Abra la carpeta si es necesario y arrastre la app fuera de ella.
- *Borrar una carpeta:* Mueva todas las apps fuera de la carpeta. La carpeta se elimina automáticamente.
- *Renombrar una carpeta:* Pulse para abrir la carpeta y, a continuación, pulse el nombre e introduzca uno nuevo.

Cuando termine, pulse el botón de inicio .

Modificación del fondo de pantalla

Puede personalizar la pantalla bloqueada y la pantalla de inicio seleccionando una imagen o fotografía para utilizarla como fondo de pantalla. Seleccione una de las imágenes incluidas o una fotografía de su Carrete o de otro álbum del iPad.

Cambiar el fondo de pantalla: Vaya a Ajustes > Brillo y fondo de pantalla.

Escritura

El teclado en pantalla le permite escribir cuando tenga que introducir texto.


Introducción de texto

Utilice el teclado en pantalla para introducir texto (por ejemplo, información de contacto, mensajes de correo y direcciones web). Dependiendo de la app y del idioma que esté utilizando, el teclado podrá corregir faltas de ortografía, predecir lo que va a escribir e incluso aprender a medida que lo utilice.

También puede utilizar un teclado inalámbrico de Apple para escribir. Consulte [Teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 28. Para dictar lo que desea escribir en lugar de introducirlo manualmente, consulte [Dictado](#) en la página 29.

Introducir texto: Pulse un campo de texto para que aparezca el teclado y, a continuación, pulse las teclas del teclado.

Mientras escribe, cada letra aparecerá encima del dedo. Si pulsa la tecla equivocada, puede desplazar el dedo hasta la tecla correcta. La letra no aparecerá hasta que retire el dedo de la tecla.

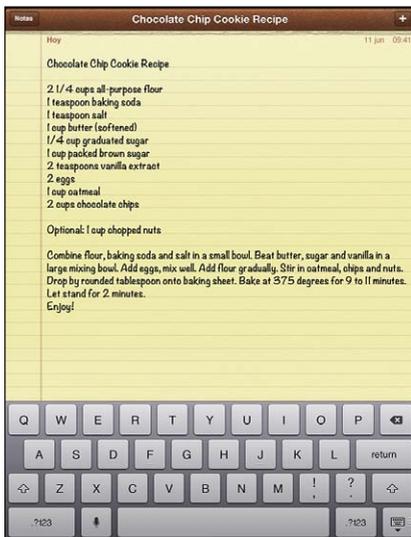

- *Escribir en mayúsculas:* Pulse la tecla Mayúsculas ⇧ antes de pulsar una letra. También puede mantener pulsada la tecla Mayúsculas y, a continuación, deslizar el dedo hasta una letra.
- *Escribir rápidamente un punto y un espacio:* Pulse dos veces en la barra espaciadora.
- *Activar el bloqueo de mayúsculas:* Pulse dos veces la tecla Mayúsculas ⇧. Para desactivar el bloqueo de mayúsculas, pulse la tecla Mayúsculas.
- *Introducir números, signos de puntuación o símbolos:* Pulse la tecla Número **123**. Para ver otros símbolos y signos de puntuación, pulse la tecla Símbolo **#+=**.
- *Introducir letras acentuadas u otros caracteres alternativos:* Mantenga pulsada una tecla y seleccione una de las opciones.

Ocultar el teclado en pantalla: Pulse la tecla de teclado **⌘**.

Ajustar las opciones de escritura: Vaya a Ajustes > General > Teclado.


Edición de texto

Si tiene que editar texto, una lupa en pantalla le permitirá colocar el punto de inserción donde necesite. Podrá seleccionar texto y cortarlo, copiarlo o pegarlo. En algunas apps, también puede cortar, copiar y pegar fotos y vídeos.

Situar el punto de inserción: Mantenga el dedo pulsado para mostrar la lupa y, a continuación, arrastre para colocar el punto de inserción.

Seleccionar texto: Pulse el punto de inserción para mostrar los botones de selección. Pulse Seleccionar para seleccionar la palabra adyacente o pulse "Seleccionar todo" para seleccionar todo el texto.

También puede pulsar dos veces una palabra para seleccionarla. Arrastre los puntos de captura para seleccionar más o menos texto. En los documentos de solo lectura, como las páginas web, mantenga el dedo sobre una palabra para seleccionarla.

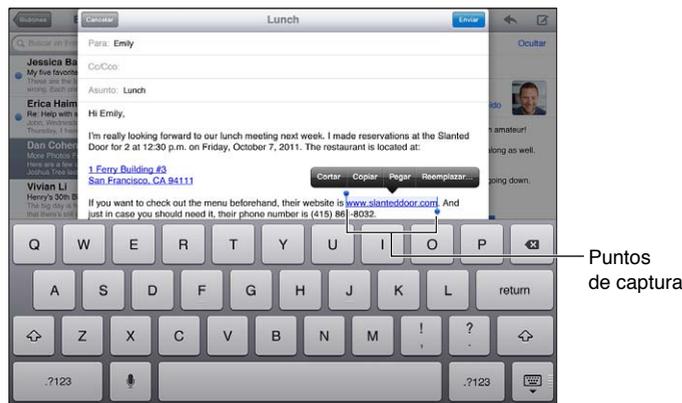

Cortar o copiar texto: Seleccione texto y, a continuación, pulse Cortar o Copiar.

Pegar texto: Pulse el punto de inserción y, a continuación, pulse Pegar para insertar el último texto que haya cortado o copiado. Para sustituir texto, selecciónelo antes de pulsar Pegar.

Deshacer la última modificación: Agite el iPad y pulse Deshacer.

Poner el texto en negrita o cursiva, o subrayarlo: Seleccione texto, pulse ► y, a continuación, pulse B/I/U (no siempre disponible).


Obtener la definición de una palabra: Seleccione la palabra y pulse Definir (no siempre disponible).

Obtener palabras alternativas: Seleccione una palabra y, a continuación, pulse Sugerir (no siempre disponible).

Justificar el texto: Seleccione el texto y, después, pulse la flecha izquierda o derecha (no siempre disponible).

Autocorrección y ortografía

Con muchos idiomas, el iPad utiliza el diccionario activo para corregir faltas de ortografía o hacer sugerencias mientras se escribe. Cuando el iPad sugiere una palabra, no es necesario dejar de escribir para aceptar la sugerencia. Para ver una lista de los idiomas incluidos, consulte www.apple.com/es/ipad/specs (España), www.apple.com/mx/ipad/specs (México) o www.apple.com/la/ipad/specs (Latinoamérica).

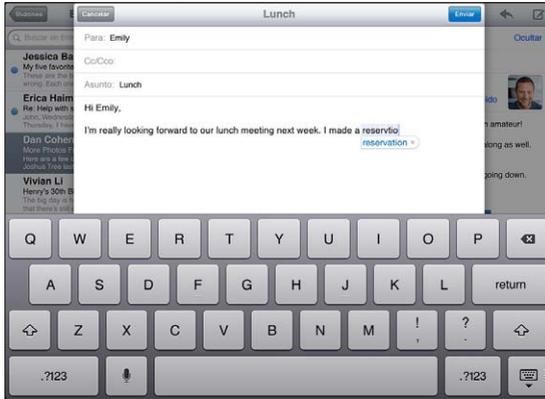

Aceptar la sugerencia: Escriba un espacio, un signo de puntuación o un retorno de carro.

Rechazar una sugerencia: Pulse la "x" situada al lado de la sugerencia.

Cada vez que rechace una sugerencia para la misma palabra, es más probable que el iPad acepte la palabra.

El iPad también puede subrayar las palabras que ya se han introducido y que pueden estar mal escritas.

Sustituir una palabra mal escrita: Pulse la palabra subrayada y, a continuación, pulse la forma correcta. Si la palabra que desea no aparece, escribala de nuevo.

Activar o desactivar la autocorrección y el corrector ortográfico: Vaya a Ajustes > General > Teclado.

Funciones rápidas y su diccionario personal

Las funciones rápidas le permiten escribir unos pocos caracteres en lugar de tener que escribir una palabra o frase más larga. Cada vez que escribe la función rápida, aparece el texto expandido. Por ejemplo, la función rápida "qhh" se expande a "¿Qué hacemos hoy?"

Crear una función rápida: Vaya a Ajustes > General > Teclado y, a continuación, pulse "Crear función rápida".


Evitar que el iPad corrija una palabra o frase: Cree una función rápida, pero deje en blanco el campo "Función rápida".

Editar una función rápida: Vaya a Ajustes > General > Teclado y, a continuación, pulse la función rápida.

Usar iCloud para mantener su diccionario personal actualizado en sus demás dispositivos iOS: Vaya a Ajustes > iCloud y active "Documentos y datos".

Disposiciones de teclado

En el iPad, puede escribir con un teclado dividido situado en la parte inferior de la pantalla o libre en medio de la pantalla.

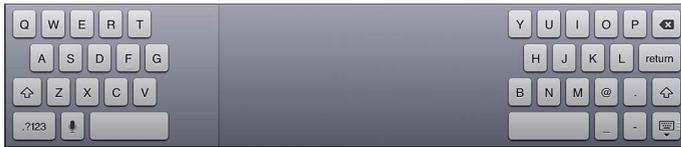

Ajustar el teclado: Mantenga pulsado  y, a continuación:

- *Utilizar un teclado dividido:* Deslice el dedo para dividir el teclado y, a continuación, apártelo.
- *Colocar el teclado en medio de la pantalla:* Deslice el dedo para desbloquear la posición del teclado y, a continuación, apártelo.
- *Regresar a un teclado completo:* Deslice el dedo para bloquear la posición del teclado y unir las dos partes y, a continuación, apártelo.
- *Devolver un teclado completo a la parte inferior de la pantalla:* Deslice el dedo para bloquear la posición del teclado y, a continuación, apártelo.

Activar y desactivar “Teclado dividido”: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Teclado dividido.

Puede utilizar Ajustes para establecer las disposiciones del teclado en pantalla o bien del teclado inalámbrico de Apple que utiliza con el iPad. Las disposiciones que están disponibles dependen del idioma del teclado. Consulte [Teclado inalámbrico de Apple](#) más adelante y Apéndice B, [Teclados internacionales](#), en la página 133.

Seleccionar disposiciones de teclado: Vaya a Ajustes > General > Internacional > Teclados, elija un idioma y, a continuación, seleccione las disposiciones.

Teclado inalámbrico de Apple

Puede utilizar un teclado inalámbrico de Apple (disponible por separado) para escribir en el iPad. El teclado inalámbrico de Apple se conecta por Bluetooth, por lo que primero deberá enlazarlo con el iPad. Consulte [Enlace con dispositivos Bluetooth](#) en la página 36.

Cuando el teclado esté enlazado con el iPad, se conectará siempre que el teclado se encuentre dentro de su radio de acción (hasta 10 metros). Cuando hay un teclado inalámbrico conectado, el teclado en pantalla no aparece al pulsar en un campo de texto. Para ahorrar batería, apague el teclado cuando no lo vaya a utilizar.

Cambiar el idioma al usar un teclado de hardware: Pulse Comando + barra espaciadora para ver una lista de los idiomas disponibles. Pulse la barra espaciadora para seleccionar un idioma.

Apagar un teclado inalámbrico: Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado del teclado hasta que la luz verde se apague.

El iPad desconectará el teclado cuando este esté apagado o fuera de su alcance.

Desenlazar un teclado inalámbrico: Vaya a Ajustes > Bluetooth, pulse  junto al nombre del teclado y pulse “Omitir dispositivo”.

Dictado

En un iPad compatible con esta función, puede dictar texto en vez de escribirlo. Para dictar texto, debe estar activada la función Siri y el iPad debe estar conectado a Internet. Podrá incluir signos de puntuación y usar comandos de voz para cambiar el formato del texto.

Nota: Dictado puede no estar disponible en todos los idiomas o en todas las regiones, y sus funciones pueden variar. Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil.

Activar el dictado: Vaya a Ajustes > General > Siri y, a continuación, active Siri.

Dictar texto: Desde el teclado en pantalla, pulse , y a continuación, hable. Cuando acabe, pulse .



Pulse para empezar a dictar.

Para añadir texto, pulse  de nuevo y siga dictando. Para insertar texto, pulse primero donde desee colocar el punto de inserción. También puede sustituir un texto seleccionado mediante dictado.

Añadir puntuación o dar formato al texto: Diga el signo de puntuación o el comando de formato.

Por ejemplo, "Querida María coma signo de exclamación de apertura el cheque está en el buzón signo de exclamación de cierre" daría lugar a "Querida María, ¡el cheque está en el buzón!"

Entre los comandos de formato y puntuación se encuentran los siguientes:

- abrir comillas ... cerrar comillas
- nuevo párrafo
- mayúscula inicial: para escribir en mayúscula la siguiente palabra
- activar mayúscula inicial ... desactivar mayúscula inicial: para poner en mayúsculas el primer carácter de cada palabra
- todo en mayúsculas: para poner toda la siguiente palabra en mayúsculas
- activar todo en mayúsculas ... desactivar todo en mayúsculas: para poner las palabras adyacentes todas en mayúsculas
- activar todo en minúsculas ... desactivar todo en minúsculas: para poner las palabras adyacentes todas en minúsculas
- activar sin espacio ... desactivar sin espacio: para poner juntas una serie de palabras
- cara feliz: para insertar :-)
- cara triste: para insertar :-(
- cara guiñando: para insertar ;-)

Cómo buscar

Puede realizar búsquedas en muchas de las apps del iPad, así como en la Wikipedia y en Internet. Busque en una app en concreto o en todas a la vez utilizando Spotlight. Spotlight busca también en los nombres de las apps del iPad (en el caso de que disponga de muchas apps, puede que le interese utilizar Spotlight para localizarlas y abrirlas).



Buscar en una app en concreto: Introduzca texto en el campo Buscar.

Buscar en el iPad mediante Spotlight: Desplácese a la derecha desde la primera pantalla de inicio o pulse el botón de inicio  desde cualquier pantalla de inicio. Introduzca texto en el campo Buscar.

Los resultados de la búsqueda van apareciendo a medida que escribe. Pulse Buscar para ocultar el teclado y ver más resultados. Pulse un ítem de la lista para abrirlo. Los iconos le permitirán saber de qué apps proceden los resultados.

El iPad puede mostrar el mejor resultado basándose en búsquedas anteriores.

Spotlight busca en lo siguiente:

- Contactos: todo el contenido
- Apps: títulos
- Música: nombres de canciones, artistas y álbumes, y títulos de podcasts y vídeos
- Podcasts: títulos
- Vídeos: títulos
- Audiolibros: títulos
- Notas: el texto de las notas
- Calendario (eventos): títulos de eventos, invitados, ubicaciones y notas
- Mail: campos De, Para y Asunto de todas las cuentas (no se realizan búsquedas en el texto de los mensajes)
- Recordatorios: títulos
- Mensajes: nombres y texto de los mensajes

Buscar en Internet o en la Wikipedia con Spotlight: Desplácese al final de los resultados de búsqueda y pulse “Buscar en Internet” o “Buscar en Wikipedia”.

Abrir una app desde la pantalla de búsqueda: Introduzca la totalidad o parte del nombre de la app y, a continuación, pulse en ella.

Seleccionar los ítems en los que se va a buscar y el orden en el que se buscarán: Vaya a Ajustes > General > “Búsqueda en Spotlight”.

Notificaciones

Para garantizar que no se pierdan eventos importantes, muchas apps del iPad pueden proporcionar alertas. Una alerta puede aparecer durante unos segundos en forma de tira en la parte superior de la pantalla y desaparecer si no se responde a ella, o bien como una notificación en el centro de la pantalla que permanece ahí hasta que el usuario indica que la ha visto. Algunas apps pueden mostrar además globos sobre sus iconos de la pantalla de inicio para informarle del número de ítems nuevos sin ver (por ejemplo, el número de mensajes de correo electrónico nuevos que tiene). Si hay algún problema, como un mensaje que no ha podido enviarse, aparecerá un signo de admiración (❗) en el globo. Un globo con un número sobre una carpeta muestra el número total de alertas de todas las apps que hay en la carpeta.



Las alertas también pueden aparecer en la pantalla de bloqueo.

Responder a una alerta cuando el iPad está bloqueado: Desplácela de izquierda a derecha.

El centro de notificaciones muestra todas sus alertas en un único lugar. Por tanto, si no pudo responder a la alerta cuando la recibió por primera vez, puede hacerlo desde el centro de notificaciones cuando esté preparado. Las alertas pueden incluir:

- Llamadas perdidas de FaceTime;
- Nuevos mensajes de correo electrónico;
- Nuevos mensajes de texto
- Recordatorios;
- Eventos de calendario;
- Solicitudes de amistad (Game Center).

Si está conectado a su cuenta de Twitter o Facebook, podrá publicar comentarios en ella desde el centro de notificaciones.



Ver el centro de notificaciones: Desplace el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

- *Responder a una alerta:* Púlsela.
- *Eliminar una alerta:* Pulse  y, a continuación, pulse Borrar.

Gestionar alertas para sus apps: Vaya a Ajustes > Notificaciones. Consulte [“No molestar” y notificaciones](#) en la página 123.

Seleccionar los sonidos de las alertas, ajustar el volumen de las alertas o activar o desactivar la vibración: Vaya a Ajustes > Sonidos.

Compartir

El iPad le ofrece una gran variedad de formas de compartir contenidos con otras personas.

Cómo compartir contenidos desde dentro de las apps

En muchas apps, al pulsar  se muestran las opciones para compartir, además de otras acciones, como imprimir o copiar. Las opciones varían dependiendo de la app que esté utilizando.



Facebook

Inicie sesión en su cuenta de Facebook (o cree una cuenta nueva) en Ajustes para permitir añadir comentarios directamente desde muchas de las apps del iPad.

Iniciar sesión en una cuenta de Facebook o crear una cuenta nueva: Vaya a Ajustes > Facebook.

Publicar desde el centro de notificaciones: Pulse “Pulse para publicar”. Para activar esta función, vaya a Ajustes > Notificaciones > Widget compartir.

Publicar con Siri: Diga “Publicar en Facebook ...”.

Publicar un ítem desde una app: En la mayoría de las apps, pulse . En Mapas, pulse , pulse “Compartir ubicación” y, a continuación, pulse Facebook.

Ajustar las opciones de Facebook: Vaya a Ajustes > Facebook para:

- Actualizar los contactos del iPad con los nombres y fotografías de Facebook
- Permitir a las aplicaciones (como Calendario y Contactos) utilizar su cuenta

Instalar la app Facebook: Vaya a Ajustes > Facebook y, a continuación, pulse Instalar.

Twitter

Inicie sesión en su cuenta de Twitter (o cree una cuenta nueva) en Ajustes para permitir añadir mensajes con archivos adjuntos desde muchas de las apps del iPad.

Iniciar sesión en una cuenta Twitter o crear una cuenta nueva: Vaya a Ajustes > Twitter.

Publicar en Twitter desde el centro de notificaciones: Pulse “Pulse para enviar mensaje”. Para activar esta función, vaya a Ajustes > Notificaciones > Widget compartir.

Tuitear con Siri: Diga “Publicar en Twitter ...”.

Publicar un ítem en Twitter desde una app: Visualice el ítem, pulse  y, a continuación, pulse Twitter. Si no se muestra , pulse la pantalla. Para incluir su ubicación, pulse “Añadir ubicación”.

Enviar a Twitter una ubicación de Mapas: Pulse el marcador de ubicación, pulse , pulse “Compartir ubicación” y, a continuación, pulse Twitter.

Al escribir un mensaje de Twitter, el número que aparece en la esquina inferior derecha en la pantalla de Twitter indica el número de caracteres que aún puede introducir. Los archivos adjuntos utilizan parte de los 140 caracteres permitidos en Twitter.

Añadir nombres de usuario de Twitter y fotos a sus contactos: Vaya a Ajustes > Twitter y, a continuación, pulse “Actualizar contactos”.

Ajustar las opciones de Twitter: Vaya a Ajustes > Twitter.

Instalar la app Twitter: Vaya a Ajustes > Twitter y, a continuación, pulse Instalar.

Conexión del iPad a un televisor u otro dispositivo

Puede utilizar AirPlay con el Apple TV para transmitir contenidos en tiempo real a un televisor HD o conectar el iPad a su televisor mediante cables.

AirPlay

Con AirPlay, podrá transmitir música, fotos y vídeo de forma inalámbrica a un Apple TV y otros dispositivos con AirPlay. Los controles de AirPlay aparecerán cuando esté disponible un dispositivo con AirPlay en la misma red Wi-Fi a la que esté conectado el iPad. También podrá duplicar el contenido de la pantalla del iPad en un televisor.

Transmitir contenido a un dispositivo con AirPlay activado: Pulse  y seleccione el dispositivo.

Acceder a los controles de volumen y AirPlay mientras se utiliza una app: Si la pantalla está encendida, haga doble clic en el botón de inicio  y desplácese a la izquierda del todo de la barra multitarea.



Cambiar de nuevo la reproducción al iPad: Pulse  y seleccione el iPad.

Duplicar la pantalla del iPad en un televisor: Pulse  en el extremo izquierdo de la barra multitarea, seleccione un Apple TV y pulse Duplicación. Cuando la duplicación AirPlay está activada, aparece una barra de color azul en la parte superior de la pantalla del iPad. Todo lo que aparezca en la pantalla del iPad se mostrará en el televisor.

Conexión del iPad a un televisor mediante un cable

Los cables y adaptadores de Apple (disponibles por separado) pueden utilizarse para conectar el iPad a un televisor, proyector u otra pantalla externa. Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=es_ES.

Impresión con AirPrint

AirPrint le permite imprimir de forma inalámbrica en impresoras compatibles con AirPrint desde las siguientes apps de iOS:

- Mail: mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos que puedan visualizarse en Vista Rápida
- Fotos y Cámara: fotos
- Safari: páginas web, archivos PDF y otros tipos de archivos adjuntos que puedan visualizarse en Vista Rápida
- iBooks: archivos PDF
- Mapas: la parte del mapa que se muestra en la pantalla
- Notas: la nota que se muestra en ese momento


Es posible que otras apps disponibles en la tienda App Store también sean compatibles con AirPrint.

El iPad y la impresora deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Para obtener más información sobre AirPrint, vaya a support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=es_ES.

Imprimir un documento: Pulse  o  (en función de la app que esté usando) y, a continuación, pulse Imprimir.



Consultar el estado de una impresión: Haga doble clic en el botón de inicio , y a continuación, pulse Impresión en la barra multitarea. El globo que hay sobre el icono indica el número de documentos listos para imprimirse, incluido el actual.

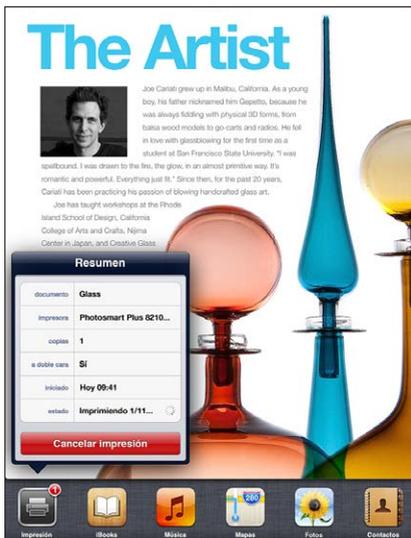

Cancelar una impresión: En Impresión, seleccione la impresión si es necesario y, a continuación, pulse "Cancelar impresión".

Dispositivos Bluetooth

Puede utilizar el iPad con el teclado inalámbrico de Apple u otros dispositivos Bluetooth, como auriculares Bluetooth. Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=es_ES.

Enlace con dispositivos Bluetooth

Para poder utilizar un dispositivo Bluetooth con el iPad, primero debe enlazarlo.

Enlazar un dispositivo Bluetooth con el iPad:

- 1 Ponga el dispositivo en modo visible.
Consulte la documentación del dispositivo. En el caso de un teclado inalámbrico de Apple, pulse el interruptor de encendido/apagado.
- 2 Vaya a Ajustes > Bluetooth y active Bluetooth.
- 3 Seleccione el dispositivo y, si se le solicita, introduzca la clave o el PIN. Consulte las instrucciones relativas a la clave o PIN que vienen con el dispositivo.

Para obtener información sobre cómo utilizar un teclado inalámbrico de Apple, consulte [Teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 28.

Para utilizar unos auriculares Bluetooth con el iPad, consulte la documentación del dispositivo.

Devolver la salida de audio al iPad al conectar unos auriculares Bluetooth: Apague o desenchufe el dispositivo o bien desactive Bluetooth en Ajustes > Bluetooth. La salida de audio volverá al iPad siempre que el dispositivo se encuentre fuera de su alcance. También puede utilizar AirPlay  para cambiar la salida de audio al iPad. Consulte [AirPlay](#) en la página 33.

Estado Bluetooth

Tras haber enlazado un dispositivo con el iPad, aparecerá en la barra de estado de la parte superior de la pantalla el icono Bluetooth.

-  (*blanco*): Bluetooth está activado y enlazado con un dispositivo.
-  (*gris*): Bluetooth está activado y enlazado con un dispositivo, pero el dispositivo está fuera del radio de alcance o apagado.
- *Sin icono Bluetooth*: Bluetooth no está enlazado con un dispositivo.

Desenlazar un dispositivo Bluetooth del iPad

Puede desenlazar un dispositivo Bluetooth si no va a utilizarlo más con el iPad.

Desenlazar un dispositivo Bluetooth: Vaya a Ajustes > Bluetooth y active Bluetooth. Pulse  junto al nombre del dispositivo y, a continuación, pulse "Omitir dispositivo".

Compartir Archivos

Puede utilizar iTunes para transferir archivos entre el iPad y su ordenador. También puede ver los archivos recibidos como archivos adjuntos de un mensaje de correo electrónico en el iPad. Consulte [Lectura de correo electrónico](#) en la página 50. Si tiene las mismas apps compatibles con iCloud en más de un dispositivo, puede utilizar iCloud para disponer automáticamente de las versiones más recientes de sus documentos en todos sus dispositivos. Consulte [Cómo usar iCloud](#) en la página 16.

Transferir archivos mediante iTunes: Conecte el iPad al ordenador mediante el cable incluido. En iTunes, en su ordenador, seleccione el iPad y a continuación, haga clic en el botón “Aplic.”. Utilice la sección “Compartir archivos” para transferir documentos entre el iPad y el ordenador. Las apps que permiten compartir archivos se muestran en la lista de apps con archivos compartidos de iTunes. Para eliminar un archivo, selecciónelo en la lista de archivos y, a continuación, pulse la tecla Suprimir.

Funciones de seguridad

Las funciones de seguridad le permiten evitar que otros usuarios accedan a la información guardada en el iPad.

Códigos y protección de datos

Para mayor seguridad, puede configurar un código que deberá introducir cada vez que se encienda o active el iPad, o cuando acceda a los ajustes de bloqueo con código.

Al establecer un código se activa la protección de datos, que utilizará el código como clave para cifrar los mensajes de correo y los archivos adjuntos guardados en el iPad. (Es posible que algunas apps disponibles en la tienda App Store también utilicen la protección de datos.) Un aviso en la parte inferior de la pantalla “Bloqueo con código”, en Ajustes, muestra que la protección de datos está activada.

Establecer un código: Vaya a Ajustes > General > “Bloqueo con código”, pulse “Activar código” e introduzca un código de 4 dígitos.

Usar un código más seguro: Para aumentar la seguridad, desactive el código simple y use un código más largo con una combinación de números, letras, signos de puntuación y caracteres especiales.

Para desbloquear el iPad cuando esté protegido por un código con combinación, deberá introducir el código utilizando el teclado. Si prefiere desbloquear el iPad usando el teclado numérico, puede configurar un código más largo usando solo números.

Consulte [Bloqueo con código](#) en la página 126.

Buscar mi iPad

La función “Buscar mi iPad” puede ayudarle a localizar y proteger su iPad mediante la app gratuita “Buscar mi iPhone” desde otro iPad, iPhone o iPod touch, o utilizando un navegador web en un Mac o PC con una sesión iniciada en www.icloud.com.

“Buscar mi iPad” incluye:

- *Reproducir sonido:* Reproduce un sonido durante dos minutos.
- *Modo Perdido:* Podrá bloquear inmediatamente su iPad, si lo ha perdido, mediante un código y enviarle un mensaje con un número de contacto. El iPad también realiza un seguimiento de su ubicación e informa de ella, para que pueda ver dónde ha estado cuando compruebe la app “Buscar mi iPhone”.
- *Borrar iPad:* Protege su privacidad al borrar toda la información y contenidos multimedia de su iPad y restaurar sus ajustes de fábrica originales.

Importante: Para utilizar estas funciones, debe haberse activado “Buscar mi iPad” en los ajustes de iCloud del iPad, y el iPad debe estar conectado a Internet.


Activar “Buscar mi iPad”: Vaya a Ajustes > iCloud y active “Buscar mi iPad”.

Batería

El iPad tiene en su interior una batería de iones de litio recargable. Para obtener más información sobre la batería (incluidos consejos para ampliar al máximo la duración de la batería), vaya a www.apple.com/es/batteries (España), www.apple.com/mx/batteries (México) o www.apple.com/la/batteries (Latinoamérica).

ADVERTENCIA: Para obtener información de seguridad importante sobre la batería y sobre cómo cargar el iPad, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.

Recargar la batería: La mejor manera de cargar la batería del iPad es conectando el iPad a una toma de corriente mediante el cable y el adaptador de corriente USB incluidos.

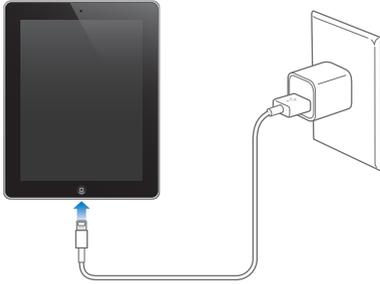

El iPad seguramente se cargará despacio si lo conecta a un puerto USB 2.0 del ordenador. Si su Mac o PC no proporciona suficiente alimentación para recargar el iPad, en la barra de estado se mostrará el mensaje “No se está cargando”.

Importante: La batería del iPad puede descargarse en vez de cargarse si el iPad está conectado a un PC, a un ordenador que está apagado o en estado de reposo, a un hub USB o a un puerto USB de un teclado.

El icono de batería de la esquina superior derecha de la barra de estado muestra el nivel de la batería o su estado de carga.



Mostrar el porcentaje de carga de la batería: Vaya a Ajustes > General > Uso y active el ajuste situado bajo “Uso de la batería”.

Importante: Si el nivel de batería del iPad es muy bajo, puede mostrar una de las siguientes imágenes, lo que indica que el iPad necesita cargarse durante veinte minutos aproximadamente antes de poder utilizarlo. Si el nivel de carga del iPad es extremadamente bajo, la pantalla puede permanecer apagada hasta dos minutos antes de que aparezca una de las imágenes de batería baja.



Las baterías recargables pueden recargarse un número limitado de veces, por lo que es posible que llegue un momento en el que deba sustituirlas.

Sustituir la batería: El usuario no puede acceder a la batería; únicamente pueden cambiarla proveedores de servicios Apple autorizados. Consulte www.apple.com/es/batteries/replacements.html (España), www.apple.com/mx/batteries/replacements.html (México) o www.apple.com/la/batteries/replacements.html (Latinoamérica).

¿Qué es Siri?

Siri es el asistente personal inteligente que le ayuda a hacer cosas con solo decirlas. Siri entiende el habla normal, de modo que no es necesario aprender comandos concretos o recordar palabras clave. Puede preguntar cosas de distintos modos. Por ejemplo, puede decir "Pon la alarma a las 6:30" o "Despiértame a las 6:30 de la mañana". En ambos casos, Siri lo entenderá.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre la prevención de distracciones al conducir, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.

Siri le permite escribir y enviar mensajes, programar una reunión, realizar una llamada de FaceTime, obtener indicaciones, establecer un recordatorio, buscar en Internet y muchas cosas más, y todo ello hablando de forma natural. Siri le preguntará si necesita aclaraciones o más información. Siri también utiliza la información de sus contactos, biblioteca musical, calendarios, recordatorios, etc., para saber de qué está hablando.

Siri funciona sin problemas con la mayoría de las apps integradas en el iPad y, cuando es necesario, utiliza las funciones Buscar y Localización. También puede pedir a Siri que abra una aplicación.

Puede decirle muchísimas cosas a Siri. Aquí tiene algunos ejemplos más:

- FaceTime a José
- Ajusta el temporizador a 30 minutos
- Indicaciones para la tienda Apple más cercana
- ¿Va a llover mañana?
- Publica en Facebook
- Publica en Twitter

Nota: Siri está disponible en el iPad de tercera generación o posterior y requiere acceso a Internet. Siri puede no estar disponible en todos los idiomas o en todas las regiones, y sus funciones pueden variar. Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil.

Cómo utilizar Siri

Cómo iniciar Siri

Siri cobra vida con solo pulsar un botón.

Iniciar Siri Pulse el botón de inicio  hasta que aparezca Siri. Si no ha activado Siri al configurar el iPad, vaya a Ajustes > General > Siri.

Oirá dos pitidos rápidos y verá “¿En qué te puedo ayudar?” en la pantalla.



Empiece a hablar. El icono del micrófono se iluminará para hacerle saber que Siri le escucha. Una vez haya empezado a hablar con Siri, pulse el icono del micrófono para volver a hablar.

Siri esperará a que deje de hablar, aunque también puede pulsar el icono de micrófono para indicar a Siri que ha terminado. Esto es útil cuando hay mucho ruido de fondo. También puede acelerar la conversación, ya que Siri no tendrá que esperar a que usted haga una pausa.

Cuando deje de hablar, Siri mostrará lo que ha escuchado y dará una respuesta. A menudo, Siri incluye información relacionada que podría ser útil. Si la información está relacionada con una app (por ejemplo, un mensaje de texto que ha redactado, o una ubicación por la que ha preguntado), pulse la pantalla para abrir la app y obtener más detalles, o realizar posteriores acciones.



Es posible que Siri le pida alguna aclaración para completar alguna petición. Por ejemplo, si le dice a Siri “Recuérdame que llame a Mamá”, Siri puede preguntarle: “¿A qué hora quieres que te lo recuerde?”

Cancelar una petición: Diga “cancelar”, pulse  o pulse el botón de inicio .

Hable a Siri sobre usted

Cuanto más sepa Siri sobre usted, más información podrá utilizar para ayudarlo. Siri obtiene información de su tarjeta de información personal ("Mi información") en Contactos.

Dígale a Siri quién es: vaya a Ajustes > General > Siri > "Mi información" y, a continuación, pulse su nombre.

Ponga la dirección de su casa y del trabajo en la tarjeta, de modo que pueda decir cosas como "Dime cómo llegar a casa".

Siri también quiere conocer a la gente importante en su vida, así que ponga esas relaciones en un tarjeta de información personal. Siri puede ayudarlo. Por ejemplo, si pide a Siri que envíe un mensaje de texto a su hermana, Siri le preguntará quién es su hermana (si no lo ha indicado ya en su tarjeta). Siri añadirá esa relación a su tarjeta de información personal para no tener que volver a preguntar.

Cree tarjetas en Contactos para todas sus relaciones importantes e incluya información como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de casa y del trabajo, o apodos que le guste utilizar.

Guía en pantalla

Siri le propondrá en la pantalla ejemplos de cosas que puede decir. Pregunte a Siri "¿qué puedes hacer?" o pulse ⓘ cuando Siri aparezca. Siri mostrará una lista de las apps compatibles, con una solicitud de ejemplo. Pulse un ítem de la lista para ver más ejemplos.



Siri con manos libres

Puede utilizar Siri con unos auriculares compatibles, como los auriculares EarPods de Apple con mando y micrófono (disponibles por separado), u otros auriculares con cable o Bluetooth.

Hablar a Siri con unos auriculares: Mantenga pulsado el botón central (o el botón de llamada de unos auriculares Bluetooth).

Para seguir una conversación con Siri, mantenga pulsado el botón cada vez que quiera hablar.

Cuando use unos auriculares, Siri le responderá hablando. Siri leerá los mensajes de texto y de correo electrónico que le dicte antes de enviarlos. Esto le da la oportunidad de cambiar el mensaje, si así lo desea. Siri también le leerá el asunto de los recordatorios antes de crearlos.

Localización

Puesto que Siri conoce ubicaciones como “actual”, “casa” y “trabajo” (si su iPad Wi-Fi + Cellular admite esta función), puede recordarle que haga una determinada tarea cuando abandone un lugar o cuando llegue a otro. Dígale a Siri “Recuérdame que llame a mi hija cuando salga de la oficina”, y Siri lo hará.

No se realiza un seguimiento de la información de localización y dicha información tampoco se almacena fuera del iPad. De todos modos, puede pedir a Siri que desactive los servicios de localización, aunque entonces no podrá hacer nada que requiera de dicha información.

Desactivar los servicios de localización para Siri: Vaya a Ajustes > Privacidad > Localización.

Accesibilidad

Siri es accesible para los usuarios con ceguera o discapacidad visual mediante VoiceOver, el lector de pantalla integrado en iOS. VoiceOver describe en voz alta lo que hay en la pantalla (incluido el texto de las respuestas de Siri) de modo que pueda utilizar el iPad sin verlo.

Activar VoiceOver: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad.

Activar VoiceOver provoca que incluso sus notificaciones se lean en alto. Para obtener más información, consulte [VoiceOver](#) en la página 106.

Ajuste de las opciones de Siri

Activar o desactivar Siri: Vaya a Ajustes > General > Siri.

Nota: Desactivar Siri reinicia este servicio, que olvidará todo lo que ha aprendido sobre su voz.

Ajustar las opciones de Siri: Vaya a Ajustes > General > Siri.

- *Idioma:* Seleccione el idioma que quiere utilizar con Siri.
- *Respuestas habladas:* Por omisión, Siri responde hablando solo cuando lo utiliza con auriculares. Si quiere que Siri siempre responda hablando, ajuste esta opción a Siempre.
- *Mi información:* Permite a Siri conocer qué tarjeta de Contactos contiene su información personal. Consulte [Hable a Siri sobre usted](#) en la página 42.

Permitir o impedir el acceso a Siri cuando el iPad está bloqueado mediante un código: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código.

También puede desactivar Siri activando restricciones. Consulte [Restricciones](#) en la página 126.

Restaurantes

Siri funciona con Yelp, OpenTable y otros para proporcionar información sobre restaurantes y ayudarlo a hacer reservas. Busque restaurantes según el tipo de cocina, el precio, la ubicación, la existencia de terraza o una combinación de opciones. Siri puede mostrarle fotos compatibles, estrellas de Yelp, rango de precios y reseñas. Obtenga más información con las apps Yelp y OpenTable (el iPad le indicará que las descargue si aún no las tiene instaladas).

Ver información detallada sobre un restaurante: Pulse un restaurante sugerido por Siri.



Películas

Pregunte a Siri por las películas en cartelera, o dónde puede ver una película concreta. Averigüe cuándo se estrenó una película, quién la dirigió y qué galardones obtuvo. Siri proporciona las direcciones de los cines y muestra los horarios de las proyecciones y las reseñas de Rotten Tomatoes.

Siri emplea el sitio web Fandango para ayudarlo a comprar entradas (para los cines que lo permitan). Pregunte a Siri los horarios de una determinada película o dígame que quiere comprar entradas. Al pulsar "Comprar entradas", la app Fandango se abrirá si está instalada o aparecerá un mensaje solicitándole que la instale desde la App Store.

Ver información detallada de una película: Pulse una película sugerida por Siri.



Deportes

Siri sabe mucho sobre deportes, incluidos fútbol, baloncesto, hockey, fútbol americano y béisbol. Pregunte a Siri por el calendario de partidos, resultados de la temporada actual o el marcador de partidos en juego. Pida a Siri que le muestre estadísticas de jugadores y compárelas con las de otros jugadores. Siri también registra estadísticas de equipos. Estos son algunos ejemplos de preguntas que puede realizar:

- ¿Cuál fue el resultado del último partido de los Giants?
- ¿Cómo va la clasificación de la National League?
- ¿Cuál es el primer partido del Chicago Cubs esta temporada?

Dictado

Cuando Siri está activado, también puede dictarle texto. Consulte [Dictado](#) en la página 29.

Aunque se pueden redactar mensajes de texto y de correo electrónico, así como otros textos, hablando directamente con Siri, quizá prefiera el dictado. Dictado le permite editar un mensaje en vez de sustituir el texto entero. También le da más tiempo para pensar al redactar.

Siri considera una pausa como una indicación de que ha terminado de hablar de momento, y aprovecha la ocasión para responder. Aunque esto le permite conversar con Siri de forma natural, Siri podría interrumpirlo antes de que haya terminado, si realiza una pausa demasiado larga. Al dictar, puede detenerse el tiempo que desee y reanudar el dictado cuando esté preparado.

También puede empezar a redactar un texto con Siri y proseguir dictando. Por ejemplo, puede crear un correo electrónico con Siri y, a continuación, pulsar el borrador para abrir el mensaje con Mail. En Mail, puede completar o editar el mensaje y realizar otros cambios, como añadir o eliminar destinatarios, revisar el asunto o cambiar la cuenta utilizada para el envío.

Cómo corregir a Siri

Si Siri tiene problemas

En ocasiones, Siri puede tener problemas para entenderlo; por ejemplo, en un entorno ruidoso. Si habla con acento, Siri puede tardar un tiempo en acostumbrarse a su voz. Si Siri no lo entiende con exactitud, puede realizar correcciones.

Siri mostrará lo que ha entendido, junto con su respuesta.

Corregir lo que Siri ha entendido: Pulse el globo que muestra lo que Siri ha entendido. Edite su solicitud escribiendo, o pulse  en el teclado para dictar.

Para obtener información sobre la forma de utilizar la función de dictado, consulte [Dictado](#) en la página 29.

Si parte del texto está subrayado en azul, púselo y Siri sugerirá alternativas. Pulse alguna de las sugerencias, o sustituya el texto escribiendo o dictando.

Corregir a Siri hablando: Pulse  y, a continuación, repita o clarifique su solicitud. Por ejemplo, "Quería decir Huesca".

Al corregir a Siri, no diga lo que *no* quiere, sino lo que *sí* quiere.

Corregir un mensaje de texto o correo electrónico: Si Siri le pregunta si quiere enviar el mensaje, diga algo como:

- Cámbialo por: Llámame mañana.
- Añade: signo de interrogación de apertura nos vemos allí signo de interrogación de cierre
- No, envíasele a Nacho.
- No. (para conservar el mensaje sin enviarlo)
- Cancelar.

Para que Siri le lea el mensaje, diga "Léemelo" o "Léeme el mensaje". Si es correcto, diga algo como "Sí, envíalo".

Entornos ruidosos

En un entorno ruidoso, mantenga el iPad cerca de la boca, pero no hable directamente sobre el borde inferior. Siga hablando de forma clara y natural. Pulse  cuando termine de hablar.

Conexión de red

Siri podría decirle que tiene problemas para conectarse a la red. Puesto que Siri depende de los servidores de Apple para el reconocimiento de voz y otros servicios, deberá disponer de una buena conexión de telefonía móvil 3G, 4G o LTE o de una buena conexión Wi-Fi a Internet.

Safari

5



Entre las funciones de Safari se incluyen las siguientes:

- Lector: vea los artículos sin publicidad y de forma clara
- Lista de lectura: recopile los artículos que desee leer en otro momento
- Modo a pantalla completa: al visualizar páginas web en orientación horizontal

Use iCloud para ver las páginas que tenga abiertas en otros dispositivos o para mantener la lista de lectura y los favoritos actualizados en sus demás dispositivos.



Ver una página web: Pulse el campo de dirección (en la barra de título), introduzca la URL y, a continuación, pulse Ir.

- *Desplazarse por una página web:* Arrastre hacia arriba, hacia abajo o lateralmente.
- *Desplazarse dentro de un marco:* Arrastre dos dedos en el interior del marco.
- *Volver a cargar una página web:* Pulse  en el campo de dirección.

Cerrar una página web: Pulse **✕** en la pestaña de la página.

Ver otra página web abierta: Pulse una pestaña en la parte superior de la página.

Volver a abrir una página web cerrada recientemente: Mantenga pulsado , y, después, pulse un ítem de la lista.

Ver páginas web que ha abierto en sus otros dispositivos: Pulse . Para compartir las páginas web que ha abierto en el iPad con los demás dispositivos a través de “Pestañas iCloud”, vaya a Ajustes > iCloud y active Safari.

Seguir un enlace de una página web: Pulse el enlace.

- *Ver el destino de un enlace:* Mantenga pulsado el enlace.
- *Abrir un enlace en una pestaña nueva:* Mantenga pulsado el enlace y, a continuación, pulse “Abrir en una pestaña nueva”.

Los datos detectados —como números de teléfono y direcciones de correo electrónico— también pueden aparecer como enlaces en páginas web. Mantenga pulsado un enlace para ver las opciones disponibles.

Ver un artículo en el Lector: Pulse el botón Lector si aparece en el campo de dirección.

- *Ajustar el tamaño de letra:* Pulse .
- *Compartir el artículo:* Pulse .

Nota: Cuando envíe un artículo por correo electrónico desde el Lector, se enviará todo el texto del artículo además del enlace.

- *Volver al modo de visualización normal:* Pulse Lector.

Utilice la lista de lectura para recopilar páginas web que desee leer más tarde:

- *Añadir la página web actual:* Pulse  y, a continuación, pulse “Añadir a la lista de lectura”. Con el iPad 2 o posterior, se guardará la página web además del enlace, para poder leerlo incluso si no puede conectarse a Internet.
- *Añadir el destino de un enlace:* Mantenga pulsado el enlace y, a continuación, pulse “Añadir a la lista de lectura”.
- *Ver la lista de lectura:* Pulse  y, a continuación, pulse .
- *Eliminar un ítem de su lista de lectura:* Pase el dedo por el ítem y, a continuación, pulse Eliminar.

Rellenar un formulario: Pulse un campo de texto para mostrar el teclado.

- *Desplazarse a otro campo de texto:* Pulse el campo de texto, o pulse Siguiente o Anterior.
- *Enviar un formulario:* Pulse Ir, Buscar o el enlace de la página web para enviar el formulario.
- *Activar el autorrelleno:* Vaya a Ajustes > Safari > Autorrelleno.

Realizar búsquedas en Internet, en la página web actual o en un PDF con capacidad de búsqueda: Introduzca texto en el campo Buscar.

- *Buscar en Internet:* Pulse una de las sugerencias que aparecen o pulse Buscar.
- *Buscar el texto objeto de la búsqueda en la página web o PDF actual:* Desplácese a la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse la entrada situada bajo “En esta página”.

La primera aparición se mostrará resaltada. Para buscar apariciones posteriores, pulse .

Guardar la página web actual como favorito: Pulse  y, a continuación, pulse Favorito.

Al guardar un favorito, podrá editar su título. Por omisión, los favoritos se guardan en el nivel superior de Favoritos. Para seleccionar otra carpeta, pulse Favoritos.

Mostrar la barra de favoritos: Pulse el campo de dirección. Para que la barra de favoritos se muestre siempre, vaya a Ajustes > Safari, bajo General.

Crear un icono en la pantalla de inicio: Pulse  y, a continuación, pulse “Añadir a pantalla inicio.” Safari añadirá un icono de la página web actual en su pantalla de inicio. La imagen también se utiliza para el icono del clip web en la pantalla de inicio, salvo que la página web disponga de su propio icono personalizado. iCloud y iTunes realizan una copia de seguridad de los clips web, pero estos no se transfieren a otros dispositivos mediante iCloud ni se sincronizan con iTunes.

Usar iCloud para mantener sus favoritos y su lista de lectura actualizados en los demás dispositivos: Vaya a Ajustes > iCloud y active Safari. Consulte [Cómo usar iCloud](#) en la página 16.

Ajustar las opciones de Safari: Vaya a Ajustes > Safari. Las opciones incluyen:

- Motor de búsqueda
- Autorrelleno para rellenar formularios
- Apertura de enlaces en una página nueva o en segundo plano
- Navegación en privado para proteger la información privada y bloquear el seguimiento de su navegación por parte de algunos sitios web
- Borrado del historial, las cookies y los datos
- Datos móviles para la lista de lectura
- Aviso de fraude



Lectura de correo electrónico

Cambie de buzón o cuenta.

Busque en este buzón.

Elimine, traslade o marque varios mensajes.

Escriba un mensaje.

Cambie la longitud de la previsualización en Ajustes > Correo, contactos, calendarios.

Marcar un mensaje con un indicador o marcarlo como no leído: Pulse . Para marcar varios mensajes al mismo tiempo, pulse Editar mientras ve la lista de mensajes.

Identificar los mensajes dirigidos específicamente a usted: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y, a continuación, active o desactive “Etiqueta Para/Cc”. Los mensajes que incluyan su dirección en el campo Para o Cc se indicarán con un icono en la lista de mensajes.

Ver todos los destinatarios de un mensaje: Pulse la palabra Detalles en el campo De. Pulse el nombre o la dirección de correo electrónico de un destinatario para ver la información de contacto del mismo o añadirlo a Contactos o bien a su lista VIP.

Impedir la descarga de imágenes remotas: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y, a continuación, desactive “Cargar imágenes”.

Abrir un enlace: Pulse el enlace para usar su acción por omisión o manténgalo pulsado para ver otras acciones. Por ejemplo, para una dirección, puede mostrar su ubicación en Mapas o añadirla a Contactos. En el caso de un enlace web, podrá añadirlo a la Lista de lectura.

Abrir una invitación a una reunión o un archivo adjunto: Pulse el ítem. Si el archivo adjunto pueden utilizarlo varias apps, manténgalo pulsado para seleccionar una app compatible con el archivo.

Guardar una foto o un vídeo adjunto: Mantenga pulsada la foto o el vídeo y, a continuación, pulse “Guardar imagen” o “Guardar vídeo”. Se guardará en el álbum Carrete de la app Fotos.

Cargar nuevos mensajes: Despliegue la lista de mensajes o de buzones para actualizar la lista.


- *Ajustar el número de mensajes antiguos recuperados:* Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Mostrar.

Desactivar las notificaciones de los mensajes nuevos de una cuenta: Vaya a Ajustes > Notificaciones > Correo > *nombre de cuenta* y, a continuación, desactive “Centro de notificaciones”.

Cambiar los tonos reproducidos por Mail: Vaya a Ajustes > Sonidos.

- *Cambiar el tono reproducido para los mensajes de correo nuevos de cada cuenta:* Vaya a Ajustes > Notificaciones > Correo > *nombre de cuenta* > Sonido de correo nuevo.
- *Cambiar el tono reproducido para los mensajes de correo nuevos de los remitentes VIP:* Vaya a Ajustes > Notificaciones > Mail > VIP > Sonido de correo nuevo.

Cómo enviar correo

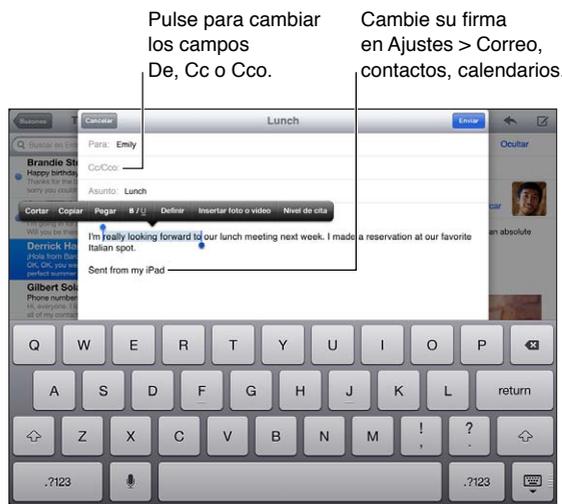

Redactar un mensaje: Pulse  y, a continuación, introduzca un nombre o dirección de correo electrónico. Después de introducir los destinatarios, puede arrastarlos entre campos, por ejemplo, de Para a Cc. Si tiene varias cuentas de correo, pulse De para cambiar la cuenta desde la que desea enviar el mensaje.

Enviarse automáticamente una copia de los mensajes salientes: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Añadirme a Cco.

Guardar un borrador de un mensaje: Pulse Cancelar y, a continuación, pulse “Guardar borrador”. Mantenga pulsado  para ver los borradores guardados.

Responder a un mensaje: Pulse  y, a continuación, pulse Responder. Los archivos o imágenes adjuntos al mensaje inicial no se reenvían. Para incluir los archivos adjuntos, reenvíe el mensaje en lugar de responder al mismo.

Reenviar un mensaje: Abra un mensaje, pulse  y, después, pulse Reenviar. Esta opción también reenvía los archivos adjuntos del mensaje.

Citar parte del mensaje al que está respondiendo o que está reenviando: Mantenga el dedo sobre el texto para seleccionarlo. Arrastre los puntos de selección para seleccionar el texto que desee incluir en su respuesta y, a continuación, pulse .

- *Cambiar el nivel de cita:* Seleccione el texto que desea sangrar y luego pulse “Nivel de cita”.
- *Aumentar automáticamente el nivel de cita al responder un mensaje:* Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y active “Aumentar nivel de cita”.

Enviar una foto o un vídeo en un mensaje: Pulse el punto de inserción y aparecerán los botones de selección. A continuación, pulse “Insertar foto o vídeo” y seleccione una foto o un vídeo de un álbum. También puede enviar varias fotos por correo electrónico mediante Fotos. Consulte [Cómo compartir fotos y vídeos](#) en la página 66.

Cambiar su firma de correo electrónico: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Firma. Si tiene más de una cuenta de correo, pulse “Por cuenta” para especificar una firma diferente para cada cuenta.

Organización del correo

Ver los mensajes de las personas de la lista VIP: Vaya a la lista de buzones (pulse Buzones para llegar a ella) y pulse VIP.

- *Añadir una persona a la lista VIP:* Pulse el nombre o la dirección de la persona en un campo De, Para o Cc/Cco y, a continuación, pulse “Añadir a lista VIP”.

Agrupar los mensajes relacionados: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y, a continuación, active o desactive “Organizar cadenas”.

Buscar en los mensajes: Abra un buzón y, a continuación, introduzca texto en el campo de búsqueda. Puede buscar en los campos De y Para, o en el campo Asunto del buzón abierto en ese momento. Con cuentas de correo que admitan la búsqueda de mensajes del servidor, pulse Todo para buscar en el campo De, Para, Asunto y también en el cuerpo del mensaje.

Eliminar un mensaje: Si el mensaje está abierto, pulse .

- *Eliminar un mensaje sin abrirlo:* Pase el dedo por el título del mensaje y, a continuación, pulse Eliminar.
- *Eliminar varios mensajes:* Mientras ve la lista de mensajes, pulse Editar.
- *Desactivar la confirmación de eliminación:* Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Preguntar al borrar.

Recuperar un mensaje: Vaya al buzón Papelera de la cuenta, abra el mensaje, pulse  y, a continuación, traslade el mensaje a la bandeja de entrada de la cuenta o a otra carpeta.

- *Ajustar el tiempo que se conservan los mensajes eliminados en la Papelera antes de su eliminación definitiva:* Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > nombre de cuenta > Cuenta > Avanzado.

Activar o desactivar la archivación: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > nombre de cuenta > Cuenta > Avanzado. No todas las cuentas de correo admiten la archivación de los mensajes. Al archivar un mensaje, se traslada al buzón Todos. Para eliminar el mensaje en lugar de archivarlo, mantenga pulsada la opción Archivar y luego pulse Eliminar.

Trasladar un mensaje a otro buzón: Mientras visualiza el mensaje, pulse  y, a continuación, seleccione un destino. Para mover varios mensajes al mismo tiempo, pulse Editar mientras ve la lista de mensajes.

Añadir, renombrar o eliminar un buzón: En la lista de buzones, pulse Editar. Algunos buzones no pueden cambiarse o editarse.

Impresión de mensajes y archivos adjuntos

Imprimir un mensaje: Pulse  y, a continuación, pulse Imprimir.

Imprimir una imagen integrada: Mantenga pulsada la imagen y, a continuación, pulse “Guardar imagen”. Vaya a Fotos e imprima la imagen desde el álbum Carrete.

Imprimir un archivo adjunto: Pulse el archivo adjunto para abrirlo en Vista Rápida y, a continuación, pulse  y pulse Imprimir.

Para obtener más información, consulte [Impresión con AirPrint](#) en la página 34.

Cuentas de correo y ajustes de Mail

Cambiar los ajustes de Mail y de las cuentas de correo: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”. Puede configurar:

- iCloud
- Microsoft Exchange y Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Otras cuentas de correo POP e IMAP

Los ajustes pueden variar según el tipo de cuenta que configure. Su proveedor de servicios de Internet o el administrador del sistema puede facilitarle la información que debe introducir.

Dejar de utilizar una cuenta temporalmente: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”; seleccione una cuenta y, a continuación, desactive el servicio de correo de la cuenta. Si el servicio está desactivado, el iPad no mostrará ni sincronizará dicha información hasta que vuelva a activarlo. Es una buena forma de dejar de recibir mensajes de trabajo en vacaciones, por ejemplo.

Eliminar una cuenta: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”; seleccione una cuenta y, a continuación, desplácese hacia abajo y pulse “Eliminar cuenta”. Se eliminará toda la información sincronizada con dicha cuenta (los favoritos, el correo, las notas, etc.).

Definir ajustes de Push: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > “Obtener datos”. La tecnología Push envía la información nueva en cuanto aparece en el servidor y hay una conexión a Internet (pueden producirse retrasos). Cuando “push” está desactivado, el uso del ajuste “Obtener datos” determina con qué regularidad se solicita esta información. El ajuste que seleccione aquí anulará los ajustes de las cuentas individuales. Para ahorrar batería, es recomendable no obtener información demasiado a menudo. No todas las cuentas admiten la tecnología Push.

Enviar mensajes firmados y encriptados: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”; seleccione una cuenta y, a continuación, pulse Avanzado. Active “S/MIME” y, a continuación, seleccione certificados para firmar y encriptar los mensajes salientes. Para instalar certificados, puede obtener un perfil de configuración de su administrador del sistema, descargar los certificados del sitio web del emisor utilizando Safari, o bien recibirlos en archivos adjuntos de correo.

Ajustar opciones avanzadas: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > *nombre de cuenta* > Cuenta > Avanzado. Las opciones varían en función de la cuenta y pueden incluir:

- Almacenar borradores, mensajes enviados y mensajes eliminados en el iPad
- ajustar el tiempo que se conservan los mensajes eliminados antes de su eliminación definitiva;
- Definir los ajustes del servidor de correo
- Definir los ajustes de SSL y de contraseña

Pregunte a su administrador del sistema o proveedor de acceso a Internet si no está seguro de cuáles son los ajustes adecuados para configurar su cuenta.

Mensajes

7



Cómo enviar y recibir mensajes


ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre la prevención de distracciones al conducir, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.

Con la app Mensajes y el servicio integrado iMessage, puede enviar mensajes de texto ilimitados a través de conexiones Wi-Fi o conexiones de datos de telefonía móvil a otros usuarios de iOS y OS X Mountain Lion. Los mensajes pueden incluir fotos, vídeos y otros tipos de datos. Podrá ver si la otra persona está escribiendo y podrá informarle cuando haya leído sus mensajes. Los mensajes de iMessage se muestran en todos los dispositivos con iOS conectados a la misma cuenta, de modo que pueda iniciar una conversación con uno de los dispositivos y seguirla en otro. Además, los mensajes de iMessage se encriptan para mayor seguridad.

Nota: Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil.

Pulse el botón de edición para editar o reenviar una conversación.

Pulse el botón de redacción para iniciar una nueva conversación.

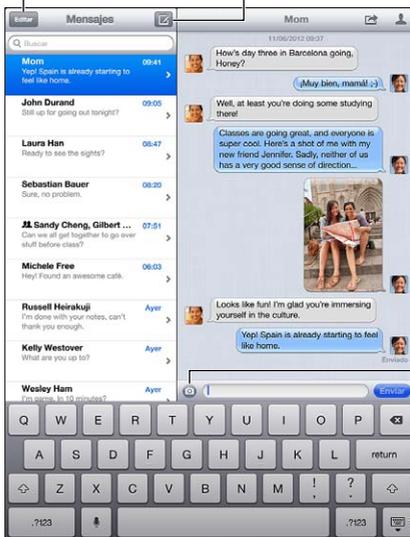

Pulse el botón "Adjuntar contenido multimedia" para incluir una foto o un vídeo.

Iniciar una conversación con mensajes de texto: Pulse  y, a continuación, pulse  y seleccione un contacto, busque en sus contactos introduciendo un nombre, o introduzca un número de teléfono o una dirección de correo electrónico manualmente. Escriba un mensaje y pulse Enviar.

Nota: Si no es posible enviar un mensaje, aparecerá una alerta . Pulse la alerta para obtener más información o para intentar enviar el mensaje de nuevo.

Reanudar una conversación: Pulse la conversación en la lista Mensajes.

Ocultar el teclado: Pulse  en la esquina inferior derecha.

Utilizar caracteres de imagen: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Teclados > “Añadir nuevo teclado” y, a continuación, pulse Emoji para hacer que ese teclado esté disponible. Posteriormente, mientras escriba un mensaje, pulse  para mostrar el teclado Emoji. Consulte [Métodos de entrada especiales](#) en la página 134.

Ver la información de contacto de una persona: Pulse . Desplácese hasta la parte inferior del panel Información para ver las acciones que puede realizar, como hacer una llamada de FaceTime.

Consultar los mensajes anteriores de la conversación: Desplácese hasta la parte superior (pulse la barra de estado). Si es necesario, pulse “Cargar mensajes anteriores”.

Enviar mensajes a un grupo: Pulse  y, a continuación, introduzca varios destinatarios.

Gestión de conversaciones

Las conversaciones se guardan en la lista Mensajes. Un punto azul  indica los mensajes sin leer. Pulse una conversación para verla o continuar con ella.

Reenviar una conversación: Seleccione la conversación y pulse , seleccione las partes de la conversación que desee incluir y pulse Reenviar.

Editar una conversación: Seleccione la conversación y pulse , seleccione las partes de la conversación que desee incluir y pulse Eliminar. Para borrar todos los mensajes y archivos adjuntos sin eliminar la conversación, pulse “Borrar todo”.

Eliminar una conversación: En la lista Mensajes, deslice el dedo sobre la conversación y, a continuación, pulse Eliminar.

Buscar una conversación: Desplácese hasta el principio de la lista Mensajes para mostrar el campo de búsqueda y, a continuación, introduzca su búsqueda. También puede buscar conversaciones desde la pantalla de inicio. Consulte [Cómo buscar](#) en la página 30.

Añadir una persona a su lista de contactos o compartir un contacto: Pulse un número de teléfono o una dirección de correo electrónico en la lista Mensajes y, a continuación, pulse .

Cómo enviar fotos, vídeos y otros contenidos

Puede enviar fotos, vídeos, ubicaciones y datos de contacto. El límite de tamaño de los archivos adjuntos viene determinado por su proveedor de servicios. El iPad puede comprimir los archivos de foto o vídeo adjuntos en caso necesario.

Enviar una foto o vídeo: Pulse .

Enviar una ubicación: En Mapas, pulse  de una ubicación, pulse “Compartir ubicación” y, por último, pulse Mensaje.

Enviar información de contacto: En Contactos, seleccione un contacto, pulse “Compartir contacto” (debajo de Notas) y, a continuación, pulse Mensaje.

Guardar una foto o un vídeo recibido en el álbum Carrete: Pulse la foto o el vídeo, pulse  y, a continuación, pulse “Guardar imagen”.

Copiar una foto o vídeo: Mantenga pulsado el archivo adjunto y, a continuación, pulse Copiar.

Guardar la información de contacto recibida: Pulse la burbuja de contacto y, a continuación, pulse “Nuevo contacto” o “Contacto existente”.

Añadir una persona a sus contactos desde la lista Mensajes: Pulse el número de teléfono o la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse “Añadir contacto”.

Ajustes de mensajes

Vaya a Ajustes > Mensajes para ajustar las opciones de Mensajes, tales como:

- activar o desactivar iMessage;
- notificar a otras personas que ha leído sus mensajes;
- especificar un número de teléfono, ID de Apple o dirección de correo electrónico para usar con Mensajes.
- mostrar el campo Asunto;

Gestionar las notificaciones de los mensajes: Consulte [“No molestar” y notificaciones](#) en la página 123.

Ajustar el sonido de alerta de los mensajes de texto entrantes: Consulte [Sonidos](#) en la página 129.

FaceTime

8



En un iPad 2 o posterior, podrá utilizar FaceTime para realizar videollamadas a otros dispositivos iOS u ordenadores que admitan FaceTime. La cámara FaceTime le permite hablar cara a cara; cambie a la cámara iSight en la parte trasera para compartir lo que ve a su alrededor.

Nota: Es posible que FaceTime no esté disponible en todas las áreas. En modelos de iPad Wi-Fi + Cellular, las videollamadas con FaceTime pueden realizarse con una conexión de datos móviles. Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil.



Para utilizar FaceTime, necesita un ID de Apple y una conexión Wi-Fi a Internet. Cuando abra FaceTime, es posible que se le solicite que inicie sesión con su ID de Apple, o que cree una nueva cuenta.

Realizar una llamada FaceTime: Pulse Contactos, seleccione un nombre y, a continuación, pulse el número de teléfono o la dirección de correo electrónico que esa persona utilice para FaceTime.

También puede realizar una llamada FaceTime desde la app Contactos.

Gire el iPad para utilizar FaceTime en orientación vertical u horizontal. Para evitar cambios de orientación no deseados, bloquee el iPad en orientación vertical. Consulte [Orientación vertical u horizontal](#) en la página 22.

Reiniciar una llamada reciente: Pulse Recientes y seleccione un nombre o número.

Usar Favoritos: Pulse Favoritos.

- *Añadir un favorito:* Pulse **+** y seleccione un contacto.
- *Llamar a un favorito:* Pulse un nombre de la lista.

Añadir un contacto: Pulse Contactos, pulse **+** y, a continuación, escriba el nombre y la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que esa persona utilice para FaceTime. En el caso de los contactos que no se encuentren en su país, introduzca el número completo, con los prefijos de país y área correspondientes.

Utilizar otra app durante una llamada: Pulse el botón de inicio  y, a continuación, pulse el icono de una app. Podrá seguir hablando con su interlocutor, pero ya no se verán. Para volver al vídeo, pulse la barra de color verde situada en la parte superior de la pantalla.

Ajustar opciones para FaceTime: Vaya a Ajustes > FaceTime.

Entre las opciones se incluyen la especificación de un número de teléfono, ID de Apple o dirección de correo electrónico para usar con FaceTime.



Visión general

Si tiene un iPad 2 o una versión posterior, puede realizar fotos y vídeos. Además de la cámara iSight en la parte trasera, existe una cámara FaceTime en la parte delantera para llamadas de FaceTime y autorretratos.



Inicie o detenga la grabación de vídeo.

Vea las fotos y los vídeos realizados.

Interruptor Cámara/Vídeo

Aparece brevemente un rectángulo en el área de la imagen que la cámara tiene enfocada y en la que ajusta la exposición. Cuando se fotografía a personas, el iPad (tercera generación o posterior) utiliza la función de detección de caras para enfocar automáticamente y ajustar la exposición para un máximo de 10 caras. Aparece un rectángulo sobre cada cara detectada.

Hacer una foto: Pulse  o pulse cualquiera de los botones de volumen. Para ver una cuadrícula en la pantalla, pulse Opciones.

- *Acercar o alejar la imagen:* Pellizque la pantalla (solo con la cámara iSight).

Grabar un vídeo: Cambie a , a continuación, pulse  o pulse cualquiera de los botones de volumen para iniciar o detener la grabación.

Cuando hace una foto o empieza la grabación de un vídeo, el iPad emite un sonido de obturador. Puede controlar el volumen con los botones de volumen o con el interruptor lateral.

Nota: En algunos países, silenciar el iPad no impide que suene el obturador.

Si la función de localización está activada, las fotos y los vídeos se etiquetarán con datos de localización que podrán utilizarse en otras apps y sitios web que permiten compartir fotos. Consulte [Privacidad](#) en la página 130.

Ajustar el enfoque y la exposición:

- *Ajustar el enfoque y la exposición para la siguiente captura:* Pulse el objeto que aparece en la pantalla. La función de detección de caras se desactiva temporalmente.
- *Bloquear el enfoque y la exposición:* Mantenga pulsada la pantalla hasta que el rectángulo oscile. En la parte inferior de la pantalla aparece “Bloqueo de AE/AF”, y el enfoque y la exposición permanecen bloqueados hasta que vuelva a pulsar la pantalla.

Hacer una captura de pantalla: Pulse y suelte simultáneamente el botón de reposo/activación y el botón de inicio . La captura de pantalla se añade al álbum Carrete.

Nota: En un iPad sin cámara, las capturas de pantalla se añaden al álbum “Fotos guardadas”.

Cómo ver, compartir e imprimir

Las fotos y los vídeos que se capturan con Cámara se guardan en el álbum Carrete. Si ha activado Fotos en Streaming en Ajustes > iCloud, las fotos nuevas también aparecerán en el álbum de Fotos en Streaming y se transferirán a sus otros dispositivos iOS y ordenadores. Consulte [Cómo usar iCloud](#) en la página 16 y [Fotos en streaming](#) en la página 64.

Ver el álbum Carrete: Desplácese hacia la derecha o pulse la imagen en miniatura. También puede ver el álbum Carrete en la app Fotos.

- *Mostrar u ocultar los controles mientras se visualiza una foto o un vídeo:* Pulse la pantalla.
- *Compartir una foto o vídeo:* Pulse . Para enviar varias fotos o vídeos, pulse  mientras ve las miniaturas, seleccione los ítems y, a continuación, pulse Compartir.
- *Imprimir una foto:* Pulse . Consulte [Impresión con AirPrint](#) en la página 34.
- *Eliminar una foto o un vídeo:* Pulse .


Volver a la cámara: Pulse OK.

Cargar fotos y vídeos en su ordenador: Conecte el iPad al ordenador.

- *Mac:* Seleccione las fotos y vídeos que desea y, a continuación, haga clic en el botón Importar o Descargar de iPhoto o de cualquier aplicación fotográfica compatible instalada en el ordenador.
- *PC:* Siga las instrucciones incluidas con su aplicación fotográfica.

Si elimina las fotos o los vídeos del iPad al cargarlas en el ordenador, se eliminarán del álbum Carrete. Puede usar el panel de ajustes Fotos de iTunes para sincronizar las fotos y los vídeos con la app Fotos del iPad (en el caso de los vídeos, solo pueden sincronizarse con un Mac). Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.

Edición de fotos y recorte de vídeos

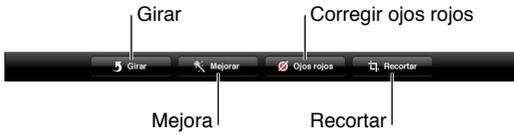

Editar una foto: Mientras visualiza una foto a pantalla completa, pulse Editar y, a continuación, pulse una herramienta.

- *Mejora automática:* Los retoques mejoran la claridad u oscuridad, saturación de color y otras cualidades en general de una foto. Si desea anular los retoques, pulse de nuevo la herramienta (aunque ya haya guardado los cambios).
- *Corrección de ojos rojos:* Pulse cada ojo que haya que corregir.
- *Recortar:* Arrastre las esquinas de la cuadrícula, arrastre la foto para recolocarla y, por último, pulse Recortar. Para establecer unas determinadas proporciones, pulse Proporción.

Cortar un vídeo: Mientras visualiza un vídeo, pulse la pantalla para mostrar los controles. Arrastre uno de los dos extremos del visualizador de fotogramas en la parte superior del vídeo y, a continuación, pulse Cortar.

Importante: Si selecciona "Cortar original", los fotogramas recortados se eliminarán permanentemente del vídeo original. Si selecciona "Guardar como vídeo nuevo", se guardará un nuevo clip de vídeo recortado en el álbum Carrete y no se modificará el vídeo original.



Cómo visualizar fotos y vídeos

Fotos le permite ver las fotos y vídeos del iPad en su:

- Álbum Carrete: fotos y vídeos realizados con el iPad o guardados procedentes de un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto, una página web o una captura de pantalla
- Álbumes de "Fotos en Streaming": las fotos de "Mis fotos en streaming" (consulte [Fotos en streaming](#) en la página 64)
- Álbum "Última importación", con fotos y vídeos importados de una cámara digital, un dispositivo iOS o una tarjeta de memoria SD (consulte [Cómo importar fotos y vídeos](#) en la página 67)
- Fototeca y otros álbumes sincronizados desde su ordenador (consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18)

Nota: En un iPad sin cámara, el álbum "Fotos guardadas" sustituye el álbum Carrete.



Visualizar fotos y vídeos: Pulse uno de los botones de la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, pulse **Álbum** y, a continuación, pulse un álbum para ver sus miniaturas. Pulse la imagen en miniatura de una foto o de un vídeo para verlo a pantalla completa.

- *Visualizar la foto o el vídeo siguiente o anterior:* Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- *Acercar o alejar la imagen:* Pulse dos veces o pellizque.
- *Desplazar una foto:* Arrástrela.
- *Reproducir un vídeo:* Pulse ▶ en el centro de la pantalla.

También puede juntar y separar dos dedos para abrir o cerrar un álbum, ver una foto o un vídeo a pantalla completa o regresar a la vista en miniatura.

Los álbumes que sincronice con iPhoto 8.0 (iLife '09) o posterior, o con Aperture v3.0.2 o posterior, podrán visualizarse por eventos o por caras. También podrá visualizar las fotos por lugar si se han realizado con una cámara compatible con la función de etiquetado geográfico.

Ver un pase de diapositivas: Pulse "Pase de diapositivas". Seleccione las opciones del pase de diapositivas y, a continuación, pulse "Iniciar pase". Para detener el pase, pulse la pantalla. Para ajustar otras opciones, vaya a **Ajustes > Fotos y cámara**.

Transmitir un vídeo o un pase de diapositivas en tiempo real a un televisor: Consulte [AirPlay](#) en la página 33.

Cómo organizar fotos y vídeos

Crear un álbum: Pulse **Álbumes**, pulse +, introduzca un nombre y, a continuación, pulse **Guardar**. Seleccione los ítems que desee añadir al nuevo álbum y, a continuación, pulse **OK**.

Nota: Los álbumes creados en el iPad no se sincronizarán con el ordenador.

Añadir ítems a un álbum: Cuando visualice las miniaturas, pulse , seleccione los ítems que desee y, a continuación, pulse **OK**.

Gestionar álbumes: Pulse **Editar**.

- *Renombrar un álbum:* Pulse el nombre del álbum y, a continuación, introduzca un nombre nuevo.
- *Reorganizar los álbumes:* Arrastre un álbum.
- *Eliminar un álbum:* Pulse .

Solo se podrán renombrar o eliminar los álbumes creados con el iPad.

Fotos en streaming

Con "Fotos en streaming", una función de iCloud (consulte [Cómo usar iCloud](#) en la página 16), las fotos que realice con el iPad aparecerán automáticamente en sus demás dispositivos configurados con "Fotos en streaming", incluido su Mac o PC. "Fotos en streaming" también le permite compartir determinadas fotos con sus amigos y familiares, directamente a sus dispositivos o en la web.

Acerca de "Fotos en streaming"

Cuando está activada la función "Fotos en streaming", las fotos que realiza con el iPad (así como cualquier otra foto añadida al Carrete) se cargan en su secuencia de fotos en streaming después de salir de la app **Cámara** y de que el iPad se conecte a Internet por Wi-Fi. Dichas fotos aparecerán en el álbum "Mis fotos en streaming" del iPad y en sus otros dispositivos configurados con "Fotos en streaming".

Activar Fotos en streaming: Vaya a Ajustes > iCloud > Fotos en streaming.

Las fotos añadidas a su secuencia de fotos en streaming desde sus otros dispositivos de iCloud también aparecerán en “Mis fotos en streaming”. El iPad y los demás dispositivos iOS pueden mostrar hasta mil de sus fotos más recientes en “Mis fotos en streaming”. Sus ordenadores pueden mantener permanentemente todas sus fotos de Fotos en streaming.

Nota: Las fotos de “Fotos en streaming” no ocupan espacio de almacenamiento de iCloud.

Gestionar el contenido de las secuencias de fotos en streaming: En un álbum de fotos en streaming, pulse Editar.

- *Guardar fotos en el iPad:* Seleccione las fotos y pulse Guardar.
- *Compartir, imprimir, copiar o guardar fotos en el álbum Carrete:* Seleccione las fotos y pulse Compartir.
- *Eliminar fotos:* Seleccione las fotos y pulse Eliminar.

Nota: Aunque las fotos eliminadas se borren de las secuencias de fotos en streaming de sus dispositivos, los originales permanecerán en el álbum Carrete del dispositivo donde se originaron. Tampoco se eliminarán las fotos guardadas en un dispositivo u ordenador desde una secuencia de fotos en streaming. Para eliminar fotos de “Fotos en streaming”, debe tener instalado iOS 5.1 o posterior en el iPad y en sus otros dispositivos iOS. Consulte support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=es_ES.

Secuencias de fotos en streaming compartidas

Las Fotos en streaming compartidas le permiten compartir fotos solo con personas concretas. Los usuarios de iOS 6 y OS X Mountain Lion pueden suscribirse a sus fotos en streaming compartidas, ver las últimas fotos añadidas, marcar fotos con “Me gusta” y dejar comentarios desde sus dispositivos. También puede crear una página web pública para compartir fotos en streaming con otros a través de Internet.

Nota: Las secuencias de fotos en streaming compartidas funcionan por Wi-Fi y a través de redes móviles (iPad Wi-Fi + Cellular). Pueden aplicarse tarifas de datos de telefonía móvil.

Activar las secuencias de fotos en streaming compartidas: Vaya a Ajustes > iCloud > Fotos en streaming.

Crear una secuencia de fotos en streaming compartidas: Pulse “Fotos en streaming” y, a continuación, pulse . Para invitar a otros usuarios de iOS 6 o OS X Mountain Lion a suscribirse a sus fotos en streaming compartidas, introduzca sus direcciones de correo electrónico. Para publicar las fotos en streaming en icloud.com, active “Sitio web público”. Dé un nombre al álbum y, a continuación, pulse Crear.

Añadir fotos a unas fotos en streaming compartidas: Seleccione una foto, pulse , pulse “Fotos en streaming” y, a continuación, seleccione las fotos en streaming compartidas. Para añadir varias fotos de un álbum, pulse Editar, seleccione las fotos y, a continuación, pulse Compartir.

Eliminar fotos de una secuencia de fotos en streaming compartidas: Pulse la secuencia de fotos en streaming compartidas, pulse Editar, seleccione las fotos y, a continuación, pulse Eliminar.

Editar una secuencia de fotos en streaming compartidas: Pulse “Fotos en streaming”; pulse Editar y, después, pulse la secuencia de fotos compartidas en streaming. Puede:

- renombrar las fotos en streaming;
- añadir o eliminar suscriptores y reenviar una invitación;
- crear un sitio web público y compartir el enlace;
- eliminar la secuencia de fotos en streaming.

Cómo compartir fotos y vídeos

Puede compartir fotos mediante mensajes de correo electrónico, mensajes de texto, secuencias de fotos, tuits y Facebook. Los vídeos pueden compartirse mediante mensajes de correo electrónico o de texto, o a través de YouTube.

Compartir o copiar una foto o un vídeo: Seleccione una foto o un vídeo y, a continuación, pulse . Si no ve , pulse la pantalla para mostrar los controles.

El límite de tamaño de los archivos adjuntos viene determinado por su proveedor de servicios. El iPad puede comprimir los archivos de foto o vídeo adjuntos en caso necesario.

También puede copiar fotos y vídeos y, a continuación, pegarlos en un mensaje de correo electrónico o de texto.

Compartir o copiar varias fotos y vídeos: Mientras visualiza las imágenes en miniatura, pulse Editar, seleccione las fotos o los vídeos y, a continuación, pulse Compartir.

Guardar una foto o vídeo procedente de:

- *Un mensaje de correo electrónico:* Pulse para descargarlo si es necesario, pulse la foto o mantenga pulsado el vídeo y, a continuación, pulse Guardar.
- *Un mensaje de texto:* Pulse el ítem en la conversación, pulse , y, a continuación, pulse Guardar.
- *Una página web (solo fotos):* Mantenga pulsada la foto y, a continuación, pulse “Guardar imagen”.

Las fotos y vídeos que reciba, o que guarde de una página web, se guardarán en el álbum Carrete (o en “Fotos guardadas”; en un iPad sin cámara).

Cómo imprimir fotos

Imprimir en impresoras compatibles con AirPrint:

- *Imprimir una sola foto:* Pulse , y, a continuación, pulse Imprimir.
- *Imprimir varias fotos:* Mientras visualiza un álbum de fotos, pulse Editar, seleccione las fotos, pulse Compartir y, a continuación, pulse Imprimir.

Consulte [Impresión con AirPrint](#) en la página 34.

Marco de fotos

Cuando el iPad está bloqueado, puede utilizarlo para ver un pase de diapositivas de todos sus álbumes de fotos o de los álbumes de fotos que seleccione.

Iniciar la modalidad de marco de fotos: Pulse el botón de reposo/activación para bloquear el iPad, vuelva a pulsar el botón para encender la pantalla y, a continuación, pulse .

- *Poner en pausa el pase de diapositivas:* Pulse la pantalla.
- *Detener el pase de diapositivas:* Ponga en pausa el pase de diapositivas y, a continuación, pulse .

Seleccionar los álbumes visualizados: Vaya a Ajustes > Marco de fotos.

Ajustar otras opciones para la modalidad de marco de fotos: Vaya a Ajustes > Marco de fotos.

Desactivar la modalidad de marco de fotos: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código.

Cómo importar fotos y vídeos

Puede importar fotos y vídeos directamente de una cámara digital, de otro dispositivo iOS con cámara o de una tarjeta de memoria SD. Con el iPad de cuarta generación o el iPad mini, utilice el lector de tarjetas SD a conector Lightning o el adaptador para cámaras de Lightning a USB (de venta por separado). Con los modelos de iPad anteriores, utilice el kit de conexión para cámara del iPad (de venta por separado), que incluye un lector de tarjetas SD y un conector para cámara.

Importar fotos:

- 1 Inserte el lector de tarjetas SD o el conector para cámara en el conector Lightning del iPad o en el conector Dock de 30 patillas.
 - *Para utilizar una tarjeta de memoria SD:* Inserte la tarjeta en la ranura del lector de tarjetas SD. Cuando inserte la tarjeta en la ranura, no la fuerce. La tarjeta solo puede insertarse en una única posición.
 - *Para conectar una cámara o un dispositivo iOS:* Utilice el cable USB que venía con la cámara o con el dispositivo iOS y conéctelo al puerto USB del conector para cámara. Si va a utilizar un dispositivo iOS, asegúrese de que esté encendido y desbloqueado. Asimismo, para conectar una cámara, asegúrese de que está encendida y en modo de transferencia. Para obtener más información, consulte la documentación que venía con la cámara.
- 2 Desbloquee el iPad.
- 3 La app Fotos se abre y muestra las fotos y los vídeos que pueden importarse.
- 4 Seleccione las fotos y los vídeos que desee importar.
 - *Para importar todos los ítems:* Pulse "Importar todo".
 - *Para importar solamente algunos ítems:* Pulse los ítems que desee importar (aparecerá una marca de selección en cada uno de ellos), pulse Importar y, a continuación, pulse "Importar selección".
- 5 Tras la importación, conserve o elimine las fotos y los vídeos en la tarjeta, en la cámara o en el dispositivo iOS.
- 6 Desconecte el lector de tarjetas SD o el conector para cámara.

Aparecerá un nuevo evento en el álbum "Última importación" con todas las fotos que acaba de importar.

Para transferir las fotos al ordenador, conecte el iPad al ordenador e importe las imágenes con una aplicación de fotografía como iPhoto o Adobe Elements.

Photo Booth

11



Hacer fotos

Si tiene un iPad 2 o posterior, es muy fácil hacerse una foto con Photo Booth y darle un toque único aplicando efectos.



Al hacer una foto, el iPad emite un sonido de obturador. Puede usar los botones de volumen situados en el lateral del iPad para controlar el volumen de sonido de obturador. Este sonido no se reproducirá si el interruptor lateral está en la posición Silencio. Consulte [Botones](#) en la página 9.

Nota: En algunas regiones, los efectos de sonido suenan aunque el interruptor lateral esté en la posición Silencio.

Hacer una foto: Oriente el iPad para enfocar lo que desee y pulse .

Seleccionar un efecto: Pulse , y, a continuación, pulse el efecto que desee.

- *Modificar un efecto de distorsión:* Arrastre el dedo por la pantalla.
- *Alterar una distorsión:* Pellizque, desplace o gire la imagen.

Ver la foto que se acaba de hacer: Pulse la miniatura de la última foto. Para volver a mostrar los controles, pulse la pantalla.

Alternar las cámaras frontal y trasera: Pulse  en la parte inferior de la pantalla.

Gestionar fotos

Las fotos realizadas con Photo Booth se guardan en el álbum Carrete de la app Fotos del iPad.

Eliminar una foto: Seleccione una miniatura y, a continuación, pulse .

Eliminar varias fotos: Pulse , pulse una miniatura o varias y, después, pulse Eliminar.

Copiar o enviar fotos por correo: Pulse , pulse una miniatura o varias y, después, pulse “Enviar por correo” o Copiar.

Ver las fotos del álbum Carrete: En Fotos, pulse un álbum y, a continuación, pulse una miniatura. Para ver la foto anterior o siguiente, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha. Consulte [Cómo visualizar fotos y vídeos](#) en la página 63.

Cargar fotos en el ordenador: Conecte el iPad al ordenador utilizando el cable de Lightning a USB.

- *Mac:* Seleccione las fotos que desee y haga clic en el botón Importar o Descargar de iPhoto o de cualquier aplicación de fotografía compatible que tenga instalada en el ordenador.
- *PC:* Siga las instrucciones incluidas con su aplicación fotográfica.

Si elimina las fotos del iPad al cargarlas en el ordenador, se eliminarán del álbum Carrete. Puede utilizar el panel de ajustes Fotos de iTunes para sincronizar las fotos con la app Fotos del iPad.



Utilice la app Vídeos para ver películas, programas de televisión y vídeos musicales. Para ver podcasts de vídeo, instale la app gratuita Podcasts desde la tienda App Store. Consulte Capítulo 24, [Podcasts](#), en la página 102. Para ver vídeos grabados con la cámara del iPad, abra la app Fotos.

Obtener vídeos:

- *Comprar o alquilar vídeos de la tienda iTunes Store (no disponible en todas las zonas):* Abra la app iTunes en el iPad y pulse Vídeos. Consulte Capítulo 20, [La tienda iTunes Store](#), en la página 92.
- *Transferir vídeos desde el ordenador:* Conecte el iPad y sincronice los vídeos de iTunes en su ordenador. Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.
- *Transmitir vídeos en tiempo real desde su ordenador:* En su ordenador, active “Compartir en casa” en iTunes. A continuación, en el iPad, vaya a Ajustes > Vídeos e introduzca el ID de Apple y la contraseña que utilizó para configurar “Compartir en casa” en su ordenador. A continuación, abra Vídeos en el iPad y pulse Compartido al inicio de la lista de vídeos.



ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre la prevención de la pérdida de audición, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.

Visualizar un vídeo: Pulse Películas o “Programas de TV” y, a continuación, pulse el vídeo que desea ver.

- *Esalar un vídeo a pantalla completa o ajustarlo a la pantalla:* Pulse  o . O bien pulse dos veces la pantalla para ajustar la escala sin mostrar los controles.
- *Comenzar desde el principio:* Si el vídeo contiene capítulos, arrastre el cursor de reproducción hacia la izquierda del todo en la barra de reproducción. Si no hay capítulos, pulse .
- *Ir al capítulo anterior o siguiente (si está disponible):* Pulse  o . También puede pulsar el botón central o el equivalente de unos auriculares compatibles dos veces (pasar al siguiente) o tres veces (pasar al anterior).
- *Retroceder o avanzar rápidamente:* Mantenga pulsado  o .
- *Seleccionar otro idioma para el audio (si está disponible):* Pulse  y después seleccione un idioma en la lista Audio.
- *Mostrar u ocultar los subtítulos (si están disponibles):* Pulse  y después seleccione un idioma, o pulse No en la lista Subtítulos.
- *Mostrar u ocultar los subtítulos para sordos (si están disponibles):* Vaya a Ajustes > Vídeos.
- *Ver el vídeo en un televisor:* Consulte [Conexión del iPad a un televisor u otro dispositivo](#) en la página 33.

Eliminar un vídeo: En la Biblioteca, mantenga pulsado un vídeo hasta que aparezca el botón de eliminación y, luego, pulse . Si desea eliminar varios vídeos, pulse Editar.

Importante: Si elimina una película alquilada del iPad, se borrará permanentemente y no será posible transferirla de nuevo al ordenador.

Cuando elimine un vídeo (salvo una película alquilada) del iPad, no se eliminará de la biblioteca de iTunes del ordenador y podrá volver a sincronizar el vídeo con el iPad en otro momento. Si no quiere volver a sincronizar el vídeo con el iPad, configure iTunes para que no sincronice el vídeo. Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.



Visión general

Con el iPad es muy fácil cumplir la agenda. Puede ver los calendarios de forma independiente o bien varios calendarios a la vez.



Ver o editar un evento: Pulse el evento. Puede:

- ajustar una alerta primaria y secundaria;
- cambiar la fecha, hora o duración del evento;
- trasladar un evento a otro calendario;
- invitar a otros usuarios a asistir a eventos de calendarios de iCloud, Microsoft Exchange y CalDAV;
- eliminar el evento.

También puede mover un evento manteniéndolo pulsado y arrastrándolo a una nueva hora o ajustando los puntos de selección.

Añadir un evento: Pulse **+**, introduzca la información del evento y, a continuación, pulse OK.

- *Establecer el calendario por omisión de los eventos nuevos:* Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > "Calendario por omisión".
- *Ajustar horas de alerta por omisión para cumpleaños y eventos:* Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Alertas por omisión.

Buscar eventos: Introduzca texto en el campo Buscar. Se busca en los títulos, los invitados, las ubicaciones y las notas de los calendarios que esté viendo. También puede buscar eventos de calendario desde la pantalla de inicio. Consulte [Cómo buscar](#) en la página 30.

Ajustar el tono de alerta del calendario: Vaya a Ajustes > Sonidos > Alertas calendario.

Importar eventos desde un archivo de calendario: Si recibe un archivo de calendario .ics en Mail, abra el mensaje y pulse el archivo de calendario para importar todos los eventos que contenga. También puede importar un archivo .ics publicado en Internet pulsando un enlace al archivo. Algunos archivos .ics le suscribirán a un calendario en lugar de añadir eventos al suyo. Consulte [Cómo trabajar con varios calendarios](#) más adelante.

Si posee una cuenta de iCloud, una cuenta de Microsoft Exchange o una cuenta CalDAV compatible, podrá enviar y recibir invitaciones a reuniones.

Invitar a otras personas a un evento: Pulse un evento, pulse Editar y a continuación, pulse Invitados para seleccionar a las personas que desee de Contactos.

Responder a una invitación: Pulse un evento del calendario. O pulse  para que se muestre la pantalla del evento y, a continuación, pulse una invitación. Podrá ver información sobre el organizador y otros invitados. Si añade comentarios (posibilidad no disponible en todos los calendarios), el organizador podrá ver sus comentarios pero otros asistentes no.

Aceptar un evento sin reservar la hora: Pulse el evento y, a continuación, pulse Disponibilidad y seleccione "libre". El evento seguirá estando en su calendario pero no aparecerá como ocupado ante las demás personas que le envíen invitaciones.

Cómo trabajar con varios calendarios

Puede ver calendarios determinados uno por uno o bien varios calendarios a la vez. Puede suscribirse a los calendarios de iCloud, Google, Yahoo! o iCalendar, así como a los cumpleaños y eventos de Facebook.

Activar calendarios de iCloud, Google, Exchange o Yahoo!: Vaya a Ajustes > "Correo, contactos, calendarios"; pulse una cuenta y, a continuación, active Calendario.

Añadir una cuenta CalDAV: Vaya a Ajustes > "Correo, contactos, calendarios"; pulse "Añadir cuenta" y, a continuación, pulse Otras. En Calendarios, pulse "Añadir cuenta CalDAV".

Ver eventos de Facebook: Vaya a Ajustes > Facebook e inicie sesión en su cuenta de Facebook. Después, active el acceso al calendario.

Seleccionar los calendarios que se mostrarán: Pulse Calendarios y, a continuación, pulse para seleccionar los calendarios que desea ver. Aparecerán los eventos de todos los calendarios seleccionados en una sola vista.

Ver el calendario de cumpleaños: Pulse Calendarios y, a continuación, pulse Cumpleaños para incluir cumpleaños de sus Contactos con sus eventos. Si ha creado una cuenta en Facebook, también podrá incluir los cumpleaños de sus amigos de Facebook.

Puede suscribirse a cualquier calendario que utilice el formato iCalendar (.ics). Entre los servicios de calendario compatibles se encuentran iCloud, Yahoo!, Google y la aplicación Calendario de OS X. Puede leer eventos de un calendario al que esté suscrito con el iPad, pero no podrá editarlos ni crear eventos nuevos.

Suscribirse a un calendario: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y pulse “Añadir cuenta”. Pulse Otras y, a continuación, pulse “Añadir calendario suscrito”. Introduzca el servidor y el nombre del archivo .ics al que desea suscribirse. También puede suscribirse a un calendario de iCalendar (.ics) publicado en Internet pulsando un enlace a dicho calendario.

Cómo compartir calendarios de iCloud

Puede compartir un calendario de iCloud con otros usuarios de iCloud. Si comparte un calendario, los demás usuarios podrán verlo y también podrá dejarles añadir o cambiar eventos. También podrá compartir una versión de solo lectura que podrá ver cualquiera.

Crear un calendario de iCloud: Pulse Calendarios, pulse Editar y, a continuación, pulse “Añadir calendario”.

Compartir un calendario de iCloud: Pulse Calendarios, pulse Editar y, a continuación, pulse el calendario de iCloud que desee compartir. Pulse “Añadir persona” y seleccione a una persona de Contactos. La persona recibirá una invitación por correo electrónico para unirse al calendario, pero necesitará un ID de Apple y una cuenta de iCloud para poder aceptarla.

Desactivar las notificaciones de los calendarios compartidos: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y, después, desactive “Alertas para compartir”.

Cambiar el acceso de una persona a un calendario compartido: Pulse Calendarios > Editar, pulse el calendario compartido y luego pulse una persona con la que comparta el calendario. Podrá desactivar su capacidad para editar el calendario, reenviarle la invitación para unirse al calendario o dejar de compartir el calendario con ella.

Compartir con cualquiera un calendario de solo lectura: Pulse Calendarios, pulse Editar y, a continuación, pulse el calendario de iCloud que desee compartir. Active “Calendario público” y, a continuación, pulse “Compartir enlace” para copiar o enviar la URL del calendario. Cualquiera podrá usar la URL para suscribirse a su calendario usando una app compatible, como Calendario para iOS o OS X.

Ajustes de Calendario

Hay varios ajustes en Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” que afectan a Calendario y a sus cuentas de calendario, entre ellos los siguientes:

- sincronización de eventos pasados (los eventos futuros se sincronizan siempre);
- reproducción del tono de alerta para nuevas invitaciones a reuniones;
- compatibilidad con varias zonas horarias del calendario para mostrar las fechas y las horas utilizando una zona horaria diferente.



Visión general

El iPad le permite acceder y editar sus listas de contactos de cuentas personales, de empresa y de organización.



Configurar su tarjeta “Mis datos”: Vaya a Ajustes > “Correo, Contactos, Calendarios”, pulse “Mis datos” y seleccione la tarjeta de contacto con su nombre e información. Siri y otras apps utilizan la tarjeta “Mis datos”. Utilice los campos de personas relacionadas para definir relaciones que desee que Siri conozca, de modo que pueda decir cosas como “busca a mi hermana”.

Buscar contactos: Pulse el campo de búsqueda de la parte superior de la lista de contactos e introduzca su búsqueda. También puede buscar en sus contactos desde la pantalla de inicio. Consulte [Cómo buscar](#) en la página 30.

Compartir un contacto: Pulse un contacto y, a continuación, pulse “Compartir contacto”. Puede enviar los datos del contacto por correo electrónico o por mensaje.

Añadir un contacto: Pulse **+**. No puede añadir contactos a un directorio en el que solo tenga permisos de lectura, como por ejemplo, una lista global de direcciones de Microsoft Exchange.

Añadir un contacto a su lista Favoritos: Seleccione un contacto, desplácese hacia abajo y pulse el botón “Añadir a favoritos”. El modo “No molestar” utiliza la lista de Favoritos. Consulte [“No molestar” y notificaciones](#) en la página 123. Puede ver y editar su lista Favoritos en la app FaceTime.

Eliminar un contacto: Seleccione un contacto y pulse Editar. Desplácese hacia abajo y pulse “Eliminar contacto”.

Editar un contacto: Seleccione un contacto y pulse Editar. Puede:

- *Añadir un nuevo campo:* Pulse  y, a continuación, seleccione o introduzca una etiqueta para el campo.
- *Cambiar la etiqueta de un campo:* Pulse la etiqueta y seleccione una distinta. Para añadir un nuevo campo, pulse “Etiqueta personalizada”.
- *Cambiar el tono de llamada o el tono de mensaje de texto del contacto:* Pulse el campo de tono de llamada o tono de SMS y seleccione un nuevo sonido. Para cambiar el tono por omisión de los contactos, vaya a Ajustes > Sonidos.
- *Asignar una foto al contacto:* Pulse “Añadir foto”. Puede hacer una foto con la cámara o usar una foto existente.
- *Actualizar la información de contacto mediante Twitter:* Vaya a Ajustes > Twitter > Actualizar contactos. Los contactos se asocian utilizando las direcciones de correo electrónico. En el caso de amigos que siga, se actualizará su tarjeta de contacto con el nombre de usuario y la foto de Twitter.
- *Actualizar la información de contacto mediante Facebook:* Vaya a Ajustes > Facebook > Actualizar contactos. Los contactos se asocian utilizando las direcciones de correo electrónico. Por cada coincidencia de su lista de amigos, se actualizará su tarjeta de contacto con el nombre de usuario y la foto de Facebook.

Cómo añadir contactos

Además de añadir contactos, podrá:

- *Utilizar sus contactos de iCloud:* Vaya a Ajustes > iCloud y, a continuación, active Contactos.
- *Importar sus amigos de Facebook:* Vaya a Ajustes > Facebook y active Contactos en la lista “Permitir que estas aplicaciones usen su cuenta”. Así se creará un grupo Facebook en Contactos.
- *Acceder a una lista global de direcciones de Microsoft Exchange:* Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”, pulse su cuenta de Exchange y, a continuación, active Contactos.
- *Configurar una cuenta LDAP o CardDAV para acceder a directorios de empresas o instituciones académicas:* Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Añadir cuenta > Otras. A continuación, pulse “Añadir cuenta LDAP” o “Añadir cuenta CardDAV” e introduzca la información de la cuenta.
- *Sincronizar los contactos del ordenador, Yahoo! o Google:* En iTunes, en su ordenador, active la sincronización de los contactos en el panel Información del dispositivo. Para obtener información, consulte la Ayuda iTunes.
- *Importar contactos de una tarjeta vCard:* Pulse un archivo adjunto .vcf de un correo electrónico, un mensaje o una página web.

Buscar en un servidor GAL, CardDAV o LDAP: Pulse Grupos, pulse el directorio en el que desee buscar y, a continuación, introduzca su búsqueda.

Guardar la información de contacto de un servidor GAL, LDAP o CardDAV: Busque el contacto que desee añadir y, a continuación, pulse “Añadir contacto”.

Mostrar u ocultar un grupo: Pulse Grupos y, a continuación, seleccione los grupos que desea ver. Este botón solo aparece si tiene más de una fuente de contactos.

Si tiene contactos de varias fuentes, es posible que haya varias entradas para la misma persona. Para evitar que aparezcan contactos repetidos en la lista “Todos los contactos”, los contactos de distintas fuentes que tienen el mismo nombre se combinan y se visualizan como un solo *contacto unificado*. Al visualizar un contacto unificado, en la parte superior de la pantalla aparece el título “Info unificada”.

Enlazar un contacto: Edite un contacto, pulse Editar, a continuación, pulse “Enlazar contacto” y seleccione un contacto.

Los contactos enlazados no se fusionan. Si modifica o añade información en un contacto unificado, los cambios se copiarán en cada cuenta de origen en la que dicha información ya exista.

Si enlaza contactos con distintos nombres o apellidos, los nombres de las tarjetas individuales no cambiarán, pero solo se mostrará un nombre en la tarjeta unificada. Para seleccionar el nombre que debe aparecer cuando visualice la tarjeta unificada, pulse , pulse la tarjeta enlazada con el nombre que prefiera y, a continuación, pulse “Usar este nombre para la tarjeta unif.”

Ver la información de contactos de una cuenta de origen: Pulse una de las cuentas de origen.

Desenlazar un contacto: Pulse Editar, pulse , y a continuación, pulse Desenlazar.


Ajustes de Contactos

Para cambiar los ajustes de Contactos, vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios. Las opciones disponibles le permiten:

- cambiar el criterio de ordenación de los contactos;
- mostrar los contactos por el nombre o el apellido;
- establecer una cuenta por omisión para los nuevos contactos.
- Ajustar su tarjeta “Mis datos”



Gracias a su gran pantalla y al teclado en pantalla, apuntar notas en el iPad es muy sencillo. iCloud hará que las notas que escriba en el iPad estén disponibles en sus otros dispositivos.

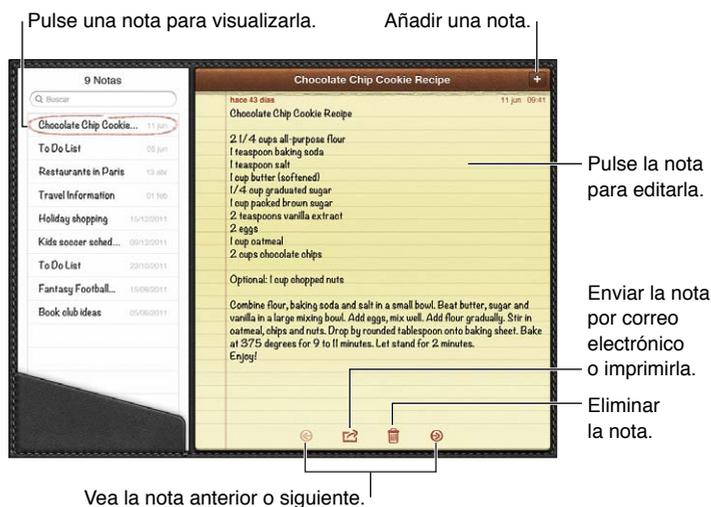

Usar iCloud para mantener sus notas actualizadas en sus dispositivos iOS y ordenadores Mac:

- Si utiliza una dirección de correo electrónico de *icloud.com*, *me.com* o *mac.com* para iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud y active Notas.
- Si utiliza una cuenta de Gmail u otra cuenta IMAP para iCloud: Vaya a Ajustes > "Correo, contactos, calendarios" y, después, active la opción Notas de la cuenta correspondiente.

Seleccionar la cuenta por omisión de las notas nuevas: Vaya a Ajustes > Notas.

Crear una nota en una cuenta específica: Pulse Cuentas y seleccione la cuenta. Después, pulse **+** para crear la nota. Si no ve el botón Cuentas, pulse primero el botón Notas.

Ver solo las notas de una determinada cuenta: Pulse Cuentas y seleccione la cuenta. Si no ve el botón Cuentas, pulse primero Notas.

Eliminar una nota mientras se visualiza la lista de notas: Desplácese a la izquierda o a la derecha por la nota dentro de la lista.

Buscar notas: Mientras visualiza la lista de notas, desplácese a la parte superior de la lista para ver el campo de búsqueda. Pulse en él y escriba lo que busca. También puede buscar notas desde la pantalla de inicio. Consulte [Cómo buscar](#) en la página 30.

Imprimir o enviar una nota por correo electrónico: Mientras lee la nota, pulse . Para enviar la nota por correo electrónico, el iPad debe tener configurada una cuenta de correo electrónico. Consulte [Configuración del correo y otras cuentas](#) en la página 15.


Cambiar el tipo de letra: Vaya a Ajustes > Notas.

Recordatorios

16



Recordatorios le permite llevar un control de todo lo que tiene que hacer.

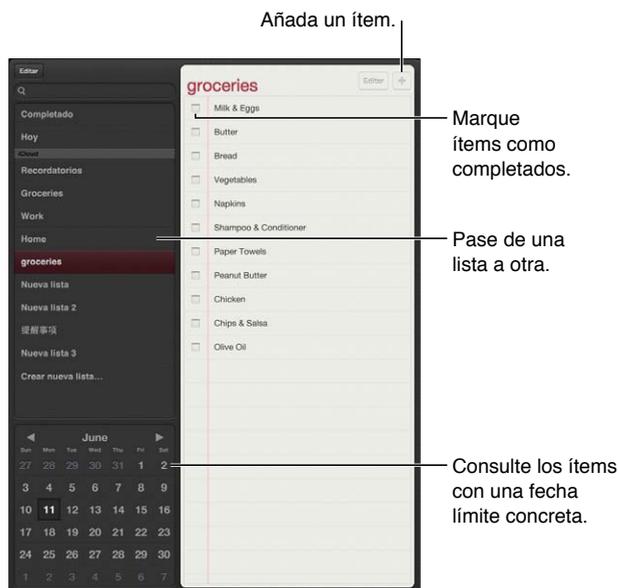

Ver los detalles de los recordatorios: Pulse un recordatorio. Puede:

- cambiarlo o eliminarlo
- configurar una fecha límite
- configurar una prioridad
- añadir notas
- trasladarlo a otra lista

En algunos modelos de iPad Wi-Fi + Cellular, Recordatorios puede avisarle cuando llegue a un lugar o cuando se marche de él.

Añadir una alerta de localización: Al introducir un recordatorio, pulse  y, a continuación, active "Avisarme en un lugar".

Para utilizar otra ubicación, pulse su ubicación actual. Los lugares de esta lista incluyen las direcciones de su tarjeta de información personal de Contactos, como por ejemplo, las direcciones de casa y del trabajo que haya añadido. Para utilizar otra dirección, pulse "Introducir dirección".

Nota: Los recordatorios basados en la ubicación solo pueden utilizarse en los nuevos modelos de iPad Wi-Fi + Cellular. No podrá ajustar ubicaciones para los recordatorios de cuentas Microsoft Exchange y Outlook.

Buscar en sus recordatorios: Escriba una palabra o una frase en el campo de búsqueda. Los recordatorios se buscan por nombre. También puede utilizar Siri para buscar o añadir recordatorios.

Desactivar las notificaciones de los recordatorios: Vaya a Ajustes > Notificaciones. Para obtener información, consulte [“No molestar” y notificaciones](#) en la página 123.

Ajustar el tono de las notificaciones: Vaya a Ajustes > Sonidos.

Mantener los recordatorios actualizados en otros dispositivos: Vaya a Ajustes > iCloud y, a continuación, active Recordatorios. Para mantener actualizados los Recordatorios en OS X Mountain Lion, active iCloud también en su Mac. Otros tipos de cuentas, como Exchange, también admiten Recordatorios. Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y, a continuación, active la opción Recordatorios en las cuentas que desee utilizar.

Establecer una lista por omisión para los nuevos recordatorios: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y, a continuación, bajo Recordatorios, pulse “Lista por omisión”.

Reloj

17



Puede añadir relojes para ver la hora de otras grandes ciudades y zonas horarias de todo el mundo.

Elimine relojes o cambie su orden.



Añada un reloj.

Vea relojes, ajuste una alarma, cronometre un evento o ajuste un temporizador.

Añadir un reloj: Pulse Añadir y, a continuación, escriba el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista. Si no encuentra la ciudad que busca, pruebe con una ciudad mayor que esté en la misma zona horaria.

Mostrar un reloj a pantalla completa: Pulse un reloj y se mostrará a pantalla completa. Pulse Reloj mundial para ver todos sus relojes.

Organizar los relojes: Pulse Editar y arrastre  para moverlos o pulse  para eliminarlos.

Ajustar una alarma: Pulse Alarma y, a continuación, pulse .

Cambiar una alarma: Pulse Editar y pulse  para cambiar los ajustes o pulse  para eliminarla.

Ajustar un temporizador de reposo: Pulse Temporizador, seleccione una hora, pulse Sonidos, seleccione "Detener reproducción", pulse Guardar y, después, pulse Iniciar.



Cómo buscar ubicaciones

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo navegar de forma segura y evitar distracciones al volante, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.

Obtenga indicaciones. Introduzca una búsqueda.

Indicaciones de conducción rápidas

Obtenga más información.

Pulse un marcador para mostrar la tira de información.

Pulse dos veces para acercar la imagen; pulse con dos dedos para alejar la imagen. O bien junte y separe los dedos sobre la pantalla.

Flyover (3D en la visualización estándar)

Ubicación actual

Imprima, muestre la situación del tráfico, vea la lista de resultados o seleccione la visualización.

Mostrar su ubicación actual.

Importante: La app Mapas, las indicaciones, 3D, Flyover y las apps basadas en información de localización geográfica dependen de servicios de datos. Estos servicios de datos están sujetos a cambios y pueden no estar disponibles en todas las zonas, lo que puede dar como resultado mapas, indicaciones, 3D, Flyover o datos de localización no disponibles, imprecisos o incompletos. Compare la información proporcionada por el iPad con sus alrededores, y emplee las señales a la vista para resolver cualquier discrepancia. Para poder utilizar algunas funciones de Mapas, es necesario tener activada la función de Localización. Consulte [Privacidad](#) en la página 130.

Buscar una ubicación: Pulse el campo de búsqueda y, a continuación, teclee una dirección o bien otra información, como por ejemplo:

- Intersección (“octava y mercado”)
- Área (“greenwich village”)
- Punto de referencia (“guggenheim”)
- Código postal
- Negocio (“cines”, “restaurantes madrid”, “apple españa”)

O pulse una de las sugerencias de la lista situada debajo del campo de búsqueda.

Navegar por los mapas:

- *Desplazarse hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha:* Arrastre la pantalla.
- *Girar el mapa:* Girar dos dedos sobre la pantalla. Aparecerá una brújula en la esquina superior derecha para mostrar la orientación del mapa.
- *Volver a la orientación hacia el norte:* Pulse .

Buscar la ubicación de un contacto o de una búsqueda reciente o añadida a los favoritos: Pulse .

Obtener y compartir información sobre una ubicación: Pulse el marcador para mostrar la tira de información y, a continuación, pulse . Cuando esté disponible, podrá ver críticas y fotos de Yelp. Podrá obtener indicaciones, ponerse en contacto con la empresa, visitar la página web, añadir la empresa a sus contactos, compartir la ubicación o bien agregarla a los favoritos.

- *Leer reseñas:* Pulse Reseñas. Para utilizar otras funciones de Yelp, pulse los botones que están bajo las reseñas.
- *Ver fotos:* Pulse Fotos.
- *Enviar una ubicación por correo, mensaje de texto, mensaje de Twitter o publicación de Facebook:* Pulse “Compartir ubicación”. Para publicar en Twitter o Facebook, debe haber iniciado sesión en sus cuentas. Consulte [Compartir](#) en la página 32.

Usar el marcador para marcar una ubicación: Mantenga pulsado el mapa hasta que aparezca el marcador.

Seleccionar la vista estándar, híbrida o por satélite: Pulse la esquina inferior derecha.

Informar de un problema: Pulse la esquina inferior derecha.

Cómo obtener indicaciones

Obtener indicaciones de conducción: Pulse , pulse , introduzca las ubicaciones inicial y final y, a continuación, pulse Ruta. También puede seleccionar un lugar o una ruta de la lista, si está disponible. Si aparecen varias rutas, pulse la que desee seguir.

- *Escuchar indicaciones paso a paso (iPad Wi-Fi + Cellular):* Pulse Inicio.

La app Mapas sigue su progresión y le ofrece indicaciones paso a paso hasta llegar a su destino. Para mostrar u ocultar los controles, pulse la pantalla.

Si el iPad se bloquea automáticamente, la app Mapas se mantiene en pantalla y sigue dándole instrucciones. También puede abrir otra app y seguir obteniendo las indicaciones paso a paso. Para regresar a Mapas, pulse la tira de la parte superior de la pantalla.

- *Escuchar indicaciones paso a paso (solo en el iPad Wi-Fi):* Pulse Inicio y desplácese a la izquierda para ver la siguiente indicación.

- *Volver a la visión general de la ruta:* Pulse “Visión general”.
- *Ver las indicaciones en forma de lista:* Pulse ☰ en la pantalla Visión general.
- *Detener indicaciones paso a paso:* Pulse Final.

Obtener indicaciones de conducción rápidas desde la ubicación actual: Pulse  en la tira de su destino y, a continuación, pulse “Obtener indicaciones hasta aquí”.


Obtener indicaciones a pie: Pulse , pulse , introduzca las ubicaciones inicial y final y, a continuación, pulse Iniciar. O bien seleccione un ubicación o ruta de la lista, de estar disponibles. Pulse Inicio y desplácese a la izquierda para ver la siguiente indicación.

Obtener direcciones de transporte público: Pulse , introduzca las ubicaciones inicial y final, pulse  y, a continuación, pulse Iniciar. O bien seleccione un ubicación o ruta de la lista, de estar disponibles. Descargue las apps de rutas de los servicios de transporte que desee utilizar y ábralas.

Mostrar la situación del tráfico: Pulse la esquina inferior derecha de la pantalla y pulse “Mostrar tráfico”. Los puntos naranjas indican tráfico lento, mientras que los puntos rojos señalan atascos. Para ver un informe de incidentes, pulse un marcador.

3D y Flyover

En el iPad de tercera generación o posterior, use 3D (vista estándar) o Flyover (vista híbrida o por satélite) para ver vistas tridimensionales de muchas ciudades del mundo. Podrá navegar de la forma habitual y usar el zoom para acercar la vista y ver los edificios. También podrá ajustar el ángulo de la cámara.

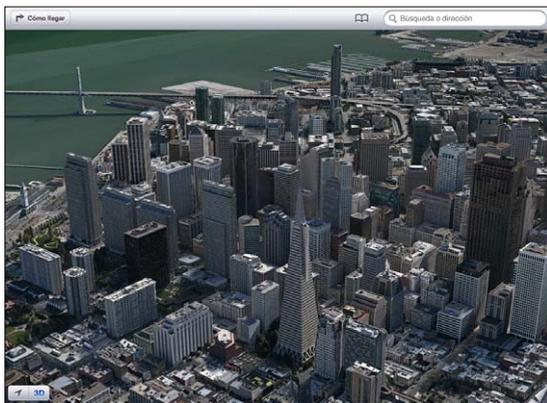

Transamerica Pyramid Building es una marca de servicio registrada de Transamerica Corporation.

Usar 3D o Flyover: Acerque la imagen hasta que **3D** o  se activen y, a continuación, pulse el botón. También puede arrastrar dos dedos hacia arriba. Podrá cambiar entre 3D y Flyover pulsando la esquina inferior derecha y cambiando de vista.

Ajustar el ángulo de la cámara: Arrastre dos dedos hacia arriba o hacia abajo.

Ajustes de Mapas

Ajustar las opciones de Mapas: Vaya a Ajustes > Mapas. Los ajustes incluyen:

- Volumen de voz de la navegación (iPad Wi-Fi + Cellular)
- Millas o kilómetros para las distancias
- Idioma y tamaño de las etiquetas



Obtención de música

Obtenga música y otros contenidos de audio en el iPad:

- *Comprar y descargar música de la tienda iTunes Store:* En Música, pulse Store. Consulte Capítulo 20, [La tienda iTunes Store](#), en la página 92.
- *Descargar automáticamente música comprada en otros dispositivos iOS y ordenadores:* Consulte [Cómo usar iCloud](#) en la página 16.
- *Sincronizar contenidos con la aplicación iTunes de su ordenador:* Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.
- *Utilizar iTunes Match para guardar su biblioteca musical en iCloud:* Consulte [iTunes Match](#) en la página 89.

Reproducción de música

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre la prevención de la pérdida de audición, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.


Puede escuchar el audio por el altavoz integrado, por unos auriculares conectados a la toma de auriculares o mediante unos auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos enlazados con el iPad. Cuando se conecten o enlacen unos auriculares, no saldrá ningún sonido por el altavoz.

Reproducir una pista: Busque la pista por lista de reproducción, canción, artista u otra categoría y púlsela. Los controles de reproducción aparecen en la parte superior de la pantalla.

- *Ver más botones de navegación:* Pulse Más.
- *Ir a cualquier punto de una canción:* Arrastre el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento. Deslice el dedo hacia abajo para ralentizar la velocidad de desplazamiento.

Ver la pantalla “Ahora suena”: Pulse la miniatura de la portada del álbum en la parte superior de la pantalla.

- *Mostrar los controles:* Pulse la pantalla.
- *Explorar las canciones utilizando la ilustración de la portada:* Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha. Las canciones comenzarán a reproducirse automáticamente.
- *Consultar todas las pistas del álbum que contiene la canción actual:* Pulse . Pulse una pista para reproducirla. Para volver a la pantalla “Ahora suena”, pulse de nuevo.
- *Asignar puntuaciones a canciones:* En la vista de lista de pistas, pulse la hilera de puntos que aparece sobre la lista para asignar el número de estrellas. Puede utilizar las puntuaciones para crear listas de reproducción inteligentes en iTunes.

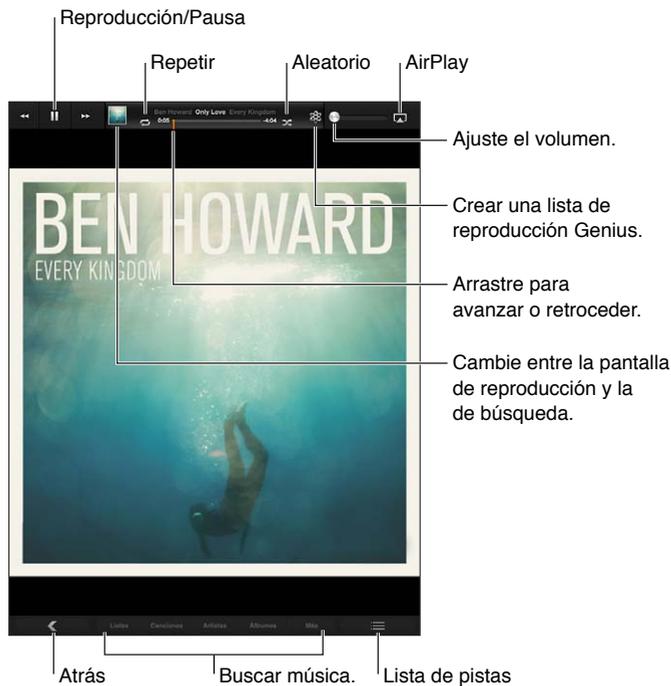

Buscar música (títulos, artistas, álbumes y compositores): Si se encuentra explorando contenidos, introduzca texto en el campo de búsqueda de la esquina inferior derecha de la pantalla. También puede buscar contenido de audio desde la pantalla de inicio. Consulte [Cómo buscar](#) en la página 30.

Mostrar los controles de audio mientras está en otra app: Haga doble clic en el botón de inicio  y, después, desplácese hacia la derecha en la parte inferior de la pantalla.

La app de audio actual (pulse para abrirla).



Mostrar los controles de audio mientras la pantalla está bloqueada: Haga doble clic en el botón de inicio .

Reproducir música en unos altavoces AirPlay o en un Apple TV: Pulse . Consulte [AirPlay](#) en la página 33.

Podcasts y audiolibros

Al iniciar la reproducción, en la pantalla “Ahora suena” aparecen los controles de podcasts y audiolibros.

Nota: La app Podcasts está disponible de forma gratuita en la App Store. Consulte Capítulo 24, [Podcasts](#), en la página 102. Si instala la app Podcasts, el contenido y los controles de los podcasts se eliminarán de Música.

Ajustar la velocidad de reproducción del podcast: Pulse . Vuelva a pulsar para cambiar la velocidad.

-  = Reproducir al doble de velocidad.
-  = Reproducir a la mitad de velocidad.
-  = Reproducir a velocidad normal.

Repetir los últimos 15 segundos del podcast: Pulse .

Obtener más episodios de un podcast: Pulse Podcasts (o pulse Más primero, si Podcasts no es visible) y, a continuación, pulse un podcast para ver los episodios disponibles.

Listas de reproducción

Crear una lista de reproducción: Pulse Listas y, a continuación, pulse Nuevo, junto a la parte superior de la pantalla. Después, escriba un nombre y guárdelo. Seleccione las canciones y los vídeos que desee incluir y, después, pulse OK.

Editar una lista de reproducción: Vaya a Listas, seleccione la lista y, a continuación, pulse Editar.

- *Añadir más canciones:* Pulse “Añadir canciones”.
- *Eliminar una canción:* Pulse . Al borrar una canción de la lista de reproducción no se elimina del iPad.
- *Cambiar el orden de las canciones:* Arrastre .

Las listas de reproducción nuevas y modificadas se copiarán en su biblioteca de iTunes la próxima vez que sincronice el iPad con su ordenador, o bien a través de iCloud si está suscrito a iTunes Match.

Eliminar una lista de reproducción: En Listas, mantenga pulsada la lista de reproducción y, a continuación, pulse .

Eliminar una canción del iPad: En Canciones, deslice el dedo sobre la canción y, a continuación, pulse Eliminar.

La canción se eliminará del iPad, pero no de su biblioteca de iTunes en el Mac o el PC, ni de iCloud.

Genius

Una lista Genius es una colección de canciones de su biblioteca que combinan bien entre ellas. Genius es un servicio gratuito, pero requiere disponer de un ID de Apple.

Una mezcla Genius es una selección de canciones del mismo estilo musical, que vuelve a crearse a partir de su biblioteca cada vez que la escucha.

Usar Genius en el iPad: Active Genius en iTunes en su ordenador y, a continuación, sincronice el iPad con iTunes. Las mezclas Genius se sincronizan automáticamente, a menos que se gestione la música manualmente. También puede sincronizar las listas Genius.

Reproducir una mezcla Genius: Pulse Listas y, a continuación, pulse una de las mezclas Genius de la parte superior de las listas de reproducción.

Crear una lista de reproducción Genius: Reproduzca una canción y, a continuación, pulse  en la parte superior de la pantalla.

La lista de reproducción Genius se añade a sus listas de reproducción, a continuación de las mezclas Genius.

Reproducir una lista de reproducción Genius: Pulse la lista de reproducción.

- *Actualizar la lista de reproducción:* Pulse Actualizar.
- *Guardar la lista de reproducción:* Pulse Guardar. La lista de reproducción se guardará con el título de la canción elegida y se marcará con .

Reemplazar la lista Genius utilizando otra canción: Reproduzca una canción y, a continuación, pulse .

Editar una lista Genius guardada: Pulse la lista y, a continuación, pulse Editar.

- *Eliminar una canción:* Pulse .
- *Cambiar el orden de las canciones:* Arrastre .

Eliminar una lista Genius guardada: Mantenga pulsada la lista y, a continuación, pulse .

Las listas Genius creadas en el iPad se copiarán en su ordenador al sincronizarlo con iTunes.

Nota: Cuando una lista Genius se sincronice con iTunes, no podrá borrarla directamente del iPad. Utilice iTunes para editar el nombre de la lista de reproducción, detener su sincronización o eliminarla.

Siri

Puede usar Siri (iPad de tercera generación o posterior) para controlar la reproducción de música. Consulte Capítulo 4, [Siri](#), en la página 40.

Utilizar Siri para reproducir música: Mantenga pulsado el botón de inicio .

- *Reproducir o poner en pausa la música:* Diga “reproducir” o “reproducir música”. Para hacer una pausa, diga “pausa,” “detener música” o bien “detener.” También puede decir “canción anterior” o “canción anterior”.
- *Reproducir un álbum, artista o lista de reproducción:* Diga “reproducir” y, a continuación, “álbum” “artista” o “lista” y el nombre.
- *Reordenar aleatoriamente la lista de reproducción actual:* Diga “aleatorio”.
- *Obtener más información sobre la canción actual:* Diga “qué suena,” “quién canta esta canción” o “de quién es esta canción”.
- *Usar Genius para reproducir canciones similares:* Diga “Genius” o “reproducir más canciones como esta”.

iTunes Match

iTunes Match almacena su biblioteca musical en iCloud (incluidas las canciones importadas de discos CD) y le permite disfrutar de su colección en el iPad y en otros dispositivos iOS y ordenadores. iTunes Match es un servicio de pago mediante suscripción. Para saber dónde está disponible, consulte support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=es_ES.

Suscribirse a iTunes Match: En iTunes en su ordenador, vaya a Store > “Activar iTunes Match” y, a continuación, haga clic en el botón Suscribirse.

Una vez suscrito, iTunes añadirá su música, listas de reproducción y mezclas Genius a iCloud. Las canciones que coincidan con la música que ya se encuentre en la tienda iTunes Store pasarán a estar automáticamente disponibles en iCloud. Se cargan otras canciones. Puede descargar y reproducir las canciones coincidentes con una calidad máxima iTunes Plus (AAC a 256 kbps sin DRM), aunque la calidad del original fuese inferior. Para obtener más información al respecto, consulte www.apple.com/es/icloud/features.

Activar iTunes Match: Vaya a Ajustes > Música.

La activación de iTunes Match elimina la música sincronizada del iPad y desactiva las mezclas Genius y las listas Genius.

Nota: Si la opción "Usar datos móviles para iTunes" está activada en Ajustes > General > "Datos móviles", pueden aplicarse tarifas por la conexión de datos.

Las canciones se descargan en el iPad cuando las reproduce. También puede descargar canciones y álbumes manualmente.

Descargar una canción o álbum en el iPad: Pulse  mientras explora los contenidos.

Nota: Si iTunes Match está activado, la música descargada se elimina automáticamente del iPad cuando se necesita espacio (comenzando por las canciones más antiguas y menos reproducidas). Los iconos de iCloud () volverán a aparecer en las canciones y álbumes que hayan sido eliminados para que sepa que, aunque ya no estén almacenados localmente en el iPad, siguen estando disponibles a través de iCloud.

Eliminar una canción o álbum manualmente: Deslice un dedo sobre la canción o el álbum en cuestión de un lado a otro de la pantalla y luego pulse Eliminar.

Mostrar solo la música que se ha descargado de iCloud: Vaya a Ajustes > Música y desactive "Mostrar toda la música" (disponible solo si iTunes Match está activado).

Gestionar los dispositivos mediante iTunes Match o Descargas automáticas: En iTunes del ordenador, vaya a Store > Ver mi ID de Apple. Inicie sesión y haga clic en "Gestionar dispositivos" dentro de la sección "iTunes en la nube".

Compartir en casa

La función "Compartir en casa" le permite reproducir música, películas y programas de televisión en el iPad desde la biblioteca de iTunes de su Mac o PC. El iPad y el ordenador deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Nota: Esta función requiere iTunes 10.2 o posterior, disponible en www.itunes.com/es/download. No es posible compartir contenidos extra, como folletos digitales y iTunes Extras.

Reproducir música desde la biblioteca de iTunes de su ordenador en el iPad:

- 1 En iTunes del ordenador, vaya a Archivo > Compartir en casa > Activar "Compartir en casa". Inicie sesión y, a continuación, haga clic en "Crear Compartir en casa".
- 2 En el iPad, vaya a Ajustes > Música y, a continuación, inicie sesión en "Compartir en casa" con el mismo ID de Apple y la misma contraseña.
- 3 En Música, pulse Más y, a continuación, pulse Compartido y seleccione la biblioteca de su ordenador.

Regresar al contenido del iPad: Pulse Compartido y seleccione "Mi iPad".

Ajustes de Música

Vaya a Ajustes > Música para ajustar las opciones de Música, tales como:

- ajuste de volumen (para normalizar el nivel de volumen del contenido de audio)
- ecualizador (EQ)

Nota: El ecualizador afecta a todas las salidas de sonido, incluida la toma de auriculares y AirPlay. Los ajustes del ecualizador se aplican generalmente solo a la música reproducida desde la app Música.

El ajuste Nocturno, en cambio, se aplica a todas las salidas de audio, tanto vídeo como música. Nocturno comprime el rango dinámico de la salida de audio, reduciendo el volumen de los pasajes más fuertes y aumentando el volumen de los más tranquilos. Puede utilizar este ajuste cuando escuche música en un avión o en algún otro entorno con ruido, por ejemplo.

- agrupación de las canciones por artista del álbum
- iTunes Match
- Compartir en casa

Ajustar el límite de volumen: Vaya a Ajustes > Música > “Límite de volumen” y ajuste el regulador de volumen.


Restringir cambios al límite de volumen: Vaya a Ajustes > General > Restricciones > “Límite de volumen” y pulse “No permitir cambios”.

La tienda iTunes Store

20



Utilice iTunes Store para añadir música, programas de televisión y podcasts al iPad.

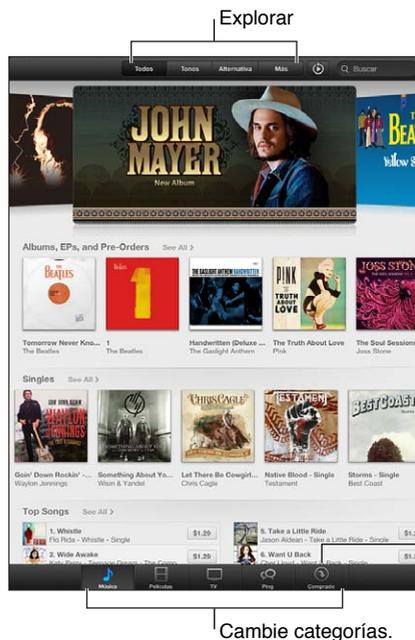

Vuelva a descargar los productos comprados.

Cambia categorías.

Utilice la tienda iTunes Store para:

- buscar música, programas de televisión, películas, tonos y muchas otras cosas navegando o buscándolas directamente;
- descargar compras anteriores;

Nota: Necesita una conexión a Internet y un ID de Apple para utilizar la tienda iTunes Store.

Explorar contenido: Pulse una de las categorías. Pulse Géneros para precisar los listados. Para ver más información sobre un ítem, púselo.

Buscar contenidos: Pulse Buscar y, a continuación, pulse el campo de búsqueda, introduzca una o más palabras y pulse Buscar.

Ver o escuchar un fragmento de un ítem: Pulse una canción o un vídeo para reproducir una muestra.

Comprar un ítem: Pulse el precio del ítem (o pulse Gratis) y, a continuación, pulse de nuevo para comprarlo. Si ya ha comprado el ítem, aparecerá “Descargar” en lugar del precio y no se le volverá a cobrar. Para ver el estado de la descarga de los ítems comprados, pulse Descargas en la parte inferior de la pantalla.

Alquilar una película: En algunas zonas, hay determinadas películas disponibles para alquilar. Tiene 30 días para comenzar a ver una película alquilada. Cuando haya comenzado a reproducirla, podrá verla tantas veces como desee en un plazo de 24 horas. Una vez transcurridos estos plazos, la película se eliminará automáticamente.

Descargar una compra anterior: Pulse Comprado. Para descargar automáticamente las compras realizadas en otros dispositivos, vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store.

Canjear una tarjeta o código de regalo: Pulse cualquier categoría (como Música), desplácese hasta el final y pulse Canjear.

Enviar un regalo: Cuando visualice el ítem que desea regalar, pulse  y, luego, pulse Regalar.

Ver o editar su cuenta: Vaya a Ajustes > “iTunes Store y App Store”; pulse su ID de Apple y, a continuación, pulse “Ver ID de Apple”. Pulse un ítem para editarlo. Para cambiar la contraseña, pulse el campo “ID de Apple”.

Activar o desactivar iTunes Match: Vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store. iTunes Match es un servicio de suscripción que almacena toda su música en iCloud para que pueda acceder a ella desde cualquier lugar en el que se encuentre.

Iniciar sesión con otro ID de Apple: Vaya a Ajustes > “iTunes Store y App Store”; pulse el nombre de su cuenta y, a continuación, pulse Desconectarse. La próxima vez que descargue una app, podrá introducir un ID de Apple diferente.

Descargar compras utilizando la red de telefonía móvil (modelos Wi-Fi + Cellular): Vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store > Usar datos móviles. Esta opción también activa la reproducción de canciones desde iTunes Match. Descargar compras y utilizar iTunes Match a través de la red de telefonía móvil puede suponer la aplicación de tarifas por parte de su operador.

La tienda App Store

21



Visión general

Utilice la tienda App Store para añadir apps al iPad. Busque, compre y descargue apps diseñadas específicamente para el iPad o apps para el iPhone y el iPod touch.



Utilice la tienda App Store para:

- buscar apps nuevas gratuitas o de pago navegando o buscándolas directamente,
- descargar actualizaciones y compras anteriores,
- canjear una tarjeta de regalo o un código de descarga,
- recomendar una app a un amigo,
- gestionar su cuenta de App Store.

Nota: Necesita una conexión a Internet y un ID de Apple para utilizar la tienda App Store.

Comprar una app: Pulse el precio de la app (o pulse Gratis) y, a continuación, pulse Comprar. Si ya ha adquirido la app, en lugar del precio aparecerá "Instalar". No se le cobrará nada por volver a descargarla. Durante la descarga de una app, su icono aparece en la pantalla de inicio con un indicador de estado.

Descargar una compra anterior: Pulse Comprado. Para descargar automáticamente nuevas compras realizadas en otros dispositivos, vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store.

Descargar apps actualizadas: Pulse Actualizar. Puede leer la información sobre la nueva versión y pulsar Actualizar para descargarla. O pulse “Actualizar todas” para descargar todas las apps de la lista.

Canjear una tarjeta de regalo o un código de descarga: Pulse Destacados, desplácese hasta el final y pulse Canjear.

Pasar la voz sobre una app: Busque la app y, a continuación, pulse  y seleccione cómo desea compartirla.

Ver y editar su cuenta: Vaya a Ajustes > “iTunes Store y App Store”, pulse su ID de Apple y, a continuación, pulse “Ver ID de Apple”. Puede suscribirse a boletines de iTunes y ver la política de privacidad de Apple. Para cambiar la contraseña, pulse el campo “ID de Apple”.

Iniciar sesión con otro ID de Apple: Vaya a Ajustes > “iTunes Store y App Store”, pulse el nombre de su cuenta y, a continuación, pulse Desconectarse. La próxima vez que descargue una app, podrá introducir un ID de Apple diferente.

Crear un nuevo ID de Apple: Vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store. A continuación, pulse “Crear nuevo ID de Apple” y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Descargar compras utilizando la red de telefonía móvil (modelos Wi-Fi + Cellular): Vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store > Usar datos móviles. Descargar compras a través de la red de telefonía móvil puede suponer la aplicación de tarifas por parte de su operador. Las apps de Quiosco solo se actualizan por Wi-Fi.

Eliminación de apps

Eliminar una app de App Store: Mantenga pulsado su icono en la pantalla de inicio hasta que el icono empiece a moverse y, a continuación, pulse . No podrá eliminar las apps integradas. Cuando termine, pulse el botón de inicio .

Al eliminar una app, se eliminarán también todos los datos que contiene. Puede volver a descargar gratuitamente cualquier app que haya adquirido en la tienda App Store.

Para obtener información sobre la eliminación de las apps, los datos y los ajustes, consulte [Restablecer](#) en la página 128.

Quiosco

22



Quiosco organiza sus apps de periódicos y revistas, y le permite saber cuándo hay números nuevos disponibles para que pueda leerlos.



Busque apps del Quiosco.

Mantenga pulsada una publicación para reorganizarla.

Quiosco organiza apps de periódicos y revistas en una estantería para proporcionar un fácil acceso a las mismas.


Buscar apps de Quiosco: Pulse Quiosco para mostrar la estantería y, a continuación, pulse Store. Cuando adquiera una app de quiosco, se añadirá automáticamente a su estantería. Una vez descargada la app, ábrala para ver sus números y opciones de suscripción. Las suscripciones son compras integradas, que se facturan a su cuenta de ID de Apple.

Desactivar la descarga automática de nuevos números: Vaya a Ajustes > Quiosco. Si una app es compatible, Quiosco descargará automáticamente nuevos números cuando esté conectado a una red Wi-Fi.



Visión general

iBooks es una forma extraordinaria de leer y comprar libros. Descargue la app gratuita iBooks de la tienda App Store y disfrute todo tipo de libros, desde los grandes clásicos hasta las obras más vendidas.

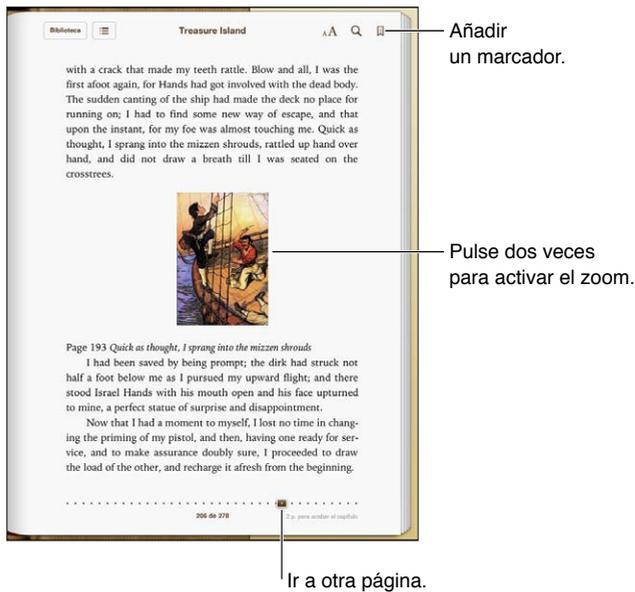

Para descargar la app iBooks y utilizar la iBookstore, necesita una conexión a Internet y un ID de Apple.

Visitar la iBookstore: En iBooks, pulse Tienda para:

- buscar libros navegando o bien realizando búsquedas específicas;
- conseguir una muestra de un libro para ver si le gusta;
- leer y escribir opiniones y ver los libros más vendidos actualmente;
- hablarle a un amigo de un libro por Facebook, Twitter, iMessage o correo electrónico.

Comprar un libro: Busque lo que desee, pulse el precio y luego vuelva a pulsar para descargarlo.

Obtener información sobre un libro: Puede leer un resumen del libro, consultar reseñas y ver una muestra del libro antes de comprarlo. Después de comprar un libro, puede escribir su propia reseña.

Descargar una compra anterior: Si descarga un libro que ya había comprado, no se le volverá a cobrar. Para descargar automáticamente los ítems adquiridos en otros dispositivos, vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store. Para obtener información acerca de los libros comprados y iCloud, consulte [Organización de la estantería](#) en la página 100.

Actualizar un libro: Si hay una actualización de un libro que se ha descargado, aparecerá un globo para avisarle de que hay una nueva versión. Para ver y descargar el libro actualizado, pulse Comprado y luego pulse Actualizaciones.

Lectura de libros

Cada libro presenta una serie de características específicas, basadas en su contenido y formato. Es posible que algunas de las funciones que se describen a continuación no estén disponibles en el libro que está leyendo.

Abrir un libro: Pulse el libro que desee leer. Si no lo ve, desplace la estantería a la izquierda o a la derecha para ver otras colecciones.

- *Mostrar los controles:* Pulse cerca del centro de la página.
- *Ampliar una imagen:* Pulse dos veces en la imagen. En algunos libros, mantenga pulsada la pantalla para que aparezca una lupa que podrá utilizar para ver una imagen.
- *Ir a una determinada página:* Utilice los controles de navegación de páginas de la parte inferior de la pantalla. O bien pulse **Q**, introduzca un número de página y, a continuación, pulse el número de página en los resultados de la búsqueda.
- *Buscar la definición de una palabra:* Pulse dos veces una palabra y luego pulse Definir en el menú que aparecerá. No hay definiciones disponibles para todos los idiomas.
- *Ver el índice:* Pulse **☰**. Con algunos libros, también puede realizar un movimiento de pellizco para ver el índice.
- *Añadir o eliminar un marcador:* Pulse **📌**. Vuelva a pulsar para eliminar el marcador. No es necesario que añada un marcador de página al cerrar el libro, ya que iBooks recuerda dónde dejó la lectura. Puede tener varios marcadores (para verlos todos, pulse **☰** y, a continuación, pulse Marcadores).

Añadir notas a un libro: Puede añadir notas a un libro y también resaltar partes del mismo.

- *Resaltar un fragmento:* Pulse dos veces una palabra, utilice los puntos de selección para ajustar el fragmento seleccionado, luego pulse Resaltar y seleccione un estilo.
- *Compartir un texto resaltado:* Pulse el texto resaltado y, a continuación, pulse **📎** o Compartir. Si el libro que está leyendo es de la tienda iBookstore, se incluirá un enlace al libro.
- *Eliminar un resaltado:* Pulse el texto resaltado y, a continuación, pulse **🚫**.
- *Añadir una nota:* Pulse dos veces una palabra y luego pulse Nota.
- *Eliminar una nota:* Elimine su texto. Para eliminar la nota y su resaltado, pulse el texto resaltado y, a continuación, pulse **🚫**.
- *Ver todas las notas:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles, pulse **☰** y, a continuación, pulse Notas.
- *Eliminar notas:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles, pulse **☰** y, a continuación, pulse Notas. Pulse **📎** y luego pulse “Editar notas”. Seleccione las notas que desee eliminar y, a continuación, pulse Eliminar.

- *Compartir notas:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles, pulse , a continuación, pulse . Pulse  y luego pulse “Editar notas”. Seleccione las notas que desee compartir y, a continuación, pulse Compartir.
- *Compartir un enlace a un libro:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles y, a continuación, pulse . Pulse  y luego pulse “Compartir libro”.

Cambiar el aspecto de un libro: Algunos libros le permiten cambiar el tipo de la letra, su tamaño y el color de las páginas.

- *Cambiar el tipo o el tamaño de la letra:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles y, a continuación, pulse . Algunos libros solo le permiten cambiar el tamaño de la letra cuando el iPad está en orientación vertical.
- *Cambiar el color de la página y del texto:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles, pulse , a continuación, pulse Temas y seleccione Blanco, Sepia o Noche. Este ajuste se aplica a todos los libros que lo admiten.
- *Cambiar el modo de visualización de las páginas:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles, pulse , a continuación, pulse Temas y seleccione Libro, “Pantalla completa” o Desplazar.
- *Cambiar el brillo:* Pulse el centro de la pantalla para mostrar los controles y, a continuación, pulse . Si no ve , pulse  primero.
- *Activar o desactivar la justificación y la división de palabras al final de línea:* Vaya a Ajustes > iBooks. Los archivos PDF y algunos libros no se pueden justificar ni aplicar división de palabras al final de línea.

Interacción con objetos multimedia

Algunos libros presentan elementos interactivos, como películas, diagramas, presentaciones, galerías, objetos 3D y reseñas de capítulos. Para interactuar con un objeto multimedia, púselo, deslízelo o pellízquelo. Por ejemplo, en una presentación puede pulsar  para iniciar su reproducción y, después, pulsar el botón para ver cada pantalla. Para ver un elemento a pantalla completa, separe dos dedos hacia fuera sobre la pantalla. Cuando haya terminado, pellízquelo para cerrarlo.

Estudio de notas y listas de vocabulario

En los libros compatibles con esta función, puede utilizar la vista de notas para revisar todos los resaltados y notas a través de tarjetas.

Visualizar las notas: Pulse . También puede:

- *Visualizar las notas por capítulo:* Pulse un capítulo para ver las notas que contiene. Los globos que aparecen en la lista de capítulos indican el número de notas y resaltados que ha añadido a cada capítulo. Si no le aparece la lista de capítulos, pulse el botón Capítulo.
- *Realizar una búsqueda en todas las notas:* Escriba una palabra o una frase en el campo de búsqueda. Si no le aparece el campo de búsqueda, pulse el botón Capítulos. Pulse un capítulo para ver las notas que contiene.
- *Revisar las notas y el vocabulario a través de tarjetas de estudio:* Pulse “Tarjetas de estudio”. Deslice el dedo para pasar de una tarjeta a otra. Si una tarjeta contiene notas (se indica mediante ) púselas para darle la vuelta. Pulse  para seleccionar los resaltados mostrados o para ordenar las tarjetas de forma aleatoria. Si el capítulo contiene una lista de vocabulario, puede incluirla también en las tarjetas.

- **Enviar las notas por correo:** Pulse . Seleccione las notas que desee compartir y, a continuación, pulse "Enviar por correo".
- **Eliminar notas:** Pulse . Seleccione las notas que desee eliminar y, a continuación, pulse Eliminar.

Organización de la estantería

Utilice la estantería para explorar sus libros y documentos PDF. También es posible organizar los ítems en colecciones.



Mantenga pulsado un libro para reorganizarlo.

Disponible en la iBookstore. La disponibilidad de los títulos puede variar.

Mover un libro o PDF a una colección: Vaya a la estantería y pulse Editar. Seleccione los ítems que desee mover y, a continuación, pulse Trasladar y seleccione una colección.

Ver y gestionar colecciones: Pulse Colecciones. Para editar el nombre de una colección, pulse Editar. No es posible editar ni eliminar las colecciones integradas.

Ordenar la estantería: Pulse y, a continuación, seleccione uno de los métodos de ordenación en la parte inferior de la pantalla.

Eliminar ítems de la estantería: Pulse Editar y, a continuación, pulse los ítems que desee eliminar para que aparezca una marca de verificación. Pulse Eliminar y, a continuación, pulse OK.

- **Eliminar esta copia:** Borra el ítem del iPad pero se mantiene en la estantería para poder descargarlo de nuevo.
- **Eliminar de todos los dispositivos:** Borra el ítem de todos sus dispositivos iOS y de la estantería. Podrá descargarlo de nuevo desde la sección Compras de la iBookstore. Consulte [Visión general](#) en la página 97.

Buscar un libro: Vaya a la estantería. Pulse la barra de estado para desplazarse a la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse . La búsqueda se realiza por el título y el nombre del autor.

Descargar un libro desde iCloud: Los libros que haya comprado y que no estén en el iPad aparecerán con un globo de iCloud. Para descargar un libro, pulse su cubierta. Para descargar automáticamente los ítems adquiridos en otros dispositivos, vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store.

- *Ocultar las compras en la estantería:* Para mostrar u ocultar los libros comprados que no están en el iPad, vaya a Ajustes > iBooks > Mostrar todas las compras. Podrá descargar sus compras desde la iBookstore. Consulte [Visión general](#) en la página 97.

Sincronización de libros y documentos PDF

Utilice iTunes para sincronizar sus libros y documentos PDF entre el iPad y el ordenador, y para comprar libros en la tienda iTunes Store. Cuando el iPad está conectado al ordenador, el panel Libros le permite seleccionar los ítems que desea sincronizar. También podrá encontrar libros ePub sin DRM y archivos PDF en Internet y añadirlos a su biblioteca de iTunes.

Sincronizar un libro o un archivo PDF con el iPad: En iTunes en su ordenador, seleccione Archivo > “Añadir a la biblioteca” y seleccione el archivo. A continuación, realice una sincronización.

Añadir un libro o PDF a iBooks sin realizar una sincronización: Si el libro o PDF no es demasiado grande, envíese un correo electrónico a su dirección desde el ordenador. Abra el mensaje de correo electrónico en el iPad y, a continuación, mantenga pulsado el archivo adjunto y seleccione “Abrir en iBooks”.

Impresión o envío de un PDF por correo electrónico

Puede usar iBooks para enviar una copia de un PDF por correo electrónico o para imprimir total o parcialmente el PDF en una impresora AirPrint.

Enviar un PDF por correo electrónico: Abra el PDF, pulse  y, a continuación, seleccione Enviar.

Imprimir un PDF: Abra el PDF, pulse  y, a continuación, seleccione Imprimir. Para obtener más información, consulte [Impresión con AirPrint](#) en la página 34.

Ajustes de iBooks

iBooks guarda sus compras, colecciones, marcadores, notas y la información sobre la página en la que se encuentra actualmente en iCloud para que pueda leer libros sin interrupción en todos sus dispositivos iOS. iBooks guarda información sobre todos sus libros al abrir y al cerrar la app. También se guarda información sobre los libros individuales al abrir o cerrar los libros.

Activar o desactivar la sincronización Vaya a Ajustes > iBooks. También podrá sincronizar marcadores y colecciones.

Algunos libros también pueden ofrecer acceso a archivos de audio o vídeo almacenados en Internet. Si el iPad dispone de una conexión de datos de telefonía móvil, el operador puede aplicar tarifas por la reproducción de estos archivos.

Activar o desactivar el acceso a contenido en línea: Vaya a Ajustes > iBooks > Contenido en línea.

Cambiar la dirección en la que se pasa la página al pulsar el margen izquierdo: Vaya a Ajustes > iBooks > Avance en márgenes.

Podcasts

24




Descargue la aplicación gratuita Podcasts desde la tienda App Store y, a continuación, busque sus podcasts favoritos para suscribirse y reproducirlos.



Obtener podcasts:

- *Explorar el catálogo completo:* Pulse Catálogo y, a continuación, pulse cualquier podcast que le interese.
- *Explorar los podcasts más populares:* Pulse “Principales emisoras” (si no lo ve, primero pulse Biblioteca). Desplácese a la izquierda o a la derecha para cambiar la categoría, o arriba o abajo para explorar la categoría actual. Pulse un podcast para previsualizar el último episodio, o pulse ⓘ para ver una lista de episodios.
- *Transmitir un episodio en tiempo real:* Pulse cualquier episodio.
- *Descargue un episodio para poder escucharlo cuando esté conectado a una red Wi-Fi:* Pulse el botón de descarga que aparece junto a cualquier episodio.
- *Suscríbase a un podcast para disponer siempre del último episodio.* Si está explorando el catálogo, pulse un podcast para ver la lista de episodios y, a continuación, pulse Suscribirse. Si ya ha descargado un episodio, pulse el podcast en su biblioteca, pulse ⚙️ y, después, active Suscripción.
- *Obtener automáticamente el último episodio de un podcast suscrito:* Pulse el podcast en su biblioteca, pulse ⚙️ y, después, active “Descarga automática”. Si no ve el interruptor “Descarga automática”, compruebe que la opción Suscripción esté activada.

Controlar la reproducción de audio: Para ver todos los controles de reproducción, deslice la ilustración hacia arriba.

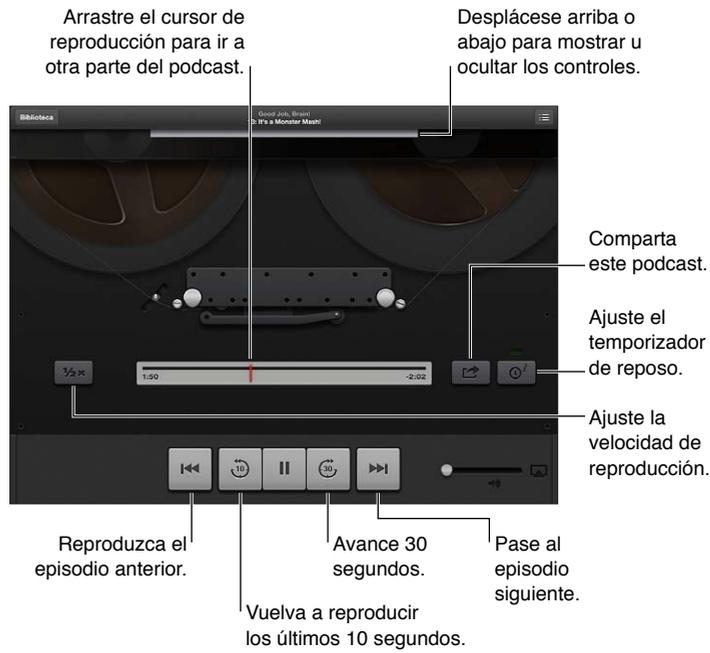

Controlar la reproducción de vídeo: Pulse la pantalla mientras vea un podcast de vídeo.



Visión general

Game Center le permite jugar a sus juegos favoritos con amigos que tengan un iPhone, iPad, iPod touch o un Mac con OS X Mountain Lion. Debe estar conectado a Internet para utilizar Game Center.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre la prevención de lesiones por movimientos repetitivos, consulte [Información importante sobre seguridad](#) en la página 136.



Iniciar sesión: Abra Game Center. Si ve su sobrenombre y su foto en la parte superior de la pantalla Yo, significa que ya ha iniciado sesión. Si no lo ve, introduzca su ID de Apple y su contraseña y, a continuación, pulse Conectarse. Puede utilizar el mismo ID de Apple que utiliza para iCloud o para comprar en las tiendas App Store o iTunes Store, o bien pulsar “Crear nueva cuenta” si desea un ID de Apple aparte para jugar.

Comprar un juego: Pulse Juegos y, a continuación, pulse un juego recomendado o pulse “Buscar juegos de Game Center”.

Jugar: Pulse Juegos, seleccione un juego y, a continuación, pulse Jugar.

Volver a Game Center después de jugar: Pulse el botón de inicio  y, a continuación, pulse Game Center en la pantalla de inicio.

Cerrar sesión: Pulse Yo, pulse el banner de su cuenta y, a continuación, pulse Desconectarse. No es necesario que cierre sesión cada vez que salga de Game Center.

Cómo jugar con amigos

Invitar a amigos a un juego multijugador: Pulse Amigos, seleccione un amigo, elija un juego y, por último, pulse Jugar. Si el juego permite o requiere jugadores adicionales, seleccione otros jugadores a los que invitar. A continuación, pulse Siguiente. Envíe su invitación y, después, espere a que los otros jugadores la acepten. Cuando todo el mundo esté listo, comience la partida. Si un amigo no está disponible o no responde a su invitación, puede pulsar “Selección automática” para que Game Center busque jugadores por usted, o bien pulsar “Invitar amigo” para intentar invitar a algún otro amigo.

Enviar una solicitud de amistad: Pulse Amigos o Solicitudes, pulse “Añadir amigos” y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico de su amigo o su sobrenombre en Game Center. Para buscar en los contactos, pulse . Para añadir varios amigos en una misma solicitud, pulse Retorno después de cada dirección.

Retar a alguien para que le supere: Pulse una de sus puntuaciones o logros y, a continuación, pulse “Retar a amigos”.

Consultar los juegos a los que juega un amigo y sus puntuaciones: Pulse Amigos, pulse el nombre de su amigo y, a continuación, pulse Juegos o Puntos.

Comprar un juego que tiene un amigo: Pulse Amigos y, a continuación, pulse el nombre de su amigo. Pulse el juego en la lista de juegos de su amigo y, a continuación, pulse el precio en la parte superior de la pantalla.

Ver una lista de los amigos de un amigo: Pulse Amigos, pulse el nombre de un amigo y, a continuación, pulse Amigos, justo debajo de su imagen.

Eliminar un amigo: Pulse Amigos, pulse un nombre y, a continuación, pulse “Eliminar amigo”.

Mantener la privacidad de su dirección de correo electrónico: Desactive “Perfil público” en los ajustes de su cuenta de Game Center. Consulte a continuación “Ajustes de Game Center”.

Desactivar las solicitudes de amistad o la actividad multijugador: Vaya a Ajustes > General > Restricciones y desactive “Juegos multijugador” o “Añadir amigos”. Si los selectores están desactivados, pulse primero “Activar restricciones” (en la parte superior).

Informar de comportamientos ofensivos o inapropiados: Pulse Amigos, pulse el nombre de la persona en cuestión y, a continuación, pulse “Informar del problema”.

Ajustes de Game Center

Algunos ajustes de Game Center están asociados al ID de Apple que utiliza para iniciar sesión. Otros se encuentran en la app Ajustes del iPad.

Cambiar los ajustes de Game Center para utilizar su ID de Apple: Inicie sesión con su ID de Apple, pulse Yo, pulse el banner de su cuenta y, a continuación, seleccione “Ver cuenta”.

Indicar qué notificaciones desea recibir de Game Center: Vaya a Ajustes > Notificaciones > Game Center. Si Game Center no aparece, active Notificaciones.

Cambiar las restricciones de Game Center: Vaya a Ajustes > General > Restricciones.

Funciones de accesibilidad

El iPad incorpora estas funciones de accesibilidad:

- Lector de pantalla VoiceOver
- Asistente de voz Siri
- Ampliación con el zoom
- Texto grande
- Invertir colores
- Leer selección
- Leer texto automático
- Audio mono y balance
- Tonos asignables
- Acceso guiado
- AssistiveTouch
- Soporte para pantallas Braille
- Reproducción de contenido con subtítulos

Activar funciones de accesibilidad con el iPad: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad.

Activar funciones de accesibilidad con iTunes: Conecte el iPad al ordenador y seleccione iPad en la lista de dispositivos de iTunes. Haga clic en Resumen y, a continuación, haga clic en “Configurar Acceso Universal” en la parte inferior de la pantalla Resumen.

Para obtener más información sobre las características de accesibilidad del iPad, vaya a www.apple.com/es/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver describe en voz alta los elementos que aparecen en la pantalla, para que pueda utilizar el iPad sin verlo.

VoiceOver informa de cada ítem que se selecciona en la pantalla. Cuando se selecciona un ítem, se resalta con el cursor de VoiceOver (con un rectángulo de color negro) y VoiceOver pronuncia el nombre del ítem o lo describe.

Toque la pantalla o arrastre los dedos para escuchar distintos ítems de la pantalla. Cuando se selecciona texto, VoiceOver lo lee. Si activa “Leer indicaciones”, VoiceOver puede decirle el nombre del ítem y facilitarle instrucciones (por ejemplo, “pulse dos veces para abrir”). Para interactuar con ítems de la pantalla, como botones y enlaces, use los gestos que se describen en [Aprendizaje de gestos de VoiceOver](#) en la página 109.

Al pasar a una pantalla nueva, VoiceOver emite un sonido y, a continuación, selecciona el primer ítem de la pantalla (normalmente, el ítem situado en la esquina superior izquierda) y lo lee en alto. VoiceOver también le informa cuando la pantalla cambia entre las orientaciones vertical y horizontal, y cuando la pantalla se bloquea y desbloquea.

Nota: VoiceOver habla en el idioma especificado en los ajustes Internacional, una configuración que puede verse afectada por el ajuste “Formato regional” de Ajustes > General > Internacional. VoiceOver está disponible en numerosos idiomas, aunque no en todos.

Nociones básicas sobre VoiceOver

Importante: VoiceOver cambia los gestos que usted utiliza para controlar el iPad. Una vez activado, deberá usar los gestos de VoiceOver para controlar el iPad, incluso para desactivar la propia función y reanudar la operación normal.

Activar o desactivar VoiceOver: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver. También puede ajustar la función “Clic triple en Inicio” para activar o desactivar VoiceOver. Consulte [Clic triple en Inicio](#) en la página 116.

Explorar la pantalla: Arrastre el dedo sobre la pantalla. VoiceOver dirá en voz alta cada ítem que toque. Levante el dedo para dejar un ítem seleccionado.

- *Seleccionar un ítem:* Púlselo o levante el dedo mientras lo arrastra sobre él.
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior:* Desplácese a la derecha o a la izquierda con un dedo. El orden de los ítems es de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
- *Seleccionar el ítem superior o inferior:* Utilice el rotor para activar la “Navegación vertical” y deslice un dedo hacia arriba o hacia abajo.
- *Seleccionar el primer o el último ítem de la pantalla:* Deslice cuatro dedos hacia arriba o hacia abajo.
- *Seleccionar un ítem por el nombre:* Pulse tres veces con dos dedos en cualquier lugar de la pantalla para abrir el “Selector de ítem”. A continuación, escriba un nombre en el campo de búsqueda, o desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para moverse por la lista alfabética, o pulse el índice alfabético situado a la derecha de la lista y desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse rápidamente por la lista de ítems.
- *Cambiar el nombre de un ítem seleccionado para que sea más fácil de encontrar:* Pulse dos veces y mantenga pulsado con dos dedos en cualquier lugar de la pantalla.
- *Leer el texto del ítem seleccionado:* Ajuste el control de rotor a caracteres o palabras y desplácese hacia abajo o hacia arriba con un dedo.
- *Activar o desactivar las indicaciones habladas:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver.
- *Incluir la ortografía fonética:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Alfabeto por palabras.
- *Leer todos los elementos de la pantalla desde la parte superior:* Desplace dos dedos hacia arriba.
- *Leer desde el ítem actual hasta el final de la pantalla:* Desplace dos dedos hacia abajo.
- *Detener la locución:* Pulse una vez con dos dedos. Pulse de nuevo con dos dedos para reanudar la pronunciación. La lectura se reanuda automáticamente al seleccionar otro ítem.
- *Silenciar VoiceOver:* Pulse dos veces con tres dedos. Vuelva a pulsar dos veces con tres dedos para activar el habla de nuevo. Para desactivar únicamente los sonidos de VoiceOver, ajuste el interruptor de tono/silencio en Silencio. Si hay un teclado externo conectado, también puede pulsar la tecla Control para activar o desactivar el sonido de VoiceOver.

Ajustar la voz: Puede ajustar las características de la voz de VoiceOver para que le resulte más fácil comprenderla:

- *Cambiar el volumen del habla:* Utilice los botones de volumen del iPad. También puede añadir volumen al rotor y, a continuación, desplazarse hacia arriba y hacia abajo para ajustarlo; para ello, consulte [Uso del control de rotor de VoiceOver](#) en la página 111.
- *Cambiar la velocidad del habla:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y arrastre el regulador “Velocidad de habla”. También puede añadir “Velocidad de habla” al rotor y, a continuación, desplazarse hacia arriba o hacia abajo para realizar ajustes.
- *Usar cambios de tono:* VoiceOver utiliza un tono más alto al pronunciar el primer elemento de un grupo (como una lista o una tabla) y un tono más bajo al pronunciar el último elemento. Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Cambio de tono.
- *Cambiar el idioma del iPad:* Vaya a Ajustes > General > Internacional > Idioma. La pronunciación de VoiceOver en algunos idiomas varía según el ajuste de Ajustes > General > Internacional > Formato regional.
- *Cambiar la pronunciación:* Ajuste el rotor a Idioma y desplácese hacia arriba o hacia abajo. La opción “Idioma” solo estará disponible en el rotor si selecciona más de una pronunciación.
- *Seleccionar las pronunciaciones disponibles en el rotor de idiomas:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor de idiomas. Para cambiar la posición de un idioma en la lista, arrastre ≡ hacia arriba o hacia abajo.
- *Cambiar la voz de lectura básica:* Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Usar voz compacta.

Uso del iPad con VoiceOver

Desbloquear el iPad: Seleccione Desbloquear y pulse dos veces la pantalla.

“Pulsar” para activar el ítem seleccionado: Pulse dos veces en cualquier parte de la pantalla.

“Pulsar dos veces” el ítem seleccionado: Pulse tres veces en cualquier parte de la pantalla.

Ajustar un regulador: Seleccione el regulador y, a continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo con un solo dedo.

Utilizar un gesto estándar cuando VoiceOver está activado: Pulse dos veces y mantenga el dedo sobre la pantalla. Una serie de tonos indican que están activos los gestos normales. Se mantendrán activos hasta que suelte el dedo, momento en el que se reanudarán los gestos de VoiceOver.

Desplazarse por una lista o área de la pantalla: Deslice tres dedos hacia arriba o hacia abajo. Si se está desplazando por las páginas de una lista, VoiceOver leerá el intervalo de ítems mostrados (por ejemplo, “mostrando filas 5 a 10”). También puede desplazarse de modo continuo por una lista, en lugar de desplazarse por sus páginas. Pulse dos veces y mantenga la pulsación. Cuando oiga una serie de tonos, mueva el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista. El desplazamiento continuo se detendrá cuando suelte el dedo.

- *Desplazarse de forma continua por una lista:* Pulse dos veces y mantenga la pulsación. Cuando oiga una serie de tonos, mueva el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista. El desplazamiento continuo se detendrá cuando suelte el dedo.
- *Usar un índice de lista:* Algunas listas incluyen un índice alfabético en la parte derecha de la pantalla. No es posible seleccionar el índice desplazándose entre los ítems; es necesario tocar el índice directamente para seleccionarlo. Con el índice seleccionado, desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por el índice. También puede pulsar dos veces y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo.

- *Reordenar una lista:* Puede cambiar el orden de los elementos de algunas listas, como los ajustes del rotor y del rotor de idiomas en los ajustes de Accesibilidad. Seleccione  situado a la derecha de un ítem, púselo dos veces y mantenga la última pulsación hasta que oiga un sonido; a continuación, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo. VoiceOver pronuncia el ítem que ha movido hacia arriba o hacia abajo, según la dirección en la que arrastre.

Reorganizar la pantalla de inicio: En la pantalla de inicio, seleccione el icono que desee mover. Pulse dos veces el icono y mantenga la pulsación; a continuación, arrástrelo. VoiceOver leerá en alto la posición de fila y columna mientras arrastra el icono. Suelte el icono cuando esté en la ubicación que desee. Puede arrastrar otros iconos. Arrastre un ítem hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla para moverlo a una página distinta de la pantalla de inicio. Cuando termine, pulse el botón de inicio .

Leer la información de estado del iPad: Pulse la parte superior de la pantalla para escuchar información sobre la hora, la duración de la batería, la intensidad de la señal Wi-Fi y otros datos de interés.

Leer notificaciones: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y active “Leer notificaciones”. Las notificaciones, incluido el texto de los mensajes de texto entrantes, se leerán en voz alta conforme se produzcan, aunque el iPad esté bloqueado. Las notificaciones de las que no se haya acusado recibo se repetirán cuando se desbloquee el iPad.

Activar o desactivar la cortina de pantalla: Pulse tres veces con tres dedos. Si la cortina de pantalla está activada, el contenido de la pantalla estará activo aunque la pantalla esté desactivada.

Aprendizaje de gestos de VoiceOver

Cuando VoiceOver está activado, los gestos estándar de la pantalla táctil dan lugar a distintos efectos. Estos y otros gestos le permiten desplazarse por la pantalla y controlar cada uno de los ítems seleccionados. Los gestos de VoiceOver incluyen el uso de dos y tres dedos para pulsar o desplazar. Para lograr el mejor resultado posible con los gestos de dos y tres dedos, relaje los dedos y toque la pantalla dejando algo de espacio entre ellos.

Puede utilizar distintas técnicas para introducir gestos de VoiceOver. Por ejemplo, puede introducir una pulsación de dos dedos utilizando dos dedos de una mano o un dedo de cada mano. También puede utilizar los pulgares. Muchos usuarios encuentran muy eficaz el gesto de la “pulsación dividida”: en vez de seleccionar un ítem y pulsarlo dos veces, puede pulsar un ítem con un dedo, mantenerlo pulsado y, entonces, pulsar la pantalla con otro dedo. Pruebe con distintas técnicas para averiguar cuál es la que mejor le va.

Si sus gestos no funcionan, pruebe realizando movimientos más rápidos, especialmente en el caso de los gestos de doble pulsación y desplazamiento. Para desplazarse, pruebe a barrer la pantalla rápidamente con el dedo o los dedos. Cuando VoiceOver está activado, aparece el botón “Práctica de VoiceOver”, que le da la oportunidad de practicar los gestos de VoiceOver antes de continuar.

Practicar los gestos de VoiceOver: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, pulse “Práctica de VoiceOver”. Cuando termine de practicar, pulse Salir. Si no ve el botón “Práctica de VoiceOver”, asegúrese de que VoiceOver esté activado.

A continuación se muestra un resumen de los gestos más importantes de VoiceOver:

Navegar y leer

- *Pulsación*: Leer en alto el ítem.
- *Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda*: Seleccionar el siguiente ítem o el ítem anterior.
- *Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo*: Depende del ajuste del control de rotor. Consulte [Uso del control de rotor de VoiceOver](#) en la página 111.
- *Pulsación con dos dedos*: Detener la pronunciación del ítem actual.
- *Deslizamiento hacia arriba con dos dedos*: Leer todo desde la parte superior de la pantalla.
- *Deslizamiento hacia abajo con dos dedos*: Leer todo desde la posición actual.
- *Barrido con dos dedos*: Mover dos dedos de un lado a otro tres veces rápidamente (dibujando una "z") para descartar una alerta o ir a la pantalla anterior.
- *Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo con tres dedos*: Pasar una página cada vez.
- *Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con tres dedos*: Ir a la siguiente página o a la página anterior (como la pantalla de inicio o Safari).
- *Pulsación con tres dedos*: Leer información adicional, como la posición dentro de una lista o si hay texto seleccionado.
- *Pulsación con cuatro dedos en la parte superior de la pantalla*: Seleccionar el primer ítem de la página.
- *Pulsación con cuatro dedos en la parte inferior de la pantalla*: Seleccionar el último ítem de la página.

Activar

- *Doble pulsación*: Activar el ítem seleccionado.
- *Tripe pulsación*: Pulsar dos veces un ítem.
- *Pulsación dividida*: En lugar de seleccionar un ítem y pulsarlo dos veces para activarlo, puede pulsar un ítem con un dedo y pulsar la pantalla con otro dedo.
- *Pulsar dos veces y mantener la pulsación (1 segundo) + gesto estándar*: Usar un gesto estándar. El gesto de doble pulsación y mantenimiento indica al iPad que debe interpretar el siguiente gesto como un gesto estándar. Por ejemplo, puede pulsar dos veces y mantener la pulsación y, a continuación, sin soltar el dedo, arrastrarlo para regular un interruptor.
- *Doble pulsación con dos dedos*: Iniciar o poner en pausa la reproducción en las apps Música, Vídeos o Fotos. Hacer una fotografía en Cámara. Iniciar o detener la grabación de la cámara. Iniciar o detener el cronómetro.
- *Pulsar dos veces con dos dedos y mantener la pulsación*: Reetiqueta el ítem seleccionado.
- *Triple pulsación con dos dedos*: Abrir el "Selector de ítem".
- *Doble pulsación con tres dedos*: Activar o desactivar sonido de VoiceOver.
- *Triple pulsación con tres dedos*: Activar o desactivar la cortina de pantalla.

Uso del control de rotor de VoiceOver

Use el rotor para seleccionar lo que ocurrirá cuando se desplace hacia arriba o hacia abajo con VoiceOver activado.

Funcionamiento de un rotor: Gire dos dedos sobre la pantalla del iPad alrededor de un punto situado entre ambos.



Cambiar las opciones incluidas en el rotor: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor y, a continuación, seleccione las opciones que desee que estén disponibles mediante el uso del rotor.

Las posiciones disponibles del rotor y sus efectos dependerán de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si está leyendo un mensaje de correo electrónico, puede utilizar el rotor para pasar de escuchar la pronunciación del texto palabra por palabra a carácter por carácter, o viceversa, desplazándose hacia arriba o hacia abajo. Si está navegando por una página web, puede ajustar el rotor para leer todo el texto (palabra por palabra o carácter por carácter) o para saltar de un ítem a otro de un tipo determinado, como títulos o enlaces.

Cuando se usa un teclado inalámbrico de Apple para controlar VoiceOver, un rotor de habla le permite definir los ajustes (volumen, velocidad del habla, uso de tono o alfabeto por palabras, repetición de escritura o lectura de la puntuación). Consulte [Cómo controlar VoiceOver con un teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 114.

Introducción y edición de texto con VoiceOver

Al escribir en un campo de texto editable, puede utilizar el teclado en pantalla o un teclado externo conectado al iPad para introducir texto.

Introducir texto: Seleccione un campo de texto editable, pulse dos veces para mostrar el punto de inserción y el teclado en pantalla, y a continuación escriba caracteres.

- *Escritura normal:* Seleccione una tecla del teclado desplazando un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha y pulse dos veces para introducir el carácter. Otra opción consiste en desplazar el dedo por el teclado para seleccionar una tecla y, mientras mantiene pulsada la tecla con un dedo, pulsar la pantalla con otro dedo. VoiceOver pronuncia la tecla al seleccionarla y vuelve a pronunciarla al introducir el carácter.
- *Escritura táctil:* Toque una tecla del teclado para seleccionarla y levante el dedo para introducir el carácter. Si pulsa la tecla equivocada, deslice el dedo hasta la tecla que quería pulsar. VoiceOver pronuncia el carácter de cada tecla que toca, pero no introducirá ningún carácter hasta que levante el dedo.
- *Seleccionar la escritura normal o la escritura táctil:* Si VoiceOver está activado y hay una tecla seleccionada en el teclado, utilice el rotor para seleccionar el tipo de escritura y, a continuación, desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo.

Mover el punto de inserción: Desplácese hacia arriba o hacia abajo para mover el punto de inserción hacia delante o hacia atrás en el texto. Use el rotor para indicar si desea mover el punto de inserción carácter por carácter, palabra por palabra o línea a línea.

VoiceOver emite un sonido cuando el punto de inserción se mueve, y pronuncia el carácter, la palabra o la línea a donde se ha desplazado el punto de inserción. Al avanzar por palabras, el punto de inserción se coloca al final de cada palabra, antes del espacio o signo de puntuación posterior a la palabra. Al retroceder, el punto de inserción se coloca al final de la palabra precedente, antes del espacio o signo de puntuación posterior a aquella.

Mover el punto de inserción hasta después del signo de puntuación colocado al final de una palabra o frase: Utilice el rotor para volver al modo carácter.

Al mover el punto de inserción línea a línea, VoiceOver pronuncia cada una de las líneas mientras se desplaza. Al avanzar, el punto de inserción se coloca al principio de la siguiente línea (excepto cuando se alcanza la última línea de un párrafo: en ese caso, el punto de inserción se coloca al final de la línea que acaba de pronunciarse). Al retroceder, el punto de inserción se coloca al principio de la línea pronunciada.

Cambiar la función de pronunciar al escribir: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Pronunciar al escribir.

Usar el alfabeto por palabras al pronunciar lo que se escribe: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Alfabeto por palabras. El texto se lee carácter a carácter. VoiceOver pronuncia primero el carácter y, a continuación, su equivalente fonético; por ejemplo, “f” y después “foxtrot”.

Eliminar un carácter: Seleccione  y pulse dos veces o realice una pulsación dividida. Debe hacerlo así incluso en el modo de escritura táctil. Para eliminar varios caracteres, mantenga pulsada la tecla Suprimir y pulse la pantalla con otro dedo una vez por cada carácter que desee borrar. VoiceOver pronunciará el carácter mientras lo elimina. Si la opción “Cambio de tono” está activada, VoiceOver pronuncia los caracteres eliminados en un tono más bajo.

Seleccionar texto: Ajuste el rotor en Editar, desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir entre “Seleccionar” o “Seleccionar todo” y, a continuación, pulse dos veces. Si elige Seleccionar, se seleccionará la palabra situada más cerca del punto de inserción al pulsar dos veces. Si elige “Seleccionar todo”, se seleccionará todo el texto. Pellizque para ampliar o reducir la selección.

Cortar, copiar o pegar: Asegúrese de que el rotor esté ajustado en Editar. Seleccione el texto, desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Cortar, Copiar o Pegar y, a continuación, pulse dos veces.

Deshacer: Agite el iPad, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la acción que desee deshacer y, a continuación, pulse dos veces.

Introducir un carácter acentuado: En el modo de escritura normal, seleccione el carácter sin acento y, a continuación, pulse dos veces y mantenga la pulsación hasta que oiga un sonido que indique la aparición de caracteres acentuados. Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar y escuchar las opciones. Suelte el dedo para introducir la selección actual.

Cambiar el idioma del teclado: Ajuste el rotor a Idioma y desplácese hacia arriba o hacia abajo. Seleccione “Idioma por omisión” para utilizar el idioma especificado en los ajustes Internacional. El rotor de idiomas aparece si selecciona más de un idioma en Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor de idiomas.

Uso de VoiceOver con Safari

Cuando realice búsquedas en Internet con Safari y la opción VoiceOver activada, los ítems del rotor "Resultados de la búsqueda" le permitirán escuchar la lista de las frases de búsqueda sugeridas.

Buscar en Internet: Seleccione el campo de búsqueda, introduzca la búsqueda y, a continuación, desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para subir o bajar por la lista de frases de búsqueda sugeridas. A continuación, pulse dos veces la pantalla para buscar en la web utilizando la frase seleccionada.

Ajustar las opciones del rotor para navegar por Internet: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor. Pulse para seleccionar las opciones o anular su selección, o arrastre  hacia arriba para cambiar la posición de un ítem.

Omitir las imágenes al navegar: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Explorar imágenes. Puede seleccionar que se omitan todas las imágenes o solo las que no incluyan descripciones.

Reducir el abarrotamiento de la página para que resulte más fácil leer y navegar: Seleccione la opción Lector en el campo de dirección de Safari (no disponible en todas las páginas).

Uso de VoiceOver con Mapas

Con VoiceOver, puede acercar o alejar la imagen, seleccionar un marcador u obtener información sobre una ubicación.

Explorar el mapa: Arrastre el dedo por la pantalla o desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otro ítem.

Acercar o alejar la imagen: Seleccione el mapa, ajuste el rotor en Zoom y a continuación, desplácese con un dedo hacia arriba o hacia abajo.

Desplazar el mapa: Desplácese con tres dedos.

Explorar los puntos de interés visibles: Ajuste el rotor en "Puntos de interés" y desplácese con un dedo hacia arriba o hacia abajo.

Seguir una carretera: Mantenga el dedo sobre la carretera, espere a escuchar "Pausa para seguir" y, a continuación, mueva el dedo a lo largo de la carretera mientras escucha el tono de la guía. El tono aumentará cuando se aleje de la carretera.

Seleccionar un marcador: Toque un marcador o desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionarlo.

Obtener información sobre una ubicación: Con un marcador seleccionado, pulse dos veces para mostrar el indicador de información. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el botón "Más información" y, a continuación, pulse dos veces para mostrar la página de información.

Edición de vídeos con VoiceOver

Puede utilizar gestos de VoiceOver para acortar los vídeos de la cámara.

Cortar un vídeo: Mientras visualiza un vídeo, pulse dos veces la pantalla para mostrar los controles de vídeo. Seleccione el comienzo o el final de la herramienta Acortar. A continuación, desplácese hacia arriba para arrastrar a la derecha, o hacia abajo para arrastrar a la izquierda. VoiceOver indicará la cantidad de tiempo que la posición actual acortará de la grabación. Para completar el acortamiento, seleccione Cortar y pulse dos veces.

Cómo controlar VoiceOver con un teclado inalámbrico de Apple

Puede controlar VoiceOver con un teclado inalámbrico de Apple enlazado con el iPad. Consulte [Dispositivos Bluetooth](#) en la página 36.

La Ayuda VoiceOver lee en alto las teclas o los comandos de teclado mientras los escribe. Puede usar la Ayuda VoiceOver para obtener información acerca de la disposición del teclado y de las acciones asociadas a las distintas combinaciones de teclas.

Utilice los comandos de teclado de VoiceOver para desplazarse por la pantalla, seleccionar ítems, leer el contenido de la pantalla, ajustar el rotor y realizar otras acciones de VoiceOver. La mayoría de los comandos de teclado usan la combinación de teclas Control + Opción, que aparece abreviada en la tabla siguiente como "CO":

Comandos de teclado de VoiceOver

CO = Control + Opción

- *Leer todo a partir de la posición actual:* CO + A
- *Leer desde la parte superior:* CO + B
- *Ir a la barra de estado:* CO + M
- *Pulsar el botón de inicio:* CO + H
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior:* CO + flecha derecha o CO + flecha izquierda
- *Pulsar un ítem:* CO + barra espaciadora
- *Abrir el selector de ítem.* CO + I
- *Pulsar dos veces con dos dedos:* CO + "-"
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior especificado por el rotor:* CO + flecha arriba o CO + flecha abajo
- *Ajustar el rotor de habla:* CO + Comando + flecha izquierda o CO + Comando + flecha derecha
- *Ajustar el ajuste especificado por el rotor de habla:* CO + Comando + flecha arriba o CO + Comando + flecha abajo
- *Activar o desactivar el sonido de VoiceOver:* CO + S
- *Cambiar de aplicación:* Comando + Tabulador o Comando + Mayúsculas + Tabulador
- *Activar o desactivar la cortina de pantalla:* CO + Mayúsculas + S
- *Activar la Ayuda VoiceOver:* CO + K
- *Volver a la pantalla anterior o desactivar la Ayuda VoiceOver:* Esc

Navegación rápida

Active la función de navegación rápida para controlar VoiceOver con las flechas de dirección.

- *Activar o desactivar la función de navegación rápida:* Flecha izquierda + flecha derecha
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior:* Flecha derecha o flecha izquierda
- *Seleccionar el ítem siguiente o el anterior especificado por el rotor:* Flecha arriba o flecha abajo
- *Seleccionar el primer o el último ítem:* Control + flecha arriba o Control + flecha abajo
- *"Pulsar" un ítem:* Flecha arriba + flecha abajo
- *Desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha:* Opción + flecha arriba, Opción + flecha abajo, Opción + flecha izquierda u Opción + flecha derecha
- *Ajustar el rotor:* Flecha arriba + flecha izquierda o flecha arriba o + flecha derecha

Navegación rápida de una sola letra para Internet

Cuando visualice una página web con la función de navegación rápida activada, podrá utilizar las siguientes teclas del teclado para desplazarse rápidamente por la página. Al pulsar la tecla se trasladará al siguiente ítem del tipo indicado. Para ir al ítem anterior, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas al teclear la letra.

- *Título*: H
- *Enlace*: L
- *Campo de texto*: R
- *Botón*: B
- *Control de formulario*: C
- *Imagen*: I
- *Tabla*: T
- *Texto estático*: S
- *Punto de referencia ARIA*: W
- *Lista*: X
- *Ítem del mismo tipo*: M
- *Cabecera de nivel 1*: 1
- *Cabecera de nivel 2*: 2
- *Cabecera de nivel 3*: 3
- *Cabecera de nivel 4*: 4
- *Cabecera de nivel 5*: 5
- *Cabecera de nivel 6*: 6

Uso de una pantalla Braille con VoiceOver

Puede utilizar una pantalla Braille Bluetooth para leer en Braille la salida de texto de VoiceOver, y puede utilizar una pantalla Braille con teclas de entrada y otros controles para controlar el iPad cuando VoiceOver está activado. El iPad es compatible con muchos modelos de pantallas Braille inalámbricas. Puede consultar una lista de las pantallas Braille compatibles en www.apple.com/es/accessibility/iphone/braille-display.html.

Configurar una pantalla Braille: Encienda la pantalla y, a continuación, vaya a Ajustes > General > Bluetooth y active Bluetooth. Después, vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille y seleccione la pantalla.

Activar o desactivar el sistema Braille de ocho puntos o contraído: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille.

Para obtener información sobre comandos comunes de Braille para la navegación en VoiceOver, así como para obtener información específica de determinadas pantallas, vaya a http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=es_ES.

La pantalla Braille utiliza el idioma especificado para "Control por voz". Normalmente se trata del idioma ajustado para el iPad en Ajustes > Internacional > Idioma. Puede usar el ajuste de idioma de VoiceOver para ajustar otro idioma para VoiceOver y para las pantallas Braille.

Ajustar el idioma para VoiceOver: Vaya a Ajustes > General > Internacional > "Control por voz" y, a continuación, seleccione el idioma.

Si cambia el idioma del iPad, es posible que deba volver a ajustar el idioma para VoiceOver y la pantalla Braille.

Puede usar la celda del extremo izquierdo o derecho de la pantalla Braille para ver el estado del sistema y demás información:

- El historial de avisos contiene un mensaje no leído
- El mensaje actual del historial de avisos no se ha leído
- El habla de VoiceOver está silenciada
- El nivel de batería del iPad es bajo (menos del 20% de la carga)
- El iPad está en orientación horizontal
- La pantalla está apagada
- La línea actual contiene texto adicional a la izquierda
- La línea actual contiene texto adicional a la derecha

Ajustar la celda del extremo izquierdo o derecho para que muestre información de estado:

Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille > "Celda de estado" y, a continuación, pulse Izquierda o Derecha.

Ver una descripción ampliada de la celda de estado: En la pantalla Braille, pulse el botón posicionador de la celda de estado.

Siri

Con Siri, puede realizar operaciones con su iPad, como abrir apps, simplemente pidiéndoselo, y VoiceOver puede leerle las respuestas de Siri. Para obtener información, consulte [¿Qué es Siri?](#) en la página 40.

Clic triple en Inicio

Hacer clic triple rápidamente en el botón Inicio  le permite activar o desactivar algunas funciones de Accesibilidad. Puede usar la función "Clic triple en Inicio" para:

- VoiceOver
- Invertir colores
- Zoom
- AssistiveTouch
- Acceso Guiado (clic triple en Inicio pone en marcha el Acceso Guiado si ya está activado. Consulte [Acceso Guiado](#) en la página 118).

Ajustar la función "Clic triple en Inicio": Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Clic triple en Inicio. Si selecciona más de una, se le preguntará cuál desea controlar siempre que haga clic tres veces en el botón de inicio.

Ralentizar la velocidad de clic: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Velocidad de clic.

Zoom

Muchas apps le permiten acercar o alejar ítems concretos. Por ejemplo, en Safari puede pulsar dos veces o pellizcar para ampliar las columnas de una página web. No obstante, también hay la función de accesibilidad Zoom, que le permite ampliar toda la pantalla de cualquier app que esté utilizando. Y puede utilizar Zoom con VoiceOver.

Para acercar o alejar la imagen: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Zoom. O bien, use "Clic triple en Inicio". Consulte [Clic triple en Inicio](#) en la página 116.

Acercar o alejar la imagen: Pulse dos veces la pantalla con tres dedos.

Variar la ampliación: Con tres dedos, pulse y arrastre hacia arriba o hacia abajo. El gesto de pulsar y arrastrar es similar al de pulsar dos veces, salvo que tras la segunda pulsación no se levantan los dedos, sino que se arrastran sobre la pantalla. Cuando empiece a arrastrar, podrá arrastrar con un solo dedo. El iPad volverá a la ampliación ajustada cuando se aleje y vuelva a acercarse mediante la doble pulsación con tres dedos.

Desplazar la pantalla: Mientras la pantalla está ampliada, arrástrela con tres dedos. Una vez que empiece a arrastrar, puede hacerlo con un solo dedo para así ver una mayor superficie de la pantalla. O bien mantenga un único dedo cerca del borde de la pantalla para desplazarse hacia ese lado. Acerque el dedo al borde para desplazarse a mayor velocidad. Al abrir una nueva pantalla, el zoom se dirige a la mitad superior de la pantalla.

Cuando se usa el zoom con un teclado inalámbrico de Apple, la imagen de la pantalla sigue al punto de inserción, manteniéndolo centrado en la pantalla. Consulte [Teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 28.

Texto grande

La opción “Texto grande” le permite aumentar el tamaño del texto en las alertas y en Calendario, Contactos, Mail, Mensajes y Notas.

Ajustar el tamaño del texto: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Texto grande.

Invertir colores

A veces, si se invierten los colores de la pantalla del iPad, puede resultar más fácil leerla. Cuando Invertir colores está activado, la pantalla parece el negativo de una fotografía.

Invertir los colores de la pantalla: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Invertir colores.

Leer selección

Incluso con VoiceOver desactivado, puede hacer que el iPad lea en voz alta cualquier texto que seleccione.

Activar “Leer selección”: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Leer selección. Aquí también puede:

- Ajustar la velocidad del habla
- Seleccionar que se resalte cada palabra cuando se lea

Hacer que el sistema lea un texto: Seleccione el texto y pulse Voz.

Leer texto automático

La opción “Leer texto automático” lee las correcciones de texto y las sugerencias que el iPad realiza mientras escribe.

Activar o desactivar “Leer texto automático”: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Leer texto automático.

“Leer texto automático” también funciona con VoiceOver y Zoom.

Audio mono

La función "Audio mono" combina el sonido de los canales izquierdo y derecho en una señal mono que se emite por ambos lados. De este modo, los usuarios con deficiencias auditivas en un oído pueden escuchar la señal completa por el otro.

Activar o desactivar el audio mono y ajustar el balance: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Audio mono.

Tonos asignables

Puede asignar tonos de llamada distintos a las personas de su lista de contactos para la identificación audible de llamadas de FaceTime. También puede asignar distintos tonos de alerta a eventos como, por ejemplo, un nuevo mensaje de voz, nuevo correo electrónico, envío de correo, tuit, publicación de Facebook y recordatorios. Consulte [Sonidos](#) en la página 129.

Puede adquirir tonos en la tienda iTunes Store desde el iPad. Consulte Capítulo 20, [La tienda iTunes Store](#), en la página 92.

Acceso Guiado

Acceso Guiado ayuda al usuario del iPad a centrarse en una tarea concreta. Acceso Guiado restringe el iPad a una sola app y le permite controlar qué funciones de la app están disponibles. Utilice Acceso Guiado para:

- Restringir temporalmente el uso del iPad a una app concreta.
- Desactivar zonas de la pantalla que no sean relevantes para una tarea, o zonas en las que un gesto accidental pueda provocar una distracción.
- Desactivar los botones físicos del iPad.

Utilizar Acceso Guiado: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Acceso Guiado, donde podrá:

- Activar o desactivar Acceso Guiado
- Establecer un código que controle el uso de Acceso Guiado e impida que un usuario deje una sesión activa
- Establecer si el iPad puede entrar en reposo durante una sesión

Comenzar una sesión de Acceso Guiado: Abra la app que desee ejecutar y haga clic tres veces en el botón de inicio. Ajuste la configuración de la sesión y, a continuación, haga clic en Iniciar.

- *Desactivar controles y áreas de la pantalla de la app:* Rodee con un círculo cualquier parte de la pantalla que desee desactivar. Podrá utilizar los tiradores para ajustar el área.
- *Ignorar todos los toques en la pantalla:* Desactive la opción Tacto.
- *Impedir que el iPad cambie de la orientación vertical a la horizontal o que responda a cualquier otro movimiento:* Desactive Movimiento.

Finalizar una sesión de Acceso Guiado: Haga clic tres veces en el botón de inicio e introduzca el código de Acceso Guiado.

AssistiveTouch

AssistiveTouch le ayuda a usar el iPad si tiene dificultades para tocar la pantalla o pulsar los botones. Puede usar un accesorio de adaptación compatible (como un joystick) junto con AssistiveTouch para controlar el iPad. También puede utilizar AssistiveTouch sin ningún accesorio para realizar gestos que le resulten complicados.

Activar AssistiveTouch: Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch. Para ajustar la función “Clic triple en Inicio” para activar o desactivar AssistiveTouch; vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > Clic triple en Inicio.

Ajustar la velocidad de desplazamiento (con un accesorio conectado): Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Velocidad del cursor.

Mostrar u ocultar el menú AssistiveTouch: Haga clic en el botón secundario de su accesorio.

Ocultar el botón de inicio (con accesorio conectado): Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Mostrar menú siempre.

Realizar un movimiento de desplazamiento o arrastre con 2, 3, 4 o 5 dedos: Pulse el botón de menú, pulse Gestos y, a continuación, pulse el número de dígitos necesarios para realizar el gesto. Cuando aparezcan los círculos correspondientes en la pantalla, realice un movimiento de desplazamiento o arrastre en la dirección requerida por el gesto. Cuando acabe, pulse el botón de menú.

Realizar un gesto de pellizco: Pulse el botón de menú, pulse Favoritos y, a continuación, pulse Pellizcar. Cuando aparezcan los círculos de pellizco, pulse en cualquier parte de la pantalla para mover los círculos de pellizco y, a continuación, arrastre los círculos de pellizco hacia dentro o hacia fuera para realizar un gesto de pellizco. Cuando acabe, pulse el botón de menú.

Crear su propio gesto: Pulse el botón de menú, pulse Favoritos y, a continuación, pulse un marcador de gesto vacío. O bien vaya a Ajustes > General > Accesibilidad > AssistiveTouch > Crear nuevo gesto.

Bloquear o girar la pantalla, ajustar el volumen del iPad o simular la agitación del iPad: Pulse el botón de menú y, a continuación, pulse Dispositivo.

Simular la pulsación del botón de inicio: Pulse el botón de menú y, a continuación, pulse Inicio.

Mover el botón de menú: Arrástrelo a cualquier ubicación de la pantalla.

Salir de un menú sin realizar ningún gesto: Pulse en cualquier lugar situado fuera del menú.

Teclados panorámicos

En todas las apps que vienen integradas en el iPad se muestra un teclado en pantalla de mayor tamaño cuando gira el iPad en posición horizontal. También puede escribir con un teclado inalámbrico de Apple.

Con subtítulos

Activar subtítulos para vídeos: Vaya a Ajustes > Vídeos > Con subtítulos.

No todos los contenidos de vídeo incluyen subtítulos.

Accesibilidad en OS X

Aproveche las funciones de accesibilidad de OS X cuando utilice iTunes para sincronizar la información y los contenidos de su biblioteca de iTunes con el iPad. En el Finder, seleccione Ayuda > “Centro de ayuda” y busque “accesibilidad”.

Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad del iPad y OS X, visite www.apple.com/es/accessibility.



La app Ajustes le permite configurar el iPad, ajustar opciones de apps, añadir cuentas y configurar otras preferencias. Consulte otros capítulos para obtener información sobre los ajustes de las apps integradas. Por ejemplo, para los ajustes de Safari, consulte Capítulo 5, [Safari](#), en la página 47.

Modo Avión

El modo Avión desactiva las funciones inalámbricas para reducir la posible producción de interferencias que obstaculicen el funcionamiento del avión y otros equipos eléctricos.

Activar el modo Avión: Vaya a Ajustes y active el modo Avión.

Cuando el modo Avión está activado, aparece ✈ en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. No se emiten señales Wi-Fi, Bluetooth ni de telefonía móvil (en los modelos Wi-Fi + Cellular) desde el iPad. No podrá utilizar apps ni funciones que dependan de estas señales, como una conexión a Internet. Si el operador del avión y la legislación o normativa aplicable lo permiten, podrá utilizar el iPad y las apps que no necesiten estas señales.

Si hay una conexión Wi-Fi disponible y el operador del avión y la legislación o normativa aplicable lo permite, vaya a Ajustes > Wi-Fi para activarla. También puede activar Bluetooth en Ajustes > Bluetooth.

Wi-Fi

Conexión a una red Wi-Fi

Los ajustes Wi-Fi determinan cuándo el iPad utiliza redes Wi-Fi locales para conectarse a Internet. Cuando el iPad está conectado a una red Wi-Fi, el icono Wi-Fi  situado en la barra de estado de la parte superior de la pantalla muestra la intensidad de la señal. Cuantas más barras haya, más intensa será la señal.

Una vez que se conecte a una red Wi-Fi, el iPad se conectará a ella siempre que esté en su radio de alcance. Si hay más de una red anteriormente utilizada dentro del radio de alcance, el iPad se conectará a la última empleada.

También puede utilizar el iPad para configurar una nueva estación base AirPort que proporcione servicios Wi-Fi a su hogar u oficina. Consulte [Configuración de una estación base AirPort](#) en la página 121.

Activar y desactivar la función Wi-Fi: Vaya a Ajustes > Wi-Fi. Puede:

- *Ajustar el iPad para que le pregunte si desea conectarse a una red nueva:* Active o desactive “Preguntar al conectar”. Si la opción “Preguntar al conectar” está desactivada, deberá acceder manualmente a una red para conectarse a Internet cuando no esté disponible ninguna red utilizada previamente.
- *Omitir una red para que el iPad no se conecte a ella:* Pulse  junto a una red a la que se haya conectado anteriormente. A continuación, pulse “Omitir esta red”.
- *Conectarse a una red Wi-Fi cerrada:* En la lista de nombres de red, pulse Otras e introduzca el nombre de la red cerrada. Debe conocer de antemano el nombre, contraseña y tipo de seguridad de la red para conectarse a una red cerrada.
- *Configurar los ajustes para conectarse a una red Wi-Fi:* Pulse  junto a una red. Puede ajustar un proxy HTTP, definir ajustes de red estática, activar BootP o renovar los ajustes proporcionados por un servidor DHCP.

Configuración de una estación base AirPort

Una estación base AirPort proporciona una conexión Wi-Fi a la red de su hogar, escuela o pequeña empresa. Puede utilizar el iPad para configurar una nueva estación base AirPort Express, AirPort Extreme o Time Capsule.

Utilizar el Asistente Configuración AirPort: Vaya a Ajustes > Wi-Fi. Bajo “Configurar una estación base AirPort”, pulse el nombre de la estación base que desee configurar. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si la estación base que desea configurar no aparece en la lista, asegúrese de que esté recibiendo alimentación, de que se encuentre dentro del radio de alcance y de que aún no se haya configurado. Solo podrá configurar estaciones base que sean nuevas o que se hayan restaurado. Algunos modelos antiguos de estaciones base AirPort no pueden configurarse utilizando un dispositivo iOS. Para ver las instrucciones de configuración, consulte la documentación que acompañaba a la estación base.

Gestionar una red AirPort: Si el iPad está conectado a una estación base de AirPort, pulse  junto al nombre de la red. Si todavía no ha descargado la Utilidad AirPort, se abrirá la App Store para que pueda conseguirla.

VPN

Su empresa puede utilizar una VPN para comunicar información privada de forma segura a través de una red no privada. Por ejemplo, puede necesitar configurar una VPN para acceder al correo electrónico de su trabajo. Este ajuste aparece cuando se ha configurado una red privada virtual o VPN en el iPad y le permite activarla o desactivarla. Consulte [VPN](#) en la página 125.

Compartir Internet

Puede usar Compartir Internet (en los modelos Wi-Fi + Cellular) para compartir una conexión a Internet con un ordenador u otro dispositivo (como un iPod touch o un iPhone) conectado a su iPad a través de Wi-Fi. También puede usar Compartir Internet para compartir una conexión a Internet con un ordenador conectado al iPad a través de Bluetooth o USB. Compartir Internet solo funcionará si el iPad está conectado a Internet a través de una red de datos de telefonía móvil.

Nota: Puede que esta función no esté disponible en todas las áreas. Pueden aplicarse tarifas adicionales. Póngase en contacto con su operador de telefonía para obtener más información al respecto.

Compartir una conexión a Internet: Vaya a Ajustes > General > “Datos móviles” y, a continuación, pulse “Configurar Compartir Internet” (si aparece) para configurar el servicio con su operador.

Después de activar Compartir Internet, otros dispositivos podrán conectarse de las siguientes formas:

- *Wi-Fi:* En el dispositivo, seleccione su iPad en la lista de redes Wi-Fi disponibles.
- *USB:* Conecte el iPad al ordenador mediante el cable incluido. En el panel de preferencias Red de su ordenador, seleccione iPad y configure los ajustes de red.
- *Bluetooth:* En el iPad, vaya a Ajustes > Bluetooth y active Bluetooth. Para enlazar y conectar el iPad a su dispositivo, consulte la documentación que acompañaba al ordenador.

Nota: Cuando haya un dispositivo conectado, en la parte superior de la pantalla del iPad aparecerá una banda de color azul. El icono de Compartir Internet  se muestra en la barra de estado de los dispositivos iOS que usan la función Compartir Internet.

Cambiar la contraseña Wi-Fi del iPad: Vaya a Ajustes > Compartir Internet > “Contraseña Wi-Fi” e introduzca una contraseña de al menos 8 caracteres.

Supervisar el uso de la red de datos de telefonía móvil: Vaya a Ajustes > General > Uso > “Uso de la red móvil”.

Bluetooth

El iPad puede conectarse de forma inalámbrica a dispositivos Bluetooth, como dispositivos manos libres, auriculares y kits de coche, para poder escuchar música y hablar sin necesidad de emplear las manos. También puede conectar el teclado inalámbrico de Apple con Bluetooth. Consulte [Teclado inalámbrico de Apple](#) en la página 28.

Activar o desactivar Bluetooth: Vaya a Ajustes > Bluetooth.

Conectarse a un dispositivo Bluetooth: Pulse el dispositivo en la lista Dispositivos y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectarse al mismo. Consulte la documentación del dispositivo para obtener información sobre cómo establecer enlaces Bluetooth.

Datos móviles

Use los ajustes de datos de telefonía móvil en el iPad (en los modelos Wi-Fi + Cellular) para activar el servicio de datos de telefonía móvil, activar o desactivar el uso de datos de telefonía móvil o añadir un número de identificación personal (PIN) para bloquear la tarjeta SIM. Algunos operadores permiten, además, cambiar el plan de datos.

Activar o desactivar los datos de telefonía móvil: Vaya a Ajustes > Datos móviles. Si los datos de telefonía móvil están desactivados, todos los servicios de datos utilizarán únicamente la conexión Wi-Fi, incluidos los servicios de correo electrónico, navegación web, notificaciones “push” y otros. Si los datos de telefonía móvil están activados, el operador puede cobrar el coste del servicio. Por ejemplo, al usar determinadas funciones y servicios de transferencia de datos, como Mensajes, se pueden cargar las tarifas correspondientes a su plan de datos.

Activar o desactivar LTE: Vaya a Ajustes > Datos móviles. La carga de los datos con LTE activado es más rápida.

Activar o desactivar la itinerancia de datos: Vaya a Ajustes > Datos móviles. La desactivación de la itinerancia de datos evita la aplicación de tarifas por parte del operador como consecuencia del uso de una red de otro operador.

Configurar “Compartir Internet”: Vaya a Ajustes > “Datos móviles” > “Configurar Compartir Internet”. La función “Compartir Internet” comparte la conexión a Internet del iPad con su ordenador y otros dispositivos iOS. Consulte [Compartir Internet](#) en la página 121.

Configurar cuándo se utilizan datos móviles: Vaya a Ajustes > “Datos móviles”, active o desactive los datos móviles para los documentos de iCloud, iTunes, FaceTime, las actualizaciones de Passbook o la lista de lectura. Si un ajuste está desactivado, el iPad solo usará la conexión Wi-Fi para utilizar dicho servicio. El ajuste iTunes incluye iTunes Match y las descargas automáticas de las tiendas iTunes Store y App Store.

Activar, ver o cambiar su cuenta de datos de telefonía móvil: Vaya a Ajustes > “Datos móviles” y, a continuación, pulse “Ver cuenta”. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Bloquear la SIM: Vaya a Ajustes > “Datos móviles” > “PIN de la SIM”. Si bloquea la SIM, necesitará el PIN para utilizar la conexión de datos móviles del iPad.

“No molestar” y notificaciones

Las notificaciones “push” aparecen en el centro de notificaciones y le alertan de novedades, aunque una app asociada no se esté ejecutando. Estas notificaciones varían con cada app, aunque pueden incluir alertas de texto o sonido, así como un globo con un número en el icono de la app en la pantalla de inicio.

Desactivar todas las notificaciones: Vaya a Ajustes y active el modo “No molestar”. Si está activado y el iPad está bloqueado, todas las notificaciones se silencian, aunque las alarmas seguirán sonando. Podrá configurar las siguientes opciones en Ajustes > Notificaciones > No molestar:

- *Activar automáticamente el modo “No molestar”:* Active la opción Programado y luego establezca el intervalo de tiempo en el que no quiere que le molesten. El iPad activará el modo “No molestar” automáticamente durante estas horas cada día.
- *Permitir algunas llamadas de FaceTime durante “No molestar”:* Cuando “No molestar” está activado, las llamadas de FaceTime se silencian. Para permitir la recepción de algunas llamadas, pulse “Permitir llamadas de”. Puede permitir llamadas de su lista de Favoritos o de otros grupos de Contactos que usted defina. Para obtener información sobre Favoritos, consulte Capítulo 14, [Contactos](#), en la página 75.
- *Permitir llamadas insistentes:* Active “Llamadas repetidas”. Si el mismo comunicante (definido por su ID de FaceTime) llama dos veces en menos de tres minutos, el iPad hará sonar la llamada.

Activar o desactivar las notificaciones de apps: Vaya a Ajustes > Notificaciones. Pulse un ítem de la lista y active o desactive las notificaciones para dicho ítem. Las apps que tienen desactivadas las notificaciones aparecerán en la lista “Fuera del centro de notificaciones”.

Cambiar la forma en que aparecen las notificaciones: Vaya a Ajustes > Notificaciones. Puede:

- *Cambiar el número de notificaciones:* Seleccione un ítem de la lista “En el centro de notificaciones”. Para definir cuántas notificaciones de este tipo aparecerán en el centro de notificaciones, pulse Mostrar.
- *Cambiar los estilos de alerta:* Seleccione un ítem de la lista “En el centro de notificaciones”. Seleccione un estilo de alerta o seleccione Ninguna para desactivar las alertas y las tiras. Las notificaciones seguirán apareciendo en el centro de notificaciones.
- *Cambiar el orden de las notificaciones:* Pulse Editar. Arrastre las notificaciones en el orden que desee. Para desactivar una notificación, arrástrela a la lista “Fuera del centro de notificaciones”.

- *Mostrar globos con números en las apps con notificaciones:* Seleccione un ítem de la lista “En el centro de notificaciones” y active “Globos en los iconos”.
- *Ocultar las alertas de una app cuando el iPad esté bloqueado:* Seleccione la app en la lista “En el centro de notificaciones” y desactive “Ver en la pantalla bloqueada”.

Algunas apps incluyen opciones adicionales. Por ejemplo, Mensajes le permite especificar si desea incluir vistas previas de mensajes en la notificación o mostrar notificaciones de iMessage solo de remitentes que se encuentren en los contactos.

Eliminar las publicaciones de Facebook y los mensajes de Twitter del centro de notificaciones: Estas opciones para compartir solo aparecerán si ha configurado cuentas de Facebook o Twitter. Para eliminar estos botones, vaya a Ajustes > Notificaciones y, después, desactive el Widget Compartir.

General

Los ajustes generales incluyen la configuración de red, de uso compartido, de seguridad y otros ajustes. En este panel también puede encontrar información sobre su iPad y restablecer varios de sus ajustes.

Acerca de

Mostrar información acerca del iPad: Vaya a Ajustes > General > Información. Puede ver los siguientes datos:

- el espacio de almacenamiento disponible
- el número de serie
- la versión de iOS
- las direcciones de red
- el número de datos móviles (en los modelos Wi-Fi + Cellular)
- el código IMEI (identidad internacional de equipo móvil) en los modelos Wi-Fi + Cellular
- el número ICCID (identificador de tarjeta de circuito integrado o tarjeta inteligente) para redes GSM (en los modelos Wi-Fi + Cellular)
- el número MEID (identificador de equipos móviles) para redes CDMA (en los modelos Wi-Fi + Cellular)
- los avisos legales, la licencia y las marcas que exige la normativa

Para copiar el número de serie y otros identificadores, mantenga pulsado el identificador hasta que aparezca la opción Copiar.

Cambiar el nombre del dispositivo: Vaya a Ajustes > General > Información y, a continuación, pulse Nombre. El nombre del dispositivo se usa tanto en iTunes como en iCloud.

Para ayudar a Apple a mejorar sus productos y servicios, el iPad envía automáticamente datos de diagnóstico y uso. Estos datos no le identifican personalmente pero pueden incluir información de localización.

Ver o desactivar la información de diagnóstico: Vaya a Ajustes > General > Información > Diagnóstico y uso.

Limitar o restablecer el seguimiento de anuncios: Vaya a Ajustes > General > Información > Publicidad. Active la opción “Limitar seguimiento de anuncios” para impedir que las apps accedan al identificador de publicidad del iPad con el fin de mostrar anuncios específicos para el usuario. Para obtener más información al respecto, pulse “Más información”.

Actualización de Software

Actualización de Software le permite descargar e instalar actualizaciones de iOS desde Apple.

Actualizar a la última versión de iOS: Vaya a Ajustes > General > Actualización de Software. Si hay una nueva versión de iOS disponible, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargarla e instalarla.

Uso

Ver la información de uso: Vaya a Ajustes > General > Uso. Puede:

- ver el uso de datos móviles y restablecer las estadísticas (modelos Wi-Fi + Cellular)
- ver y eliminar copias de seguridad de iCloud, desactivar la realización de copias de seguridad del Carrete y adquirir almacenamiento adicional
- ver el almacenamiento de cada app
- mostrar el nivel de batería en forma de porcentaje
- ver el tiempo transcurrido desde que se ha cargado el iPad

Siri

Activar Siri: Vaya a Ajustes > General > Siri.

Para obtener información sobre cómo utilizar Siri y cómo cambiar los ajustes de Siri, consulte [Ajuste de las opciones de Siri](#) en la página 43.

VPN

Las VPN se utilizan en empresas para poder comunicar información privada de forma segura a través de una red no privada. Por ejemplo, puede necesitar configurar una VPN para acceder al correo electrónico de su trabajo. Solicite al administrador de la red los ajustes necesarios para configurar una VPN en su red. Después de haber definido una o más configuraciones de VPN, podrá:

- *Activar o desactivar la VPN:* Vaya a Ajustes > VPN.
- *Cambiar de una VPN a otra:* Vaya a Ajustes > General > VPN y seleccione una configuración.

Sincronización con iTunes vía Wi-Fi

Puede sincronizar el iPad con iTunes en un ordenador que esté conectado a la misma red Wi-Fi.

Activar “Sincr. con iTunes vía Wi-Fi”: Para configurar la sincronización Wi-Fi por primera vez, conecte el iPad al ordenador con el que desee realizar la sincronización. Para obtener instrucciones al respecto, consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.

Tras haber configurado la sincronización vía Wi-Fi, el iPad se sincronizará con iTunes una vez al día automáticamente, cuando:

- se conecte el iPad a una fuente de alimentación;
- el iPad y el ordenador se conecten a la misma red Wi-Fi;
- iTunes se esté ejecutando en su ordenador.

Búsqueda en Spotlight

El ajuste “Búsqueda en Spotlight” le permite especificar las áreas de contenido en las que deben realizarse las búsquedas con Buscar, así como reordenar los resultados.

Establecer las áreas de contenido en las que se realizarán las búsquedas con Buscar: Vaya a Ajustes > General > “Búsqueda en Spotlight” y, a continuación, seleccione los ítems que desee buscar. También puede cambiar el orden de las categorías de resultados.

Bloqueo automático

Al bloquear el iPad, se apaga la pantalla para ahorrar batería y evitar un uso no deseado del dispositivo. Seguirá recibiendo mensajes y escuchando la música que se está reproduciendo.

Ajustar el tiempo que transcurre antes del bloqueo del iPad: Vaya a Ajustes > General > “Bloqueo automático” y, a continuación, seleccione un periodo de tiempo.

Bloqueo con código

Por omisión, el iPad no requiere que se introduzca un código para desbloquearlo.

Establecer un código: Vaya a Ajustes > General > “Bloqueo con código” y, después, establezca un código de 4 dígitos. Para aumentar la seguridad, desactive “Código simple” y utilice un código más largo.

Si olvida el código, deberá restablecer el software del iPad. Consulte [Actualización y restauración del software del iPad](#) en la página 143.

Permitir el acceso cuando el iPad está bloqueado: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código. Puede utilizar Siri sin desbloquear el iPad. Consulte [Ajuste de las opciones de Siri](#) en la página 43.

Borrar los datos después de introducir un código equivocado diez veces: Vaya a Ajustes > General > “Bloqueo con código” y, después, pulse “Borrar datos”. Después de introducir un código equivocado diez veces, se restablecerán todos los ajustes y se borrarán todos los datos y contenidos eliminando la clave de encriptación de los datos (que están encriptados mediante el sistema de encriptación AES de 256 bits).

Bloqueo y desbloqueo mediante tapa

El iPad se puede bloquear y desbloquear automáticamente con las fundas Smart Cover para el iPad y Smart Case para el iPad (a la venta por separado). Si esta función está activada, el iPad se bloqueará y entrará en modo de reposo automáticamente cuando cierre la tapa y se activará cuando la abra. Este ajuste aparece al acoplar las fundas Smart Cover y Smart Case para el iPad.

Restricciones

Puede fijar restricciones para determinadas apps y contenido comprado. Por ejemplo, los padres pueden evitar que la música con contenidos para adultos aparezca en las listas de reproducción o impedir la instalación de apps.

Activar las restricciones: Vaya a Ajustes > General > Restricciones y pulse “Activar restricciones”. Se le pedirá que defina un código para las restricciones que será necesario para cambiar los ajustes que realice. Este será diferente del código para desbloquear el iPad.

Importante: Si olvida el código de las restricciones, deberá restablecer el software del iPad. Consulte [Actualización y restauración del software del iPad](#) en la página 143.

Puede establecer restricciones para las siguientes apps:

- Safari
- Cámara (y las apps que utilicen la cámara)
- FaceTime
- La tienda iTunes Store
- iBookstore
- Siri

Puede restringir también lo siguiente:

- *Instalar apps:* La App Store está desactivada y su icono no aparece en la pantalla de inicio. No es posible instalar apps en el iPad.
- *Eliminar apps:* No es posible eliminar apps del iPad.  no aparece en los iconos de las apps al personalizar la pantalla de inicio.
- *Lenguaje explícito:* Siri intentará sustituir las palabras de contenido explícito que diga por asteriscos o pitidos.
- *Privacidad:* La configuración de privacidad de Localización, Contactos, Calendarios, Recordatorios, Fotos, Compartir Bluetooth, Twitter y Facebook puede bloquearse. Para obtener información sobre los ajustes de privacidad, consulte [Privacidad](#) en la página 130.
- *Cuentas:* Los ajustes actuales de “Correo, contactos, calendarios” están bloqueados. No es posible añadir, modificar ni eliminar cuentas. Tampoco es posible modificar los ajustes de iCloud.
- *Buscar a mis amigos:* Los ajustes actuales de “Buscar a mis amigos” están bloqueados. Esta opción está disponible cuando se instala la app “Buscar a mis amigos”.
- *Límite de volumen:* El ajuste actual de límite de volumen de sonido está bloqueado.
- *Compras integradas:* Si la opción “Compras integradas” está desactivada, no podrá adquirir contenido o funciones adicionales para las apps que descargue desde la App Store.
- *Solicitar contraseñas:* Le solicita que introduzca su ID de Apple para las compras integradas una vez transcurrido el periodo de tiempo que especifique.
- *Restricciones de contenido:* Pulse “Puntuaciones para” y, a continuación, seleccione un país de la lista. A continuación, ajuste restricciones para música y podcasts, libros, películas, programas de TV y apps. El contenido que no concuerde con la puntuación seleccionada no se mostrará en el iPad.
- *Juegos multijugador:* Si la opción “Juegos multijugador” está desactivada, no podrá solicitar partidas, enviar o recibir invitaciones para jugar ni añadir amigos a Game Center.
- *Añadir amigos:* Si la opción “Añadir amigos” está desactivada, no podrá enviar ni recibir solicitudes de amistad en Game Center. Si está activada la opción “Juegos multijugador”, podrá seguir jugando con sus amigos existentes.

Interruptor lateral

Puede utilizar el interruptor lateral para bloquear la orientación de la pantalla o para silenciar los efectos de sonido y las notificaciones.

Bloquear la pantalla en orientación vertical u horizontal: Vaya a Ajustes > General > “Usar interruptor lateral para...” y, a continuación, pulse “Bloquear rotación”.

Silenciar las notificaciones y otros efectos de sonido: Vaya a Ajustes > General > “Usar interruptor lateral para...” y, a continuación, pulse Silenciar. El interruptor lateral no silencia la reproducción de audio o vídeo. Utilice los botones de volumen laterales para silenciar estos sonidos.

Gestos para multitarea

Los gestos para multitarea le permiten cambiar rápidamente de una app a otra, mostrar la barra multitarea e ir a la pantalla de inicio. Consulte [Gestos para multitarea](#) en la página 22.

Fecha y hora

Estos ajustes afectan a la hora indicada en la barra de estado de la parte superior de la pantalla, a los relojes internacionales y a los calendarios.

Indicar si el iPad mostrará la hora en formato de 24 o 12 horas: Vaya a Ajustes > General > “Fecha y hora” y, a continuación, active o desactive “Reloj de 24 horas”. (Es posible que la opción “Reloj de 24 horas” no esté disponible en todas las áreas.)

Establecer si el iPad actualiza la fecha y la hora automáticamente: Vaya a Ajustes > General > “Fecha y hora” y, a continuación, active o desactive “Ajuste automático”. Si ajusta el iPad de modo que actualice la hora automáticamente, obtendrá la hora correcta según su conexión de datos móviles (en los modelos Wi-Fi + Cellular) o su conexión Wi-Fi. En algunos casos, el iPad puede no ser capaz de determinar automáticamente la hora local.

Ajustar la fecha y la hora de forma manual: Vaya a Ajustes > General > “Fecha y hora” y, a continuación, desactive “Ajuste automático”. Pulse “Zona horaria” para ajustar su zona horaria. Pulse el botón “Fecha y hora” y luego pulse “Ajustar fecha y hora”.

Teclado

Puede activar teclados para escribir en distintos idiomas, y puede activar y desactivar distintas funciones de escritura, como la comprobación ortográfica. Para obtener información sobre las opciones de teclado, consulte [Escritura](#) en la página 25.

Para obtener información sobre el uso de teclados internacionales, consulte Apéndice B, [Teclados internacionales](#), en la página 133.

Internacional

Vaya a Ajustes > General > Internacional para configurar lo siguiente:

- El idioma del iPad
- El formato del calendario
- Los teclados que utiliza
- Los formatos de fecha, hora y número de teléfono

Accesibilidad

Vaya a Ajustes > General > Accesibilidad y active las funciones que desee. Consulte Capítulo 26, [Accesibilidad](#), en la página 106.

Perfiles

Este ajuste aparecerá si instala uno o varios perfiles en el iPad. Pulse Perfiles para ver la información sobre los perfiles instalados. Para obtener más información sobre los perfiles, consulte Apéndice A, [El iPad en la empresa](#), en la página 131.

Restablecer

Puede restablecer el diccionario de teclado, los ajustes de red, la disposición de la pantalla de inicio y los avisos de localización. También puede borrar todo su contenido y ajustes.

Reinicializar el iPad: Vaya a Ajustes > General > Restablecer y, a continuación, seleccione una opción:

- *Restablecer todos los ajustes:* Todas sus preferencias y ajustes se restablecerán.
- *Borrar todo el contenido y los ajustes:* Se eliminará su información y sus ajustes. No se podrá utilizar el iPad hasta que vuelva a configurarse.
- *Restablecer los ajustes de red:* Cuando restablezca los ajustes de red, se eliminarán la lista de redes utilizadas previamente y los ajustes VPN no instalados por un perfil de configuración. El sistema Wi-Fi se desactivará y se volverá a activar, con lo que se desconectará de cualquier red a la que esté conectado. Los ajustes “Wi-Fi” y “Preguntar al conectar” permanecen activados. Para eliminar ajustes VPN instalados por un perfil de configuración, vaya a Ajustes > General > Perfil y, a continuación, seleccione el perfil y pulse Eliminar. Esta operación también elimina otros ajustes o cuentas proporcionados por el perfil.

- *Restablecer el diccionario del teclado:* Puede añadir palabras al diccionario rechazando las palabras que el iPad sugiere al escribir. Restablecer el diccionario del teclado borra todas las palabras que ha añadido.
- *Restablecer la disposición de la pantalla de inicio:* Hace que las apps integradas vuelvan a su disposición original en la pantalla de inicio.
- *Restablecer localización y privacidad:* Restablece los servicios de localización y los ajustes de privacidad a sus valores de fábrica.

Sonidos

Puede ajustar el iPad para que reproduzca un sonido siempre que reciba un mensaje de texto, un mensaje de correo electrónico, un tuit, una publicación de Facebook, una llamada FaceTime, una alerta de calendario o un recordatorio. También puede configurar sonidos para el envío de mensajes de correo electrónico, la pulsación de teclas del teclado y el bloqueo del iPad.

Cambiar los ajustes de sonido: Vaya a Ajustes > Sonidos. Entre las opciones disponibles están las siguientes:

- Ajustar el volumen de los tonos y alertas
- Establecer si al pulsar los botones laterales se ajusta el volumen de los tonos y las alertas
- Establecer alertas y otros tonos

Brillo y fondo de pantalla

El brillo de la pantalla afecta a la duración de la batería. Oscurezca la pantalla para aumentar el tiempo que transcurrirá antes de que necesite recargar el iPad o utilice la función “Brillo automático”.

Ajustar el brillo de la pantalla: Vaya a Ajustes > Brillo y, a continuación, arrastre el regulador. Si la función “Brillo automático” está activada, el iPad ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación de cada momento utilizando el sensor de luz ambiental integrado.

Los ajustes de “Fondo de pantalla” le permiten establecer una imagen o foto como fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo o de la pantalla de inicio. Consulte [Modificación del fondo de pantalla](#) en la página 24.

Marco de fotos

La modalidad de marco de fotos convierte el iPad en un auténtico marco de fotos digital. Seleccione la transición que desea utilizar, la duración de cada foto y el álbum que se mostrará. Elija si desea hacer un zoom en las caras o si desea reproducir las fotos en orden aleatorio.

Iniciar la modalidad de marco de fotos: Pulse  en la pantalla de bloqueo.

Quitar el botón “Marco de fotos” de la pantalla de bloqueo: Vaya a Ajustes > General > Bloqueo con código.

Privacidad

Los ajustes de privacidad le permiten ver y controlar qué apps y servicios del sistema tienen acceso a los servicios de localización y a los contactos, calendarios, recordatorios y fotos.

La función Localización permite que apps como Recordatorios, Mapas y Cámara basadas en información de localización obtengan y empleen información relativa a su ubicación geográfica. Su posición aproximada se determina empleando la información disponible en las redes de datos de telefonía móvil (en los modelos Wi-Fi + Cellular), las redes Wi-Fi locales (si Wi-Fi está activado) y el sistema GPS (puede que no esté disponible en todas las áreas). Los datos de ubicación recopilados por Apple se obtienen de un modo que no permite identificarle de forma personal. Si una app está usando los servicios de localización,  aparecerá en la barra de menús.

Activar o desactivar los servicios de localización: Vaya a Ajustes > Privacidad > Localización. Puede desactivarla para algunas apps y servicios o para todos ellos. Si desactiva la localización, se le pedirá que vuelva a activarla la próxima vez que una app o un servicio intente utilizarla.

Desactivar la localización para los servicios del sistema: Varios servicios del sistema, como iAds, utilizan información de localización. Para consultar su estado, activarlos, desactivarlos o mostrar  en la barra de menú cuando estos servicios utilicen su localización, vaya a Ajustes > Privacidad > Servicios de localización > Servicios del sistema.

Desactivar el acceso a información privada: Vaya a Ajustes > Privacidad. Puede ver qué apps han solicitado acceso a la siguiente información y a cuáles se les ha concedido:

- Contactos
- Calendarios
- Recordatorios
- Fotos
- Compartir Bluetooth
- Twitter
- Facebook

Puede desactivar el acceso de cada una de las apps a cada categoría de información. Lea los términos y la política de privacidad de cada una de las apps de terceros para saber cómo utiliza los datos que solicita.

El iPad en la empresa

Gracias a su compatibilidad con accesos protegidos a redes, directorios y servidores Microsoft Exchange de empresa, el iPad está preparado para ir a trabajar. Para obtener información detallada acerca de la forma de usar el iPad para sus actividades empresariales, vaya a www.apple.com/es/ipad/business.

Uso de perfiles de configuración

Si se encuentra en un entorno empresarial, podrá configurar cuentas y otras propiedades en el iPad instalando un perfil de configuración. Los perfiles de configuración permiten al administrador configurar el iPad para que utilice los sistemas de información de la empresa, institución académica u organización. Por ejemplo, un perfil de configuración podría configurar el iPad para acceder a servidores Microsoft Exchange del trabajo, de modo que el iPad pueda acceder al correo electrónico, los calendarios y los contactos de Exchange y pueda activar el “Bloqueo con código” para mantener la seguridad de la información.

Su administrador puede distribuir perfiles de configuración por correo electrónico, poniéndolos en una página web segura o instalándolos directamente en el iPad. Su administrador podrá hacerle instalar un perfil que vincule su iPad a un servidor de gestión de dispositivos móviles, lo que le permitirá configurar los ajustes de forma remota.

Instalar perfiles de configuración: En el iPad, abra el mensaje de correo electrónico o descargue los perfiles de configuración del sitio web que le indique su administrador. Cuando abra un perfil de configuración, comenzará la instalación.

Importante: Puede que el sistema le pregunte si un perfil de configuración es de confianza. En caso de duda, pregunte a su administrador antes de instalar el perfil de configuración.

No puede cambiar la configuración definida por un perfil de configuración. Si quiere cambiarla, primero deberá eliminar el perfil de configuración o instalar uno nuevo con una nueva configuración.

Eliminar un perfil de configuración: Vaya a Ajustes > General > Perfil, seleccione el perfil de configuración y luego pulse Eliminar.

Al eliminar un perfil de configuración, se elimina la configuración y el resto de información que ha instalado el perfil.

Configuración de cuentas de Microsoft Exchange

Microsoft Exchange proporciona información de correo electrónico, contactos, tareas y calendario que puede sincronizar automáticamente con el iPad de forma inalámbrica. Puede configurar una cuenta de Exchange directamente en el iPad.

Configurar una cuenta de Exchange en el iPad: Vaya a Ajustes > Correo, contactos, calendarios. Pulse “Añadir cuenta” y después, Microsoft Exchange. Pregunte a su proveedor de servicios o a su administrador qué configuración debe utilizar.

Acceso a una red VPN

Las redes privadas virtuales (VPN) ofrecen un acceso seguro por Internet a las redes privadas, por ejemplo, a la red de su empresa o institución académica. Utilice los ajustes Red del iPad para configurar y activar la VPN. Pregunte a su administrador qué configuración debe utilizar.

También se puede configurar una VPN de forma automática mediante un perfil de configuración. Si se hace así, el iPad podrá activar la VPN automáticamente siempre que sea necesario. Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador.

Cuentas LDAP y CardDAV

Si crea una cuenta LDAP, podrá ver y buscar contactos en el servidor LDAP de su empresa. El servidor aparecerá como un nuevo grupo dentro de Contactos. Dado que los contactos de LDAP no se descargan en el iPad, deberá tener una conexión a Internet para verlos. Compruebe con su administrador la configuración de la cuenta y otros requisitos (por ejemplo, VPN).

Al crear una cuenta CardDAV, los contactos de la cuenta se sincronizarán con el iPad de forma remota. También podrá buscar contactos en el servidor CardDAV de su empresa.

Configurar una cuenta de LDAP o CardDAV: Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios” y pulse “Añadir cuenta”. Pulse Otra. Pregunte a su proveedor de servicios o a su administrador qué configuración debe utilizar.

Teclados internacionales

“Teclados internacionales” le permite escribir texto en muchos idiomas distintos, incluidos idiomas asiáticos e idiomas que se leen de derecha a izquierda.

Uso de teclados internacionales

La función “Teclados internacionales” le permite escribir texto en muchos idiomas distintos, incluidos los idiomas asiáticos y los que se escriben de derecha a izquierda. Para consultar una lista de los teclados compatibles, vaya a www.apple.com/es/ipad/specs (España), www.apple.com/mx/ipad/specs (México) o www.apple.com/la/ipad/specs (Latinoamérica).

Gestionar los teclados: Vaya a Ajustes > General > Internacional > Teclados.

- *Añadir un teclado:* Pulse “Añadir nuevo teclado” y seleccione un teclado de la lista. Repita la operación para añadir más teclados.
- *Eliminar un teclado:* Pulse Editar, pulse  junto al teclado que desee eliminar y, a continuación, pulse Eliminar.
- *Editar su lista de teclados:* Pulse Editar y, a continuación, arrastre  junto a un teclado hasta una nueva posición en la lista.

Para introducir texto en otro idioma, cambie de teclado.

Cambiar de teclado mientras escribe: Mantenga pulsada la tecla de globo terráqueo  para mostrar sus teclados activados. Para seleccionar un teclado, desplace el dedo hasta el nombre del teclado y, a continuación, suelte el dedo. La tecla de globo terráqueo  se muestra solo si activa más de un teclado.

También puede pulsar . Cuando pulse , aparecerá brevemente el nombre del teclado recién activado. Mantenga la pulsación para acceder a otros teclados activados.

Muchos teclados incluyen letras, números y símbolos que no son visibles en el teclado.

Introducir letras acentuadas u otros caracteres: Mantenga pulsada la letra, el número o el símbolo relacionado y, a continuación, deslice el dedo para seleccionar una variante. Por ejemplo:

- *En un teclado tailandés:* Seleccione los números nativos manteniendo pulsado el número arábigo relacionado.
- *En un teclado chino, japonés o árabe:* Los candidatos o caracteres sugeridos aparecerán en la parte superior del teclado. Pulse un candidato para introducirlo o desplácese hacia la izquierda para ver más candidatos.

Utilizar la lista de candidatos ampliada: Pulse la flecha arriba situada a la derecha para ver la lista completa de candidatos.

- *Moverse por la lista:* Desplácese hacia arriba o hacia abajo.
- *Volver a la lista rápida:* Pulse la flecha hacia abajo.

Cuando se usan determinados teclados chinos o japoneses, es posible crear una función rápida para parejas de palabras y entradas. La función rápida se añade a su diccionario personal. Al escribir una función rápida utilizando un teclado compatible, la palabra o entrada enlazada sustituirá dicha función rápida.

Activar o desactivar las funciones rápidas: Vaya a Ajustes > General > Teclado > Funciones rápidas. Existen funciones rápidas disponibles para:

- Chino simplificado: Pinyin
- Chino tradicional: Pinyin y zhuyin
- Japonés: Romaji y 50 teclas

Métodos de entrada especiales


Puede utilizar los teclados para escribir en algunos idiomas de diferentes maneras. Algunos ejemplos son el cangjie y el wubihua chino, el kana japonés y los emoticonos. También puede usar el dedo o un estilete para escribir caracteres chinos en la pantalla.

Construir caracteres chinos a partir de las teclas cangjie de componentes: A medida que escriba, aparecerán sugerencias de caracteres. Pulse un carácter para seleccionarlo o continúe escribiendo hasta cinco componentes para ver más opciones.

Construir caracteres chinos wubihua (trazos): Utilice el teclado para construir caracteres chinos a partir de un máximo de cinco trazos en la secuencia correcta de escritura: horizontal, vertical, cola, escoba y gancho. Por ejemplo, el carácter chino 圈 (círculo) debe comenzar con el trazo vertical | .

- A medida que escribe, aparecen sugerencias de caracteres chinos (con los caracteres más utilizados en primer lugar). Pulse un carácter para seleccionarlo.
- Si no está seguro del trazo correcto, escriba un asterisco (*). Para ver más opciones de caracteres, realice otro trazo o desplácese por la lista de caracteres.
- Pulse la tecla de coincidencia (匹配) para mostrar solamente los caracteres que coincidan exactamente con lo que ha escrito.

Escribir caracteres chinos: Escriba los caracteres chinos directamente en la pantalla con el dedo si se encuentran activados los formatos de escritura en chino tradicional o simplificado. A medida que realice trazos, el iPad los reconocerá y mostrará una lista de caracteres coincidentes ordenados de mayor a menor concordancia. Cuando selecciona un carácter, los caracteres que le siguen con más probabilidad aparecerán en la lista como opciones adicionales.

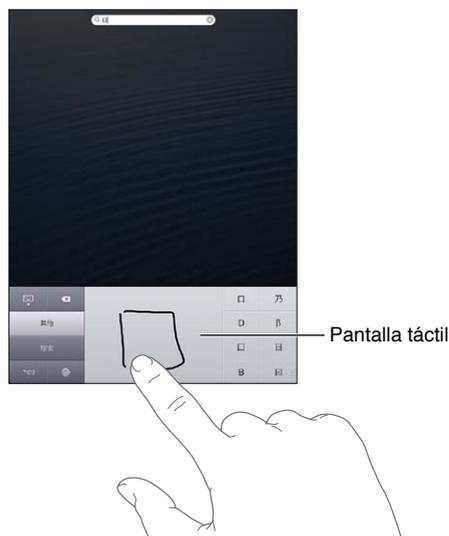

Algunos caracteres complejos, tales como 鱸 (parte del nombre del Aeropuerto Internacional de Hong Kong), 軌 (ascensor) y 際 (partícula utilizada en cantonés) pueden introducirse escribiendo dos o más caracteres componentes consecutivos. Pulse el carácter para sustituir los caracteres escritos. También se reconocen los caracteres romanos.

Escribir en japonés kana: Utilice el teclado kana para seleccionar sílabas. Para ver más opciones de sílabas, pulse la tecla de flecha y seleccione otra sílaba o palabra de la ventana.

Escribir en japonés romaji: Use el teclado romaji para escribir sílabas: En la parte superior del teclado aparecen opciones alternativas; pulse una para escribirla. Para ver más opciones de sílabas, pulse la tecla de flecha y seleccione otra sílaba o palabra de la ventana.

Introducir emoticonos japoneses: Utilice el teclado japonés kana y pulse la tecla ^_^. O puede:

- *Utilizar el teclado japonés romaji (disposición QWERTY-japonés):* pulse la tecla numérica  y, a continuación, pulse la tecla ^_^.
- *Utilizar el teclado chino pinyin (simplificado o tradicional) o zhuyin (tradicional):* Pulse la tecla Símbolo  y, después, pulse la tecla ^_^.

Información importante sobre seguridad



ADVERTENCIA: No respetar estas instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones, o bien dañar el iPad u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad que se incluye a continuación antes de utilizar el iPad.

Manejo Manipule el iPad con cuidado. Está fabricado en metal, vidrio y plástico e incorpora componentes electrónicos sensibles en su interior. Si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o entra en contacto con líquidos, podría sufrir daños. No utilice un iPad que esté dañado (por ejemplo, si la pantalla está rajada), puesto que podría ocasionar lesiones. Si le preocupa que pueda rayarse, utilice una funda.

Reparación No abra el iPad ni trate de repararlo usted mismo. Desmontarlo podría provocar lesiones o bien causar daños en el iPad. Si el iPad está dañado, funciona mal o entra en contacto con algún líquido, póngase en contacto con Apple o con un proveedor de servicios Apple autorizado. Puede encontrar más información sobre el modo de encargar reparaciones en www.apple.com/support/ipad/service/faq.

Batería No trate de sustituir la batería del iPad, ya que podría dañarla y provocar un sobrecalentamiento y alguna lesión. La batería de iones de litio del iPad solo deberá sustituirla un proveedor de servicios Apple autorizado o Apple, y deberá reciclarse o bien desecharse separada de la basura doméstica. No queme la batería. Para obtener información sobre el reciclaje y sustitución de baterías, vaya a www.apple.com/es/batteries (España), www.apple.com/mx/batteries (México) o www.apple.com/la/batteries (Latinoamérica)>.

Distracción Utilizar el iPad en ciertas circunstancias puede distraerle y generar situaciones peligrosas. Respete las normas que prohíben o restringen el uso de dispositivos móviles o auriculares (por ejemplo, no envíe mensajes de texto mientras conduce un coche, o no utilice auriculares mientras monta en bicicleta).

Navegación Los mapas, las indicaciones, las vistas Flyover y las apps basadas en información de localización geográfica dependen de servicios de datos. Estos servicios de datos están sujetos a cambios y pueden no estar disponibles en todas las zonas, lo que puede dar como resultado mapas, indicaciones, vistas Flyover o datos de localización no disponibles, imprecisos o incompletos. Compare la información proporcionada por el iPad con sus alrededores, y emplee las señales a la vista para resolver cualquier discrepancia. Para poder utilizar algunas funciones de Mapas, es necesario tener activada la función de Localización. Consulte [Privacidad](#) en la página 130. Cuando navegue, utilice el sentido común.

Recarga Recargue el iPad con el cable USB y el adaptador de corriente incluidos o con cables o adaptadores de corriente de otros fabricantes que hayan recibido la certificación para utilizar el logotipo “Made for iPad” y que sean compatibles con USB 2.0. Utilizar cables o cargadores dañados, o cargar el iPhone si están húmedos, puede provocar descargas eléctricas. Cuando utilice el adaptador de corriente USB de Apple para cargar el iPad, asegúrese de que el conector o el cable de alimentación estén totalmente conectados al adaptador antes de enchufarlo a una toma de alimentación. Los adaptadores de corriente pueden calentarse durante su uso normal y un contacto prolongado puede ocasionar lesiones. Permita siempre que haya una ventilación suficiente en torno a los adaptadores de corriente cuando los utilice.

Pérdida de audición Escuchar sonidos a gran volumen puede ocasionar daños en el oído. El ruido de fondo, al igual que la exposición continuada a niveles de volumen elevados, puede hacer que los sonidos parezcan más bajos de lo que realmente son. Active el audio y compruebe el volumen antes de colocarse nada en el oído. Para obtener más información sobre la pérdida auditiva, consulte www.apple.com/es/sound. Para obtener más información sobre cómo establecer un límite máximo de volumen en el iPad, consulte [Ajustes de Música](#) en la página 91.



ADVERTENCIA: Para impedir posibles daños de audición, procure no tener el volumen ajustado a niveles elevados durante largos periodos de tiempo.

Auriculares Apple Los auriculares vendidos con el iPhone 4S o posterior en China (identificables por los anillos aislantes oscuros en el conector) están diseñados para cumplir con los estándares chinos y son compatibles con el iPhone 4S o posterior, el iPad 2 o posterior y el iPod touch de quinta generación. Utilice solo auriculares compatibles con su dispositivo.

Señales de radio El iPad utiliza señales de radio para conectarse a redes inalámbricas. Para obtener información sobre la potencia empleada para transmitir estas señales y sobre los pasos que puede dar para minimizar la exposición, consulte [Ajustes > General > Acerca de > Legal > Exposición RF](#).

Interferencias de radiofrecuencia Obedezca las señales e indicaciones que prohíban o restrinjan el uso de dispositivos móviles (por ejemplo, en instalaciones sanitarias o zonas con riesgo de explosión). Aunque el iPad ha sido diseñado, probado y fabricado para cumplir la normativa vigente sobre emisiones de radiofrecuencias, dichas emisiones del iPad pueden afectar al funcionamiento de otros equipos electrónicos y provocar que no funcionen correctamente. Apague el iPad o utilice el modo Avión para desactivar sus transmisores inalámbricos cuando su uso esté prohibido, por ejemplo, mientras viaje en avión o si las autoridades le solicitan que lo haga.

Dispositivos médicos El iPad contiene radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir con marcapasos y otros dispositivos médicos. Si lleva un marcapasos, deje unos 15 cm como mínimo de separación entre el marcapasos y el iPad. Si sospecha que el iPad está provocando interferencias con su marcapasos o con cualquier otro dispositivo médico, deje de usarlo y consulte a su médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico. El iPad tiene imanes en el borde izquierdo del dispositivo y en el lado derecho del cristal frontal, que pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. La Smart Cover para el iPad y la Smart Case para el iPad también contienen imanes. Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre su marcapasos o desfibrilador y el iPad, la Smart Cover o la Smart Case.

Afecciones médicas Si tiene cualquier afección médica que cree que podría verse afectada por el uso del iPad (por ejemplo, convulsiones, desmayos, fatiga ocular o dolores de cabeza), consulte a su médico antes de utilizarlo.

Atmósferas explosivas No cargue ni utilice el iPad en ninguna atmósfera potencialmente explosiva, como en zonas de repostaje de combustibles o en áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (grano, polvo o metales pulverizados). Obedezca todas las señales e instrucciones.

Movimiento repetitivo Si realiza actividades repetitivas como escribir o jugar con el iPad, podría experimentar molestias ocasionales en las manos, los brazos, las muñecas, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Si experimenta alguna molestia, deje de utilizar el iPad y consulte a un médico.

Actividades de alto riesgo Este dispositivo no está destinado para usos en los que el fallo del dispositivo pueda provocar fallecimientos, lesiones personales o daños graves en el medio ambiente

Riesgo de asfixia Algunos accesorios del iPad pueden plantear un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios alejados de los niños pequeños.

Información de manejo importante

Limpieza Limpie el iPad de inmediato si entra en contacto con cualquier elemento que pueda mancharlo (polvo, tinta, maquillaje, lociones, etc.). Para limpiarlo:

- Desconecte todos los cables y apague el iPad (mantenga pulsado el botón de reposo/activación y, a continuación, arrastre el regulador que aparece en pantalla).
- Utilice un paño suave y que no desprenda pelusa.
- Evite que entre humedad en las aberturas.
- No utilice productos de limpieza ni tampoco aire comprimido.

La parte delantera del iPad está hecha de vidrio con un revestimiento oleofóbico (que repele el aceite) resistente a huellas. Este revestimiento se desgasta con el uso normal. Los productos de limpieza y los materiales abrasivos mermarán aún más el revestimiento y podrían llegar a rayar el cristal. Los medios abrasivos también podrían rayar el iPad.

Uso de conectores, puertos y botones No fuerce nunca la introducción de un conector en un puerto ni aplique una presión excesiva al pulsar un botón, ya que esto podría provocar daños no cubiertos por la garantía. Si el conector y el puerto no encajan con una facilidad razonable, es probable que no puedan conectarse. Compruebe que no haya ninguna obstrucción y asegúrese de que el conector se corresponda con el puerto y de haberlo colocado en la posición correcta con respecto al puerto.

Lightning Es normal que el conector Lightning se decolore tras su uso habitual. La suciedad y la exposición a líquidos puede provocar su decoloración. Para eliminar esta decoloración o si el cable se calentase durante su uso o no cargase ni permitiese sincronizar el iPad, desconecte el cable Lightning del ordenador o el adaptador de corriente y límpielo con un trapo suave, seco y que no suelte pelusas. No utilice líquidos ni productos de limpieza cuando limpie el conector Lightning.

Temperatura de funcionamiento El iPad ha sido diseñado para funcionar a temperaturas de entre 0 y 35 °C y puede guardarse a temperaturas de entre -20 y 45 °C. El iPad puede sufrir daños y la vida útil de la batería puede reducirse si se guarda o se utiliza fuera de estos intervalos de temperaturas. Procure no exponer el iPad a cambios drásticos de temperatura o humedad. Cuando esté usando el iPad o cargando la batería, es normal que se caliente.

Si la temperatura interior del iPad excede el intervalo normal de funcionamiento (por ejemplo, si permanece dentro de un coche a altas temperaturas o expuesto a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo), puede notar los siguientes síntomas mientras el dispositivo trata de autorregularse la temperatura:

- El iPad deja de recargarse.
- La pantalla se oscurece.
- Aparece en pantalla una advertencia sobre la temperatura.
- Algunas apps pueden cerrarse.

Importante: Es posible que no pueda utilizar el iPad mientras se muestre la pantalla de advertencia sobre la temperatura. Si el iPad no puede regular su temperatura interna, entra en un modo de reposo profundo hasta que se enfría. Lleve el iPad a una ubicación más fría, lejos de la luz directa del sol, y espere unos minutos antes de intentar utilizarlo de nuevo.

Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=es_ES.

Soporte del iPad

Dispone de un completo portal con información de soporte en Internet, en la dirección www.apple.com/es/support/ipad. Para ponerse en contacto con Apple a fin de obtener soporte personalizado (no disponible en todas las zonas), consulte www.apple.com/es/support/contact.

Aparece una imagen de batería baja o el mensaje “No se está cargando”

El nivel de carga de la batería del iPad es bajo y necesita recargarlo durante veinte minutos aproximadamente para poder utilizarlo. Para obtener información sobre la recarga del iPad, consulte [Batería](#) en la página 38.



- Cuando vaya a cargar la batería, asegúrese de que utiliza el adaptador de corriente USB que venía con el iPad o un puerto USB de un modelo de Mac reciente. La forma más rápida de cargar la batería es utilizando el adaptador de corriente. Consulte [Batería](#) en la página 38.
- Apague el iPad para que se recargue más rápidamente.
- Es posible que el iPad no se recargue si se conecta al puerto USB de un modelo de Mac antiguo, un PC, un teclado o un hub USB.

Si su Mac o PC no proporciona suficiente alimentación para recargar el iPad, en la barra de estado se mostrará el mensaje “No se está cargando”. Para recargar el iPad, desconéctelo del ordenador y conéctelo a una toma de corriente mediante el cable USB y el adaptador de corriente USB incluidos.

El iPad no responde

- Puede que el iPad tenga un nivel bajo de batería. Conecte el iPad al adaptador de corriente USB para recargarlo. Consulte [Batería](#) en la página 38.
- Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y, a continuación, mantenga pulsado el botón de inicio  para forzar el cierre de la app que estaba utilizando.
- Si esto no funciona, apague el iPad y, a continuación, vuelva a encenderlo. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca un regulador rojo y entonces arrástrelo. A continuación, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.
- Si esta solución no funciona, reinicie el iPad. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación y el botón de inicio  durante al menos diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.
- Si la pantalla no gira cuando gira el iPad, manténgalo en posición vertical y asegúrese de que no se haya bloqueado la rotación de la pantalla.

Reinicio y restauración del iPad

Si hay algo que no funciona correctamente, pruebe a reiniciar el iPad, forzar la salida de una app o restablecer el dispositivo.

Reiniciar el iPad: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el regulador rojo. Arrastre el regulador para apagar el iPad. Para volver a encender el iPad, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Forzar el cierre de una app: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación de la parte superior del iPad durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y, a continuación, mantenga pulsado el botón de inicio hasta que la app se cierre.

Si no puede apagar el iPad o si el problema persiste, puede ser necesario reinicializar el dispositivo. Solo deberá reinicializarlo si al apagar y encender el iPad no se resuelve el problema.

Reinicializar el iPad: Mantenga pulsado al mismo tiempo el botón de reposo/activación y el botón de inicio durante al menos diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Aparece “Código incorrecto” o “iPad está desactivado”

Si olvida su código o si el iPad muestra una alerta de que se ha desactivado, consulte “iOS: Dispositivo deshabilitado después de introducir un código erróneo” en support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=es_ES.

Aparece “Este accesorio es incompatible con el iPad”

Puede que el accesorio que ha conectado no funcione con el iPad. Asegúrese de que los conectores y el cable USB no tengan suciedad y consulte la documentación incluida con el accesorio.

Una app no ocupa toda la pantalla

La mayoría de las apps para iPhone y iPod touch pueden utilizarse con el iPad, pero es posible que no puedan sacar partido del mayor tamaño de su pantalla. En este caso, pulse **2x** para aumentar el zoom de visualización de la app. Pulse **1x** para volver al tamaño original.

Compruebe si hay una versión de la app en la tienda App Store que esté optimizada para usarse con el iPad, o si hay una versión universal optimizada para iPhone, iPod touch y iPad.

No aparece el teclado en pantalla

Si el iPad está enlazado con un teclado Bluetooth, el teclado en pantalla no aparecerá. Para ver el teclado en pantalla, pulse la tecla de expulsión de un teclado Bluetooth. El teclado en pantalla también aparece al alejar el teclado Bluetooth del radio de alcance del dispositivo o al apagarlo.

Realización de copias de seguridad del iPad

Puede utilizar iCloud o iTunes para realizar copias de seguridad automáticas del iPad. Si selecciona que se realicen copias de seguridad automáticas con iCloud, no podrá utilizar también iTunes para realizar copias de seguridad automáticas de su ordenador, aunque puede utilizar iTunes para realizar copias de seguridad manuales de su ordenador.

Cómo realizar copias de seguridad con iCloud

iCloud realiza copias de seguridad automáticas del iPad a diario, a través de la conexión Wi-Fi, cuando se conecta a una fuente de alimentación y está bloqueado. La fecha y hora de la última copia de seguridad se muestra en la parte inferior de la pantalla "Almacenamiento y copias". iCloud realiza copias de seguridad de:

- La música, los programas de televisión, las apps y los libros que compra.
- Las fotos y los vídeos del Carrete.
- Los ajustes del iPad.
- Los datos de las apps.
- La organización de la pantalla de inicio y de las apps.
- Mensajes

Nota: Es posible que no se realicen copias de seguridad de la música comprada en todas las áreas, y que los programas de televisión no estén disponibles en todas las áreas.

Si no activó las copias de seguridad de iCloud la primera vez que configuró el iPad, puede activarlas en los ajustes de iCloud. Al activar las copias de seguridad de iCloud, el iPad deja de realizar copias de seguridad automáticas de su ordenador cuando se sincroniza con iTunes.

Activar las copias de seguridad de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud y, a continuación, inicie sesión con su ID de Apple y su contraseña, si es preciso. Vaya a "Almacenamiento y copias" y, a continuación, active "Copia de seguridad de iCloud".

Realizar una copia de seguridad de forma inmediata: Vaya a Ajustes > iCloud > "Almacenamiento y copias" y, a continuación, pulse "Realizar copia de seguridad ahora".

Gestionar sus copias de seguridad: Vaya a Ajustes > iCloud > "Almacenamiento y copias" y, a continuación, pulse "Gestionar almacenamiento". Pulse el nombre de su iPad.

Activar o desactivar la copia de seguridad del Carrete: Vaya a Ajustes > iCloud > "Almacenamiento y copias" y, a continuación, pulse "Gestionar almacenamiento". Pulse el nombre de su iPad y, a continuación, active o desactive la copia de seguridad del Carrete.

Ver los dispositivos de los que se están realizando copias de seguridad: Vaya a Ajustes > iCloud > Almacenamiento y copias > “Gestionar almacenamiento”.

Detener las copias de seguridad de iCloud: Vaya a Ajustes > iCloud > Almacenamiento y copias > “Copia de seguridad” y, a continuación, desactive “Copia de seguridad de iCloud”.

No se realizarán copias de seguridad en iCloud de la música que no se haya adquirido en iTunes. Deberá utilizar iTunes para realizar copias de seguridad de dicho contenido y restaurarlo. Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.

Importante: Es posible que las copias de seguridad de compras de música o programas de televisión no estén disponibles en todas las áreas. Puede que sus compras anteriores no estén disponibles si ya no está en las tiendas iTunes Store, App Store o iBookstore.

Los contenidos que compre, así como los contenidos de Fotos en Streaming, no se descontarán del sus 5 GB de almacenamiento gratuito en iCloud.

Cómo realizar copias de seguridad con iTunes

iTunes crea una copia de seguridad de las fotos del álbum Carrete o del álbum “Fotos guardadas”, así como de los mensajes de texto, notas, lista de favoritos, ajustes de sonido, etc. No se realizan copias de seguridad de los archivos multimedia, como canciones y algunas fotos, pero pueden restaurarse mediante una sincronización con iTunes.

Cuando conecte el iPad al ordenador con el que normalmente realice la sincronización, iTunes creará una copia de seguridad cada vez que:

- *Realice una sincronización con iTunes:* iTunes sincroniza el iPad cada vez que lo conecta al ordenador. iTunes no realizará ninguna copia de seguridad automática de un iPad que no esté configurado para sincronizarse con dicho ordenador. Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.
- *Actualice o restaure el iPad:* iTunes realiza una copia de seguridad del iPad automáticamente antes de la actualización y de la restauración.

iTunes también puede encriptar las copias de seguridad del iPad para proteger sus datos.

Encripte las copias de seguridad del iPad: Seleccione “Encriptar copia de seguridad del iPad” en el panel Resumen de iTunes.

Restaure los archivos y los ajustes del iPad: Conecte el iPad al ordenador con el que normalmente realice la sincronización, seleccione el iPad en la ventana de iTunes y haga clic en Restaurar en el panel Resumen.

Para obtener más información sobre copias de seguridad, vaya a support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=es_ES.

Cómo eliminar una copia de seguridad de iTunes

Puede eliminar una copia de seguridad del iPad desde la lista de copias de iTunes. Puede interesarle, por ejemplo, si se ha creado una copia de seguridad en un ordenador ajeno.

Eliminar una copia de seguridad:

- 1 En iTunes, abra las preferencias de iTunes.
 - *Mac:* Seleccione iTunes > Preferencias.
 - *Windows:* Seleccione Edición > Preferencias.
- 2 Haga clic en Dispositivos (el iPad no tiene por qué estar conectado).

- 3 Seleccione la copia de seguridad que desea eliminar y, a continuación, haga clic en “Eliminar copia de seguridad”.
- 4 Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la copia seleccionada y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Actualización y restauración del software del iPad

Puede actualizar el software del iPad en Ajustes o utilizando iTunes. También puede borrar el iPad y, a continuación, utilizar iCloud o iTunes para realizar una restauración a partir de una copia de seguridad.

Ya no podrá acceder a los datos eliminados a través de la interfaz de usuario del iPad, pero no se borrarán del dispositivo. Para obtener información sobre la eliminación de todos los contenidos y ajustes, consulte [Restablecer](#) en la página 128.

Actualización del iPad

Puede actualizar el software del iPad en Ajustes o utilizando iTunes.

Actualizar el iPad de forma inalámbrica: Vaya a Ajustes > General > Actualización de Software. El iPad comprobará si hay actualizaciones de software disponibles.

Realizar una actualización de software en iTunes: iTunes comprueba si hay actualizaciones de software disponibles cada vez que sincroniza el iPad con iTunes. Consulte [Sincronización con iTunes](#) en la página 18.

Para obtener más información sobre la actualización del software del iPad, vaya a support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=es_ES.

Restauración del iPad

Puede utilizar iCloud o iTunes para restaurar el iPad a partir de una copia de seguridad.

Realizar una restauración a partir de una copia de seguridad de iCloud: Restablezca el iPad para borrar todos los ajustes y todos los datos que contiene. Inicie sesión en iCloud y seleccione “Restaurar a partir de una copia de seguridad” en el Asistente de Configuración. Consulte [Restablecer](#) en la página 128.

Realizar una restauración a partir de una copia de seguridad de iTunes: Conecte el iPad al ordenador con el que normalmente realice la sincronización, seleccione el iPad en la ventana de iTunes y haga clic en Restaurar en el panel Resumen.

Cuando se haya restaurado el software del iPad, podrá configurarlo como un nuevo iPad o bien restaurar su música, vídeos, datos de las apps y otros contenidos a partir de una copia de seguridad.

Para obtener más información sobre la restauración del software del iPad, vaya a support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=es_ES.

Envío, recepción o visualización de correos electrónicos

Si el iPad no puede enviar ni recibir mensajes de correo electrónico o no permite visualizar adjuntos, pruebe los siguientes pasos.

No se pueden enviar mensajes de correo electrónico

- Apague el iPad y vuelva a encenderlo. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y entonces arrástrelo. A continuación, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.
- En Ajustes, vaya a “Correo, contactos, calendarios” y, a continuación, seleccione la cuenta que esté intentando usar. Pulse “Datos de la cuenta” y, a continuación, pulse SMTP en “Servidor correo saliente”. Puede configurar otros servidores SMTP o seleccionar un servidor de otra cuenta de correo del iPad. Póngase en contacto con su proveedor de acceso a Internet para obtener los datos de configuración.
- Configure su cuenta de correo directamente en el iPad en lugar de sincronizarla desde iTunes. Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”, pulse “Añadir cuenta” e introduzca los datos de su cuenta. Si el iPad no logra localizar los ajustes de su proveedor de servicio al introducir su dirección de correo electrónico, vaya a support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=es_ES a fin de obtener ayuda para configurar su cuenta.

Para obtener más información sobre solución de problemas, vaya a www.apple.com/es/support/ipad.

No se pueden recibir mensajes de correo electrónico

- Apague el iPad y vuelva a encenderlo. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y entonces arrástrelo. A continuación, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.
- Si está utilizando uno o varios ordenadores para acceder a la misma cuenta de correo electrónico, es posible que se haya producido un bloqueo. Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=es_ES.
- Configure su cuenta de correo directamente en el iPad en lugar de sincronizarla desde iTunes. Vaya a Ajustes > “Correo, contactos, calendarios”, pulse “Añadir cuenta” e introduzca los datos de su cuenta. Si el iPad no logra localizar los ajustes de su proveedor de servicio al introducir su dirección de correo electrónico, vaya a support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=es_ES a fin de obtener ayuda para configurar su cuenta.
- Si tiene un iPad Wi-Fi + Celular, desactive la red Wi-Fi para que se conecte a Internet a través de la red de datos de telefonía móvil. Vaya a Ajustes > Wi-Fi y, a continuación, desactive Wi-Fi.

Para obtener más información sobre solución de problemas, vaya a www.apple.com/es/support/ipad.

No se pueden ver adjuntos de correo electrónico

- *Ver un archivo adjunto:* Pulse el archivo adjunto para abrirlo en Vista Rápida. Puede que tenga que esperar un poco a que el archivo se descargue para poder visualizarlo.
- *Guardar una foto o un vídeo adjunto:* Pulse el archivo adjunto para abrirlo en Vista Rápida. Puede que tenga que esperar un poco a que el archivo se descargue para poder visualizarlo.

Vista Rápida acepta los siguientes tipos de documento:

- *.doc, .docx:* Microsoft Word
- *.htm, .html:* página web
- *.key:* Keynote
- *.numbers:* Numbers
- *.pages:* Pages
- *.pdf:* Vista Previa, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx:* Microsoft PowerPoint
- *.rtf:* formato de texto enriquecido
- *.txt:* texto
- *.vcf:* información de contacto
- *.xls, .xlsx:* Microsoft Excel

Para obtener más información sobre solución de problemas, vaya a www.apple.com/es/support/ipad.

Sonido, música y vídeo

Si el iPad no reproduce sonido o vídeo, pruebe los siguientes pasos.

No hay sonido

- Asegúrese de que no haya nada que cubra el altavoz del iPad.
- Asegúrese de que el interruptor lateral no esté en la posición de silencio. Consulte [Botón de volumen e interruptor lateral](#) en la página 10.
- Si está utilizando un auricular manos libres, desconéctelo y vuelva a conectarlo. Asegúrese de que el conector esté correctamente enchufado.
- Asegúrese de que el volumen no esté bajado del todo.
- La música del iPad podría estar en pausa. Si está utilizando un manos libres con botón de reproducción, pulse este botón para reanudar la reproducción o, desde la pantalla de inicio, pulse Música y luego pulse ►.
- Compruebe si ha establecido un límite de volumen. En Ajustes, vaya a Música > “Límite de volumen”.
- Si está utilizando el puerto de salida de línea de la base iPad Dock (opcional), asegúrese de que los altavoces externos o el equipo estéreo estén encendidos, que estén conectados correctamente y que funcionen bien. Deberá utilizar los controles de volumen de los altavoces externos o del equipo estéreo, no los del iPad.
- Si está utilizando una app compatible con AirPlay, compruebe que el dispositivo AirPlay al que está enviando el sonido esté activado y que el volumen esté subido. Si desea oír el sonido a través del altavoz del iPad, pulse  y selecciónelo en la lista.

No se reproduce una canción, un vídeo u otro contenido

Es posible que la canción, el vídeo, el audiolibro o el podcast esté codificado en un formato no compatible con el iPad. Para obtener información sobre los formatos de archivo de audio y vídeo compatibles con el iPad, vaya a www.apple.com/es/ipad/specs (España), www.apple.com/mx/ipad/specs (México) o www.apple.com/la/ipad/specs (Latinoamérica).

Si la biblioteca de iTunes contiene alguna canción o vídeo no compatible con el iPad, es posible que pueda convertirlos a un formato que sí sea compatible. Por ejemplo, puede utilizar iTunes para Windows para convertir archivos WMA no protegidos a un formato compatible con el iPad. Para obtener más información, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

No se reproduce ningún vídeo o sonido al utilizar AirPlay

Para enviar audio o vídeo a un dispositivo AirPlay, como un Apple TV, el iPad y el dispositivo AirPlay deben estar conectados a la misma red inalámbrica. Si no ve el botón , significa que el iPad no está conectado a la misma red Wi-Fi que el dispositivo AirPlay o que la app en cuestión no es compatible con AirPlay.

- Cuando se envía sonido o vídeo a un dispositivo AirPlay, el iPad no muestra el vídeo o no reproduce el audio. Para dirigir el contenido al iPad y desconectarlo del dispositivo AirPlay, pulse  y seleccione iPad en la lista.
- Algunas apps solo reproducen el audio a través de AirPlay. Si el vídeo no funciona, asegúrese de que la aplicación que está utilizando admite tanto audio como vídeo.
- Si el Apple TV se ha configurado para solicitar un código, deberá introducirlo en el iPad cuando se le pida para poder usar AirPlay.
- Asegúrese de que los altavoces del dispositivo AirPlay estén encendidos y de que el volumen de los mismos esté subido. Si está utilizando un Apple TV, asegúrese de que la fuente de entrada del televisor está ajustada en el Apple TV. Asegúrese de que el control de volumen del iPad esté subido.
- El iPad debe permanecer conectado a la red Wi-Fi durante la reproducción en tiempo real con AirPlay. Si coloca el iPad fuera del radio de alcance, se detendrá la reproducción.
- En función de la velocidad de la red, la reproducción puede tardar 30 segundos o más en iniciarse cuando se utiliza AirPlay.

Para obtener más información sobre AirPlay, vaya a support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=es_ES.

No se reproduce ninguna imagen en el televisor o proyector conectado al iPad

Al conectar el iPad a un televisor o proyector mediante un cable USB, la pantalla conectada duplica automáticamente la pantalla del iPad. Algunas apps permiten utilizar la pantalla conectada como un segundo monitor. Compruebe los ajustes y la documentación de la app en cuestión.

- Para ver vídeos HD en alta resolución, utilice el adaptador digital VGA de Apple o un cable de vídeo por componentes.
- Asegúrese de que el cable de vídeo está bien conectado por ambos extremos y que es compatible con los dispositivos. Si el iPad está conectado a un receptor o descodificador AV, pruebe a conectarlo directamente al televisor o proyector.
- Asegúrese de que el televisor tiene seleccionada la entrada de vídeo adecuada, como HDMI o vídeo por componentes.
- Si el vídeo no se ve, pulse el botón de inicio y, a continuación, desconecte y vuelva a conectar el cable e inténtelo de nuevo.

Las tiendas iTunes Store y App Store

Para utilizar las tiendas iTunes Store o App Store, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte [Conexión a una red Wi-Fi](#) en la página 120.

La tienda iTunes Store o App Store no está disponible

Para comprar contenidos de iTunes Store o App Store, necesita un ID de Apple. Si lo desea, puede configurar un ID de Apple en el iPad. Vaya a Ajustes > “iTunes Store y App Store” y, a continuación, pulse Conectarse.

También puede crear un ID de Apple desde el ordenador. Para ello, abra iTunes y seleccione Store > “Crear cuenta”.

Nota: Las tiendas iTunes Store y App Store no están disponibles en todos los países.

Más información, servicio y soporte

En la siguiente tabla se detalla dónde puede obtener más información sobre seguridad, software, asistencia técnica y soporte en relación con el iPad.

Para obtener información acerca de	Haga lo siguiente
Utilización segura del iPad	Consulte Información importante sobre seguridad en la página 136.
Servicio y soporte iPad, consejos, foros y descargas de software de Apple	Visite www.apple.com/es/support/ipad .
Las últimas novedades del iPad	Vaya a www.apple.com/es/ipad .
Gestión de su cuenta de ID de Apple	Vaya a https://appleid.apple.com/es_ES (España), https://appleid.apple.com/es_LA (Latinoamérica) o https://appleid.apple.com/es_MX (México).
Cómo usar iCloud	Visite www.apple.com/es/support/icloud/ (España), www.apple.com/mx/support/icloud/ (México) o www.apple.com/la/support/icloud/ (Latinoamérica).
Cómo usar iTunes	Abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes. Para acceder a las lecciones de iTunes en Internet (no disponibles en todos los países), visite www.apple.com/es/support/itunes/ (España), www.apple.com/mx/support/itunes/ (México) o www.apple.com/la/support/itunes/ (Latinoamérica).
Uso de otras apps de Apple iOS	Visite www.apple.com/es/support/ios .
Obtención de servicios técnicos en garantía	En primer lugar, siga los consejos de este manual. A continuación, visite www.apple.com/es/support/ipad .
Información sobre la normativa aplicable con respecto al iPad	En el iPad, vaya a Ajustes > General > Información > Aviso legal > Regulaciones.
Servicio de sustitución de la batería	Vaya a www.apple.com/es/batteries/replacements.html (España), www.apple.com/mx/batteries/replacements.html (México) o www.apple.com/la/batteries/replacements.html (Latinoamérica).
Uso del iPad en un entorno empresarial	Vaya a www.apple.com/es/ipad/business .

Información sobre residuos y reciclaje

El iPad debe desecharse de acuerdo con la normativa local aplicable. Como el iPad contiene una batería, es necesario desecharlo separadamente del resto de los residuos domésticos. Cuando el iPad alcance el final de su vida útil, póngase en contacto con Apple o con las autoridades locales para obtener información con respecto a las opciones de reciclaje.

Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, vaya a www.apple.com/es/recycling.

Sustitución de la batería: La batería de iones de litio del iPad solo deberá sustituirla un proveedor de servicios Apple autorizado o Apple, y deberá reciclarse o bien desecharse separada de la basura doméstica. Para obtener información sobre el reciclaje y sustitución de baterías, vaya a www.apple.com/es/batteries/replacements.html (España), www.apple.com/mx/batteries/replacements.html (México) o www.apple.com/la/batteries/replacements.html (Latinoamérica).

Eficiencia del cargador de la batería



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Unión Europea: información sobre residuos



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con la normativa local, este producto y/o su batería no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, llévelo a los puntos de recogida estipulados por la administración local. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de desecharlo contribuirán a preservar los recursos naturales y a proteger la salud humana y el medio ambiente.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple y el medio ambiente

En Apple somos conscientes de nuestra responsabilidad en la minimización del impacto ambiental de nuestras operaciones y nuestros productos. Para obtener más información, visite www.apple.com/es/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Apple, el logotipo de Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight y Time Capsule son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.

AirPrint, EarPods, Flyover, Acceso Guiado y Multi-Touch son marcas comerciales de Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus y iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.

App Store, iBookstore y iTunes Match son marcas de servicio de Apple Inc.

Adobe y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE UU y en otros países.

La palabra Bluetooth®, la marca y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Apple Inc. se realiza bajo licencia.

iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE UU y en otros países y se utiliza bajo licencia.

Otros nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Es posible que algunas apps no estén disponibles en todas las zonas. La disponibilidad de las apps está sujeta a variaciones.

Contenido disponible en iTunes. La disponibilidad de los títulos está sujeta a variaciones.

La mención de productos de terceras partes tiene únicamente propósitos informativos y no constituye aprobación ni recomendación. Apple declina toda responsabilidad referente al uso o el funcionamiento de estos productos. Todos los acuerdos, disposiciones o garantías, en caso de que las hubiera, se establecerán directamente entre los proveedores y los usuarios potenciales. En la realización de este manual se ha puesto el máximo cuidado para asegurar la exactitud de la información que en él aparece. Apple no se responsabiliza de los posibles errores de impresión o copia.

E019-2528/2013-01